



Kramer



ERSATZTEIL-LISTE

KL 300

Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1 Südbaden, Südwürttemberg - Werkslager Kramer Gutmadingen, Telefon Geisingen 217-218
Werkslager Kramer Überlingen/Bodensee, Telefon 2161-63
- 2 Ober- und Niederbayern, Teil Schwaben - Friedrich Cesinger, Augsburg, Hinter d. Schwalbeneck 7, Tel. 2163
Friedrich Cesinger, Landau/sar, Telefon 250
- 3 Ober- und Mittelfranken, Oberpfalz - Andreas Denschöfer, Nürnberg, Kirchenstraße 21, Telefon 40038
- 4 Südliches Allgäu - Siegfried Karg, Lindenberg/Allgäu, Sedanstraße 9 a, Telefon 616
- 5 Nördliches Allgäu, Teil Schwaben - Gebr. Guggemos, Marktoberdorf/Allgäu, Meichelbeckstr. 32 Tel. 463
- 6 Nördl. Württemberg - Adolf Mühlstein, Stuttgart-Fellbach, Lindenstraße 25, Telefon 581 625
- 7 Main-Franken - Karl Biebelmann, Röttingen/Tauber, Telefon 340
- 8 Nordbaden - Odenwald - Bergstraße - Wilhelm Kress, Heerfelden/Odenw., Telefon 290
Auto-Lutz, Niederkingen/Odenw., Telefon Reinheim 218
Heinrich Fuchs & Söhne, Hoxhohl lb. Erntshofen, Telefon Erntshofen 177
- 9 Rheinpfalz - Fr. Hekler, Mannheim-Neckarau, Casterfeldstraße 144, Telefon 82103
- 10 Saargebiet - Ing. Klein, St. Wendel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 11 Eifel - Mosel - Peter Kuhn, Berncastel, Schanzstraße 22, Telefon 532
Jos. Gillen, Ilburg, Telefon 3209
Nik. Steffer, Kuwer, Telefon Trier 70039
- 12 Kreis Cochem, Kreis Mayen, Josef Meurer,
Cochem/Mosel, Bayenstraße 14, Telefon 57
- 13 Hunsrück - Taunus **0671**
Werkslager Plani, Tel. Bad Kreuznach 4929
- 14 Hessen
Gustav Störmer,
Marburg/Lahn, Bahnhof-
straße 26b, Telefon 2734
- 15 Westfalen - Sauerland
Ing. H. Wagner, Dellwig,
Post Langschede/Ruhr,
Hintere-Str. 4, Telefon 222
- 16 Niederrhein
W. Richter, Brühl b. Köln
Kölnstraße 183, Telefon 3484
- 17 Südl. Oldenburg,
Südl. Westfalen
Ernst Heitling, Melle/Hann.
Telefon 441
- 18 Südhannover -
Braunschweig
Georg von Coelln GmbH,
Hannover, Postfach 96
Telefon 42545
- 19 Nordhannover - Bremen
Wiegmann, Bremen
Hastedter Heerstraße 445
Telefon 441802
Filiale in Bremerhaven
Filiale in Diepholz
- 20 Oldenburg - Emsland
Werner Böttger, Oldenburg
Bikeplacken, Tel. 5479
- 21 Schleswig-Holstein
Werkslager Hohenwestedt
s. Z. Heide
Stiftstraße 79, Tel. 3575
- 22 Eichsfeld
Fa. Germanial
Leo Lautenbach, Germershausen,
Telefon Gieboldehausen 131



Kramer-Werke GmbH. Überlingen/Bodensee

Ersatzteil-Liste

KL 300



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Bildseite	40
Getriebe		Zylinder, Pleuelstange, Kolben	41
Bildseite	4	Bildseite	42
Gehäuse, Rücklauf, Vorgelegewelle, Hauptwelle mit Kegelritzel, Zahnrad- buchse	5	Zylinderkopf, Belüftungs- stopfen, Zylinderkopfschraube	43
Ausgleichgetriebe, Hauptvorgelege, Zapfwelle	6	Bildseite	44
Bildseite	7-8	Nockenwelle, Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, Kipphebelbock	45
Schmierkasten, Zapfwellen-Schaltung Gehäusedeckel, Achstrichter Hinter- achse	9	Bildseite	46
Hinterradbremse, Ausgleichgetriebe	10	Schmierölpumpe, Abschirm- wanne, Saugleitung, Schmieröl- filter	47
Bildseite	11-12	Einspritzpumpe, Oleinfull- verschluß, Pumpengehäuse, Drehzahlverstellhebel	48
Handbremse	13	Bildseite	49-50
Bildseite	14	Reglerhebel, Abstellwelle Regler	51
Schaltung, Hand- und Fußgas- regulierung	15-16	Bildseite	52
Kupplung		Einspritzventil, Glimmpapier- halter	53
Gehäuse	17	Bildseite	54
Triebbrad, Deckel, Welle, Kupplungs- teile	18	Kraftstoffleitungen	55
Bildseite	19-20	Bildseite	56
Lenkbremse, Hebel, Gestänge	21	Luftansaugrohr, Kühlluftleitung Ölbaddluftfilter	57
Lenkung/Kupplung		Bildseite	58
Lenkteile, Kupplung	22-23	Lichtmaschine, Anlasser	59
Blechteile		Elektrische Ausrüstung	
Motorhaube	24	Bildseite	60
Vorderachse, Vorderachsträger, Vorderachsschenkel, Lenkschenkel	25	Armaturenblech, Einzelteile	61
Räder, Vorderradkotflügel, Auspuff, Kraftstoffbehälter	26	Einzelteile, Batterierahmen	62
Bildseite	27-28	Leitungen, Befestigungen	63
Luftleitbleche, Leckölleitung, Fahrer- sitz, Hinterradkotflügel, Fußbleche	29-30	Mähwerk	
Bildseite	31-32	für Baugruppe II	63-70
Rahmen, Anhängerkupplung, Acker- schiene	33	Bildseite	65-66
Rückstrahler, Hinterräder, Anhänger- kupplung, Zubehör	34	Sonderausführungen	
Motor		Bildseite	71-72
Kurbelgehäuse, Lagerschild	35	Riemenscheibenantrieb, Zapf- welle, Rückscheinwerfer, Belastungsgewichte	73
Bildseite	36	Hydraulischer Mähauzug, Rückspiegel, Verstellbare Spur	74
Deckel (zum Ölumpf) Lagerschild, Vorderer Deckel	37	Einzelradlenkbremse, Doppel- kupplung	75
Bildseite	38	Zeituhr, Betriebsstundenzähler	76
Kurbelwelle	39		

Vorwort

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk, sind anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer
2. Die Getriebe-Nummer
3. Die benötigte Stückzahl
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch links auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts unter der Brennstoffpumpe.

Die **Getriebenummer** ist am Getriebegehäuse hinten seitlich der Zapfwelle eingeschlagen.


Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

Kramer-Werke
GmbH.
Überlingen/Bodensee

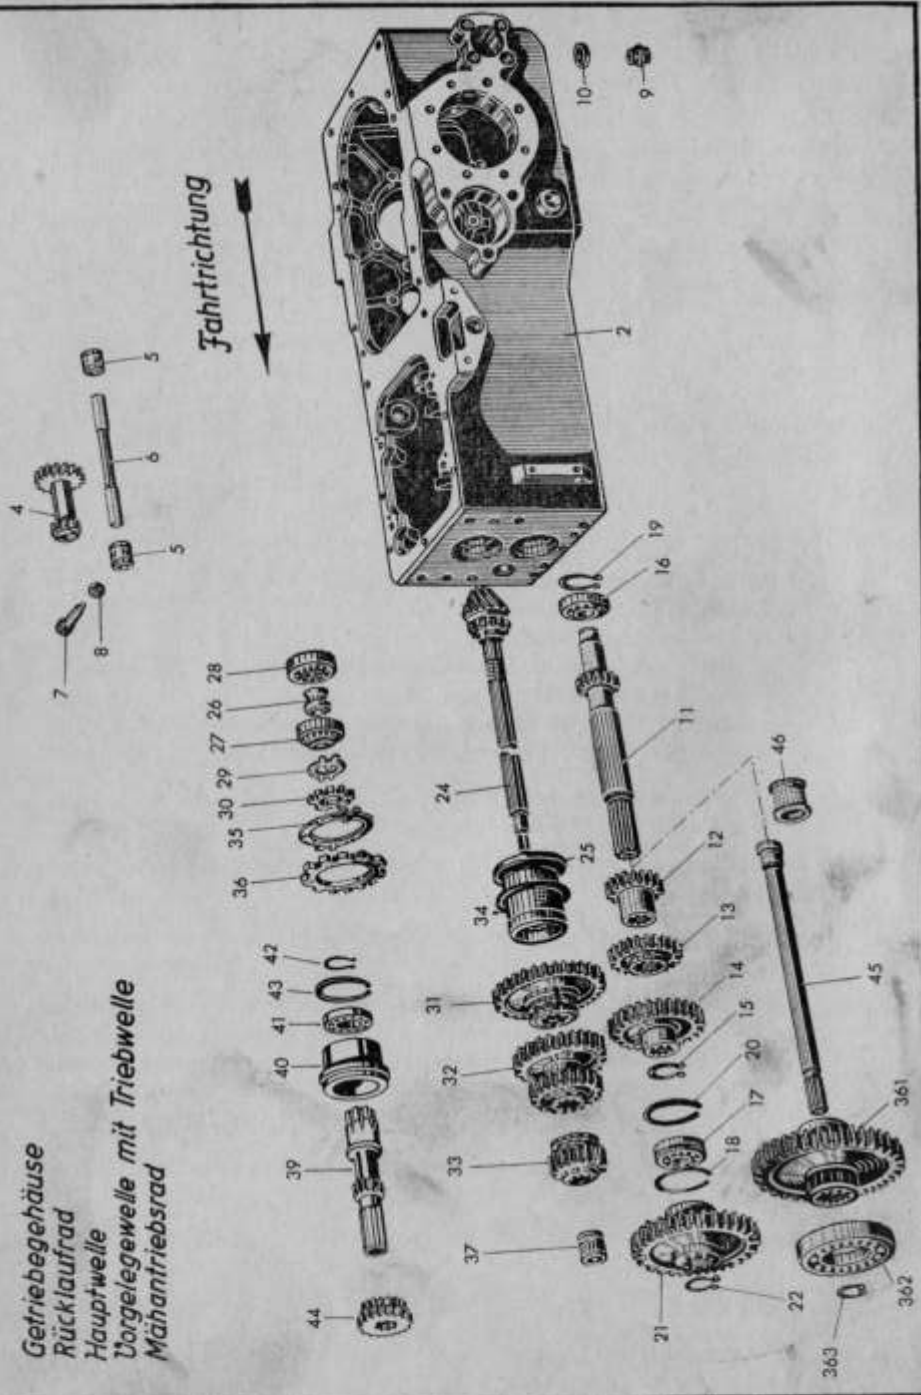

Getriebe

Gehäuse, Rücklauf, Vorgelegewelle, Hauptwelle
mit Kegelritzel, Zahnradbuchse

Bild- und Zustell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1)	Zsb. 10-Gang-Getriebe	1		33 220 06 01	
2	Getriebegehäuse	1		33 221 01 01	
(3)	Zsb. Rücklaufgrad	1		25 220 00 03	
4	Rücklaufgrad	1		25 221 00 10	
5	Laufbuchse	2		22 221 01 50	
6	Rücklaufachse	1		22 221 00 15	
7	Sechskantschraube m. Zpf. AM 10x40	1	561-8 G		
8	Federring B 10	1	127		
9	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 02 10	
10	Dichtring C 22 x 29	1	7603-CuAsb.		
11	Vorgelegewelle	1		33 223 04 20	
12	Vorgelegrad Z = 20	1		33 223 00 10	
13	Vorgelegrad Z = 25	1		33 223 00 11	
14	Vorgelegrad Z = 30	1		33 223 00 12	
15	Sicherungsring 50 x 2	1	471		
16	Außenring m. Rollenkranz RNUL 40	1	5412		
17	Ringrillennager 6208 N	1	625		
18	Sprengtring Sp 80 A	1	5417		
19	Sicherungsring 48 x 1,75	1	471		
20	Stützring	1		33 223 00 51	
21	Mähantriebsrad	1		33 352 01 10	
22	Sicherungsring 40 x 1,75	1	471		
(23)	Zsb. Hauptwelle mit Kegelritzel	1		33 220 01 07	
24	Hauptwelle mit Kegelritzel Z = 7	1		33 222 01 21	
25	Lagerbuchse	1		22 222 05 50	
26	Spannhülse	1		22 222 01 54	
27	Kegellager 322 09	1	720		
28	Kegellager 302 09 PH 15	1	720		
29	Sicherungsblech	1		00 992 17 30	
30	Nutmutter M 45 x 1,5	1	70 852		
31	Schieberad 1. und Rückwärtsgang	1		33 222 01 10	
32	Schieberad 2. und 3. Gang	1		22 222 00 11	
33	Schieberad 4. und 5. Gang	1		22 222 00 12	
34	Einstellscheibe (Stärke nach Bedarf)	1		00 993 09 40	
35	Sicherungsblech A 95	1	70 952		
36	Nutmutter (12 Nut) M 95 x 1,5	1	70 852		
37	Walzenkranz	1		00 994 19 12	
(38)	Zsb. Zahnradbuchse	1		33 220 00 12	
39	Zahnradbuchse	1		33 222 01 08	
40	Zentrierbuchse	1		33 222 00 50	
41	Ringrillennager 6209	1	625		
42	Sicherungsring 45 x 1,75	1	471		
43	Sicherungsring 85 x 3	1	472		
44	Vorgelegeschaltrrad	1		33 223 02 29	
45	Triebwelle	1		33 226 02 19	
46	Nadellager K 35/17	1		00 994 04 12	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe

Ausgleichgetriebe, Hauptvorgelege,
Zapfwelle

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(47)	Zsb. Ausgleichgetriebe	1		22 230 02 01	
48	Ausgleichkorb	1		22 231 00 01	
49	Ausgleich-Kegelrad	2		22 232 01 10	
50	Ausgleich-Trabant	2		22 232 00 11	
51	Ausgleichachse	1		22 232 00 15	
52	Zylinderstift 10 m 6 x 55	1	7-St		
53	Stirnrad Z = 58	1		22 233 00 10	
54	Sechskantschraube M 14 x 45	8		22 232 00 90	
55	Kronenmutter M 14	8	935-5 S		
56	Splint 3 x 28	8	94		
57	Scheibe 15	2-3	125-St		
(58)	Zsb. Hauptvorgelege vollständig	1		33 230 04 05	
(59)	Zsb. Hauptvorgelegewelle	1		33 230 03 06	
60	Hauptvorgelegewelle Z = 11	1		33 233 04 20	
61	Tellerrad Z = 30	1		25 233 03 11	
62	Paßfeder A 12 x 8 x 52,5	1		00 991 07 05	
(63)	Distanzrohr	1		00 993 46 71	
64	Kegellager 323 09	2	720		
65	Zwischenring	2		33 233 00 51	
66	Ausgleichscheibe	2-4		00 993 24 40	
67	Rundschnurring 90 x 5	2		00 996 07 05	
68	Radialdichtring B 44 x 60 x 10	2	6504 ähnl.		
69	Bremsschild links	1		33 242 01 08	
70	Bremsschild rechts	1		33 242 02 08	
71	Bremsschlüssel	2		33 242 00 16	
72	Ausgleichscheibe	6-8		33 242 00 51	
73	Sechskantschraube M 14 x 40	4	931-8 G		
74	Federring B 14	4	127		
(75)	Zsb. Zapfwelle mit Lagerung	1		33 220 02 19	
(76)	Zsb. Zapfwelle	1		33 220 02 20	
77	Zapfwelle	1		33 226 00 20	
78	Nabe	1		25 226 00 32	
79	Paßfeder A 10 x 6 x 56	1	6885-St 60		
80	Lagerdeckel für Zapfwelle	1		25 226 00 05	
81	Nadellager NKJ 45/25	1		00 994 10 12	
82	Nadellagersprengling BR 62	1		00 992 06 27	
83	Distanzrohr	1		00 993 10 71	
84	Ringrollenlager 6209	1	625		
85	Deckel	1		22 226 04 05	
86	Zwischenring	1		22 226 03 52	
87	Radialdichtring A 52 x 68 x 8	1	6503		
88	Einstellscheibe	2-3		00 993 33 40	
89	Senkschraube AM 8 x 20	6	63-8 G		
90	Sicherungsring A 35 x 2,5 Sd	1		00 992 03 35	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 7/8 innen




Getriebe

Schmierkasten, Zapfwellen-Schaltung,
Gehäusedeckel, Achstrichter, Hinterachse

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
91	Schutzkappe	1		22 226 00 07	
92	Halbrundschrabe AM 6 x 12	3	86-4 D		
93	Federring B 6	3	127		
94	Schaltmuffe	1		33 226 01 25	
95	Nadelkäfing KS 20	1		00 994 14 12	
96	Dichtung 0,1 bis 0,3 stark	2-4		00 996 25 10	
97	Zylinderschraube M 10 x 20	9	6912-8 G		
(98)	Federring B 10	9	7980		
99	Zsb. Schmierkasten	1		22 220 01 30	
100	Sicherungsblech	1		22 221 00 99	
101	Sechskantschraube M 6 x 12	2	933-8 G		
102	Blindflansch	2		22 221 00 95	
103	Dichtung 0,1 stark	2		22 221 00 96	
104	Sechskantschraube M 14 x 35	8	931-8 G		
105	Federring B 14	8	127		
106	Olmeßstab	1		22 225 00 32	
107	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 01 10	
108	Dichtring C 22 x 29	1	7603-CuAsb.		
(109)	Zsb. Zapfwellen-Schaltung	1		22 220 00 35	
(110)	Zsb. Schaltwelle	1		22 220 00 36	
111	Schaltwelle	1		22 226 00 22	
112	Schaltfinger	1		22 226 00 23	
113	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
114	Kerbstift 6 x 32	1	1471		
115	Zsb. Absperrfeder	1		25 220 02 75	
116	Spannstift 6 x 24	1	1481		
(117)	Zsb. Gehäusedeckel	1		22 220 01 04	
118	Gehäusedeckel	1		22 221 02 05	
119	Zylinderstift 12 m 6 x 25	4	7-St		
120	Sechskantschraube M 10 x 40	9	931-8 G		
121	Federring B 10	9	127		
(122)	Zsb. Achstrichter links	1		33 230 00 20	
(123)	Zsb. Achstrichter rechts	1		33 230 01 20	
124	Achstrichter links	1		33 231 00 02	
125	Achstrichter rechts	1		33 231 00 03	
126	Ringrollenlager 6017	2	625		
127	Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
128	Sechskantschraube M 14 x 45	14	931-8 G		
130	Federring B 14	16	127		
(131)	Zsb. Hinterachse links vollst.	1		33 230 00 02	
(132)	Zsb. Hinterachse rechts vollst.	1		33 230 00 03	
133	Hinterachse links	1		22 235 03 16	
134	Hinterachse rechts	1		22 235 03 15	
(135)	Zsb. Lagerdeckel für Achstrichter	2		33 230 00 22	
136	Lagerdeckel	2		22 234 01 05	
137	Ringrollenlager 6212	2	625		
138	Sicherungsring 110 x 4	2	472		
139	Radialdichtring 70 x 110 x 13	2	6503		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

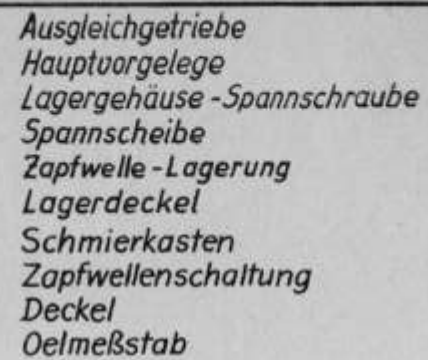

 Fahrtrichtung



Bremsen/Getriebe

Hinterradbremse, Ausgleichgetriebe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(140)	Zsb. Bremse vollst. links	1		33 240 00 30	
(141)	Zsb. Bremse vollst. rechts	1		33 240 01 30	
(142)	Zsb. Bremsendeckplatte	2		33 240 00 45	
143	Bremsendeckplatte	2		33 245 00 08	
144	Backenbolzen	2		33 245 00 94	
145	Blanke Scheibe 25	2	1440		
146	Sechskantmutter M 24 x 1,5	2	936-4 D		
147	Bremsschlüssellager	2		33 245 00 35	
148	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
149	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
150	Federring B 10	4	127		
151	Bremsschlüssel rechts	1		33 245 04 16	
152	Bremsschlüssel links	1		33 245 00 16	
153	Sicherungsring 30 x 1,5	2	471		
154	Zsb. Bremsbacke vollst.	4		33 240 00 35	
155	Zsb. Bremsbacke	4		33 240 00 36	
156	Bremsbelag	4		00 993 01 60	
157	Niet B 5 x 10	64	7338-Cu		
158	Spannstift	4		50 245 01 55	
159	Federteller	4		50 245 00 57	
160	Druckfeder	4		00 992 30 05	
161	Zugfeder	6		00 992 31 05	
162	Scheibe	4		50 245 00 52	
163	Sechskantschraube M 12 x 50	16	931-8 G		
164	Sechskantmutter M 12	16	934-5 S		
165	Federring B 12	16	127		
166	Sicherungsring A 60 x 3 Sd. Seeger	2		00 992 02 35	
167	Schaltmuffe für Diff.-Sperr	1		22 232 01 25	
168	Klemmhebel links	1		33 241 00 30	
169	Klemmhebel rechts	1		33 241 01 30	
170	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
171	Federring B 10	2	127		
172	Paßfeder A 8 x 5 x 32	2	6885-St		
173	Bremstrommel	2		33 241 00 01	
(174)	Zsb. Differentialschaltung	1		22 230 00 35	
(175)	Zsb. Schaltwelle	1		22 230 00 36	
176	Schaltwelle	1		22 232 00 22	
177	Verbindungsrohr	1		22 232 00 55	
178	Kerbstift 6 x 32	1	1471		
(179)	Zsb. Schaltgabel	1		22 230 00 37	
180	Schaltgabel	1		22 232 00 56	
181	Schaltstein	2		22 232 00 30	
182	Splint 3 x 20	2	94		
183	Zsb. Absperrfeder	1		25 230 01 42	
184	Spannstift 6 x 24	1	1481		
185	Schild für Differentialsperre	1		00 435 00 22	
186	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 11/12 innen




Bremsen


Handbremse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(187)	Zsb. Handbremse vollst.	1		33 240 03 01	
(188)	Zsb. Handbremshebel mit Welle	1		33 240 03 20	
189	Handbremshebel	1		33 243 02 30	
190	Druckstange	1		33 243 00 43	
191	Klinke	1		22 243 00 44	
192	Druckstück	1		22 243 01 88	
193	Bolzen für Klinke	1		22 243 00 94	
194	Druckfeder	1		00 992 05 05	
195	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
196	Federring B 10	1	127		
197	Scheibe 6,4	1	125-St		
198	Splint 1,5 x 15	1	94		
199	Handbremswelle	1		33 243 01 20	
200	Kegelkerbstift 8 x 40	1	1471		
201	Rundschnurring 18 x 2,5	2		00 996 10 05	
202	Bremshebel	1		33 243 00 31	
203	Kegelkerbstift 8 x 40	1	1471		
(204)	Zsb. Handbremssegment	1		22 240 00 21	
205	Handbremssegment	1		22 243 00 39	
206	Spannstift 10 x 20	1	1481		
207	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
208	Federring B 10	2	127		
209	Bremstrommel	2		33 241 02 01	
210	Sicherungsring 42 x 1,75	4	471		
211	Lagerbolzen	2		33 242 00 94	
212	Federring B 18	2	127		
213	Zsb. Federhülse	2		25 240 00 11	
214	Tellerfeder	24		00 992 07 15	
215	Augenschraube	2		00 995 02 71	
216	Einstellmutter	2		00 990 11 24	
217	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
218	Bolzen 12 h 11 x 35 x 27	4	1435-St 50		
219	Splint 4 x 20	4	94		
(220)	Zsb. Bremsbacke vollst.	4		13 240 01 35	
221	Zsb. Bremsbacke	4		13 240 01 36	
222	Bremsbelag	4		00 993 02 60	
223	Niet B 4 x 7	40	7338-Cu		
224	Zugfeder	4		00 992 24 05	
225	Abdeckblech links	1		33 242 00 85	
226	Abdeckblech rechts	1		33 242 02 85	
227	Halbrundschraube AM 6 x 10	6	86-4 D		
228	Federring B 6	6	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

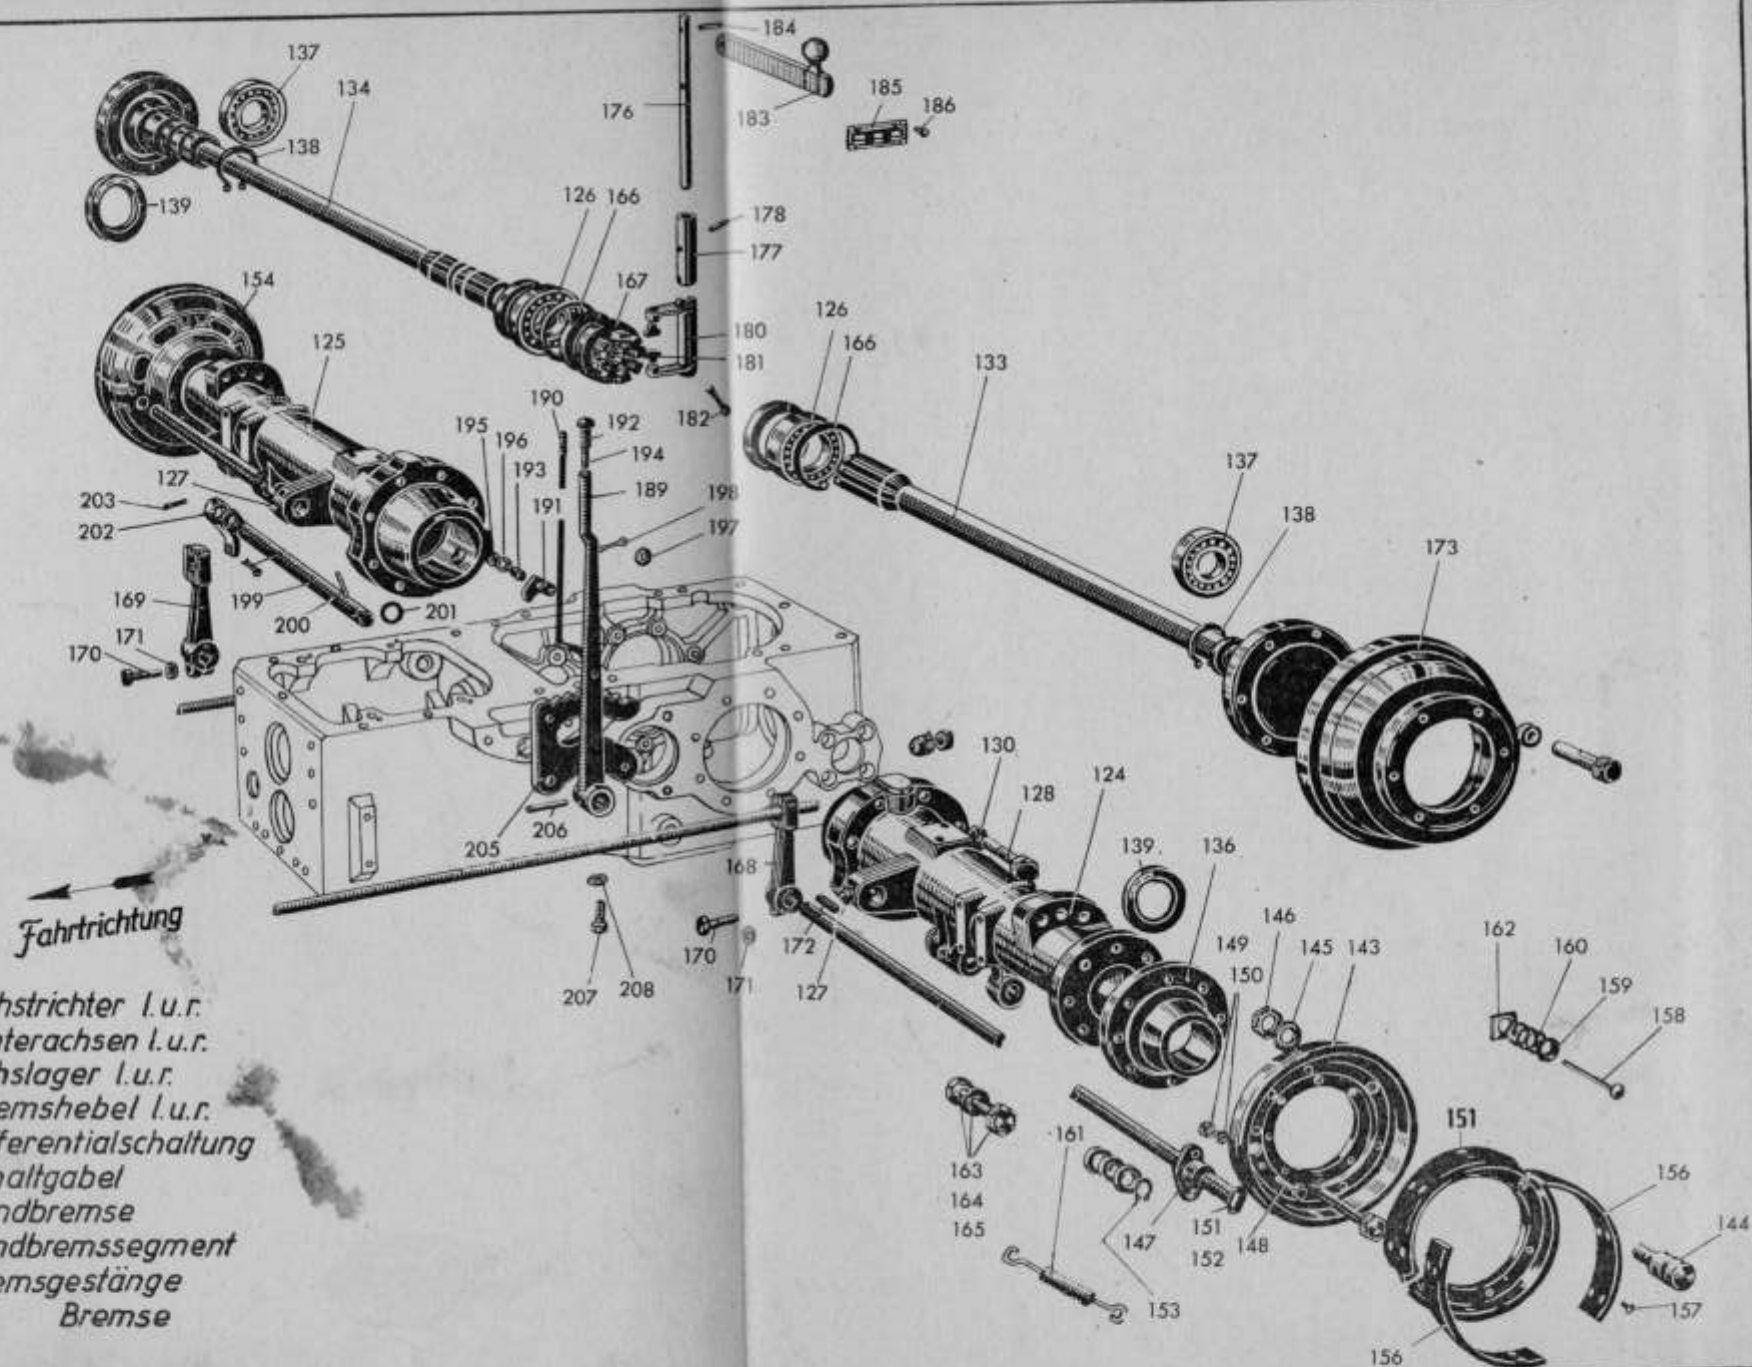

**Schaltung
Träger f. Schaltgabel
Deckel z. Getr. Geh.
Schalthebel
Gasregulierung
Fußgashebel**

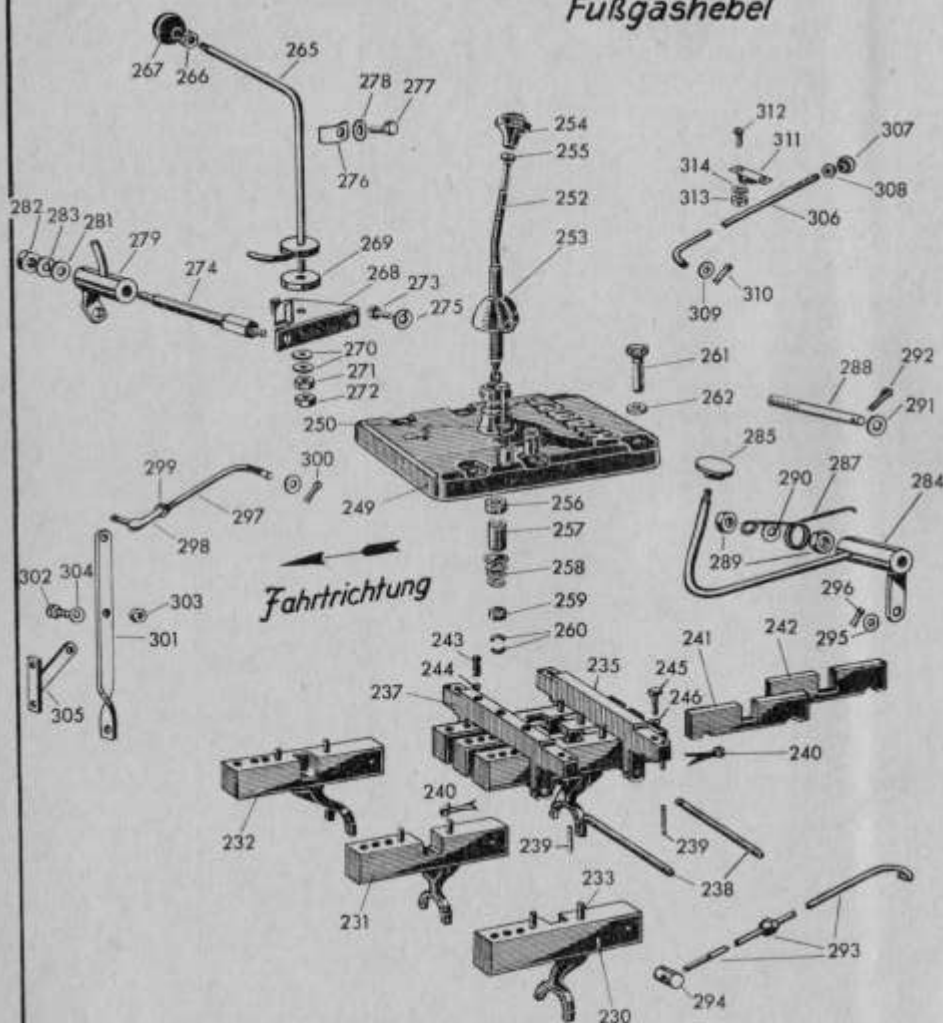

Getriebe

Schaltung, Hand- und Fußgasregulierung

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(229)	Zsb. Gangschaltung	1		22 220 00 40	
230	Zsb. Schaltgabel 4.—5. Gang	1		22 220 00 41	
231	Zsb. Schaltgabel 2.—3. Gang	1		22 220 00 43	
232	Zsb. Schaltgabel 1. Rückw.-Gang	1		22 220 00 42	
233	Spannstift 8 x 18	6	1481		
(234)	Zsb. Träger f. Schaltgabeln hinten	1		22 220 00 44	
235	Träger für Schaltgabeln	1		22 224 00 60	
(236)	Zsb. Träger f. Schaltgabeln vorn	1		22 220 00 45	
237	Träger für Schaltgabeln	1		22 224 01 60	
238	Sicherungsbolzen	2		22 224 00 93	
239	Zylinderstift 4 m 6 x 16	4	7-St		
240	Splint 4 x 30	2	94		
241	Zwischenlage und Sperre Rg.—1. G.	1		22 224 00 66	
242	Zwischenlage für Schaltgabelführg.	1		22 224 01 66	
243	Schraubenfeder	3		00 992 00 05	
244	Kugel gehärtet, poliert, 10 Ø	3		00 994 00 80	
245	Sechskantschraube M 10 x 35	4	931-8 G		
246	Federring B 10	4	127		
(247)	Zsb. Deckel z. Getr.-Geh. kpl.	1		33 220 00 50	
(248)	Zsb. Deckel z. Getriebe-Gehäuse	1		22 220 00 51	
249	Deckel für Schaltgetriebe	1		22 225 02 05	
250	Kugelpfist	2		22 225 00 93	
(251)	Zsb. Schalthebel	1		33 220 00 46	
252	Schalthebel	1		33 224 00 30	
253	Schalthebelkappe	1		22 224 00 31	
254	Schalthebelknopf M 10	1		00 996 01 30	
255	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
256	Begrenzungsscheibe	1		22 225 00 52	
257	Abstandrohr	1		22 225 00 53	
258	Spiralfeder	1		00 992 01 05	
259	Haltering	1		22 225 00 56	
260	Sicherungsring, zweiteilig	1		22 225 01 56	
261	Sechskantschraube M 10 x 40	6	931-8 G		
262	Federring B 10	6	127		
(263)	Zsb. Handgashebel m. Lagerung	1		25 170 01 02	
(264)	Zsb. Handgashebel	1		25 170 02 10	
265	Handgashebel	1		33 171 01 35	
266	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
267	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Gasregulierung

Hand- und Fußgasregulierung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
268	Zsb. Lagerwinkel	1		25 170 01 06	
269	Bremsscheibe	1		12 171 00 20	
270	Tellerfeder	4		00 992 05 15	
271	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
272	Sechskantmutter M 12	1	936-5 S		
273	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
274	Bolzen für Drehwinkel	1		33 171 00 94	
275	Federring B 10	2	127		
276	Lagerdeckel	1		33 171 00 26	
277	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
278	Federring B 8	1	127		
279	Zsb. Drehwinkel	1		33 170 02 16	
(280)	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
281	Scheibe 10,5	1	125-St		
282	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
283	Federring B 10	1	127		
284	Zsb. Fußgashebel	1		25 170 00 05	
285	Zsb. Pedalplatte	1		33 170 00 04	
(286)	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
287	Schenkelfeder	1		00 992 62 05	
288	Bolzen	1		33 171 01 94	
289	Sechskantmutter M 12	2	936-5 S		
290	Federring B 12	1	127		
291	Scheibe 13	1	125-St		
292	Splint 4 x 20	1	94		
293	Zsb. Fußgasgestänge	1		25 170 00 15	
294	Bolzen mit Gewinde M 8	1		00 990 03 15	
295	Scheibe 8,4	1	125-St		
296	Splint 2 x 15	1	94		
297	Gestänge (für Handgas)	1		25 171 08 45	
298	Winkelgelenk A 13	1	71802		
299	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
300	Splint 2 x 15	1	94		
301	Zwischenhebel	1		25 171 00 22	
302	Sechskantschraube M 8 x 25	1	931-8 G		
303	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
304	Federring B 8	1	127		
305	Zsb. Haltewinkel	1		25 170 00 06	
306	Abstellgestänge	1		25 171 09 45	
307	Kugelnopf 25 Ø M 6	1		00 996 08 30	
308	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
309	Scheibe 6,4	1	125-St		
310	Splint 2 x 12	1	94		
311	Halter	1		25 171 02 40	
312	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G		
313	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
314	Scheibe 6,4	2	125-St		
(314a)	Scheibe 8,4	2	125-St		
(314b)	Splint 2 x 22	2	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Gehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(315)	Zsb. Kupplungsgehäuse	1		25 210 04 02	
316	Kupplungsgehäuse	1		25 211 06 01	
317	Antriebswelle	1		25 222 19 20	
318	Buchse	1		00 994 10 50	
319	Ringrillennager 6208	1	625		
320	Sicherungsring 32 x 1,5	1	471		
321	Sicherungsring 80 x 2,5	1	472		
322	Walzenkranz K 20 x 28 x 20 F	1		00 994 19 12	
323	Walzenkranz K 25 x 33 x 25 F	1		00 994 20 12	
324	Radialdichtring A 30 x 62 x 12	1	6503		
(325)	Zsb. Vorgelegerad	1		33 220 00 10	
326	Vorgelegerad	1		33 223 00 13	
327	Vorgelegerad	1		33 223 01 13	
(328)	Paßfeder	1		00 991 16 05	
329	Sicherungsring 50 x 2	1	471		
330	Nadelkähig K 23 x 28 x 24 F	2		00 994 16 12	
331	Abstandrohr	1		33 222 00 52	
332	Achse für Vorgelege	1		33 223 00 26	
333	Fußschalthebel	1		33 228 01 25	
334	Schaltwelle	1		33 228 00 22	
335	Spannstift 8 x 40	1	1481		
336	Rundschnurring 18 x 2,5	2		00 996 10 05	
337	Scheibe	1		00 993 30 70	
338	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
(339)	Bauzeichnung 10-G.-Stufenschalt.	1		33 006 00 51	
340	Schalthebel	1		33 223 00 31	
341	Paßfeder A 6 x 4 x 22	1	6885-St 60		
342	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
343	Federring B 8	1	127		
344	Führungsstück	1		33 224 00 65	
345	Splint 2 x 15	1	94		
346	Zsb. Rasterwinkel	1		33 220 00 69	
347	Kugel	1		00 994 00 80	
348	Feder	1		00 992 39 05	
349	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
350	Federring B 10	2	127		
351	Verschlußdeckel 12	1	443 phosph.		
352	Verschlußdeckel 20	1	443-roh		
353	Verschlußdeckel 30	2	443-roh		
354	Verschlußdeckel 72	2	443-roh		
355	Blindflansch	1		25 211 00 95	
356	Dichtung	1		00 996 12 10	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Triebbrad, Deckel, Welle, Kupplungsteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
357	Sechskantschraube M 14 x 25	3	933-8 G		
358	Federring B 14	3	127		
359	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
360	Federring B 10	2	127		
361	Triebbrad (f. Zapfw.-Antrieb) Z = 59	1		33 226 02 13	
362	Ringgrillnager 6207	1	625		
363	Sicherungsring 26 x 1,2	1	472		
364	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
365	Deckel für Kupplungsgehäuse	1		25 211 01 05	
366	Dichtung	1		00 996 13 10	
367	Senkschraube A M 10 x 25	1	63-4 D		
368	Sechskantschraube M 10 x 30	3	931-8 G		
369	Federring B 10	3	127		
370	Schmiernippel H 1 a 8	1	71412		
371	Schmiernippel H 3 a 8	3	71412		
371a	Schmiernippel H 2 a 8	1	71412		
372	Verschlußschraube M 35 x 1,5	1		00 990 00 10	
373	Dichtring C 35 x 41	1	7603-CuAsb.		
374	Drahtgitter	1		25 211 00 15	
375	Drahtgitter	1		25 211 01 15	
376	Drahtgitter	1		25 211 02 15	
377	Befestigungsblech	11		10 211 01 16	
378	Sechskantschraube M 8 x 15	11	933-8 G		
379	Federring B 8	11	127		
380	Zsb. Kupplungswelle	1		25 210 02 06	
381	Kupplungswelle	1		25 212 04 20	
382	Kupplungshebel	1		33 212 00 38	
383	Spannstift 8 x 40	1	1481		
384	Spannstift 5 x 40	1	1481		
385	Sechskantschraube M 10 x 45	2	933-8 G		
386	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
387	Kupplungsgabel	1		25 212 00 10	
388	Spannstift 8 x 40	2	1481		
389	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
390	Anschlag für Kupplungshebel	1		25 212 00 58	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 19/20 innen



Bremsen

Lenkbremse, Hebel, Gestänge

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
391	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
392	Sechskantschraube M 14 x 175	3	931-8 G		
393	Stiftschraube M 14 x 170	2	939-8 G		
394	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
395	Federring B 14	7	127		
396	Zylinderstift 12 m 6 x 20	1	7-St		
397	Zsb. Fußbremswelle	1		25 240 01 02	
398	Fußbremswelle	1		25 241 00 20	
399	Bremshebel	1		33 252 00 32	
400	Spannstift 8 x 50	2	1481		
401	Lenkbremshebel links	1		25 244 02 15	
402	Lenkbremshebel rechts	1		25 244 03 15	
403	Mitnehmerstück	1		12 242 00 10	
404	Spannstift 8 x 40	2	1481		
405	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
406	Beilagsscheibe 0,3-0,5 stark	1-3		00 993 04 40	
407	Spannhebel f. Fuß- u. Lenkbremse li.	1		12 252 00 05	
408	Spannhebel f. Fuß- u. Lenkbremse re.	1		12 252 01 05	
409	Paßfeder A 10 x 6 x 40	2	6885-St 80		
410	Sechskantschraube M 10 x 40	2	933-8 G		
411	Federring B 10	2	127		
412	Zsb. Kupplungspedal	1		33 250 00 01	
413	Zsb. Bremspedal	1		33 250 00 29	
414	Schmiernippel H 3 a 8	2	71412		
415	Lagerbolzen	2		33 251 00 93	
416	Scheibe	2		00 993 44 70	
417	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
418	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
419	Scheibe 25	2	125-St		
420	Splint 6 x 40	2	94		
421	Zugfeder	2		00 992 37 05	
422	Halte für Zugfeder	1		33 252 01 41	
423	Bremsgestänge	1		25 241 01 48	
424	Kupplungsgestänge	1		25 251 00 48	
425	Splint 4 x 25	2	94		
426	Scheibe 15	2	125-St		
427	Gabelkopf	2		00 990 02 46	
428	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
429	Bolzen 14 h 11 x 40 x 33	2	1435-St 50		
430	Splint 4 x 25	2	94		
431	Zsb. Anschlag	1		25 250 00 25	
432	Deckblech	1		25 252 00 17	
433	Sechskantschraube M 10 x 60	1	931-8 G		
434	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
435	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
436	Federring B 8	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Lenkung

Lenkteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(437)	Zsb. Lenksegment links	1		25 270 04 20	
(438)	Zsb. Lenksegment rechts	1		25 270 05 20	
439	Segmentträger links	1		25 272 03 09	
440	Segmentträger rechts	1		25 272 04 09	
441	Zahnsegment	2		25 272 03 11	
442	Halbrundniet 8 x 22	10	660-MUST 84		
443	Gewindestift m. Kegelansatz M 10x55	2	551-5 S		
444	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
445	Lager für Lenkung	2		25 272 02 15	
446	Einstellscheibe	6-8		00 993 06 40	
447	Sechskantschraube M 10 x 35	4	931-8 G		
448	Federring B 10	4	127		
449	Lenkstockhebel links	1		25 274 02 30	
450	Lenkstockhebel rechts	1		25 274 03 30	
451	Paßfeder A 8 x 7 x 28	2		00 991 12 05	
452	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
453	Splint 5 x 45	2	94		
454	Beilagscheibe 32 x 50 x 0,3; 0,5; 1 stark	2-6		00 993 01 40	
(455)	Zsb. Lenkstock vollst.	1		33 270 00 01	
(456)	Zsb. Lenkstock	1		33 270 02 01	
457	Lenkstock	1		33 273 00 05	
(458)	Zsb. Lenkrohr	1		33 270 00 04	
459	Lenkrohr	1		33 273 00 55	
460	Lagerbuchse für Lenkrohr	1		25 273 00 50	
(461)	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
462	Lenkwelle	1		33 273 01 20	
463	Schmiernippel H 1 M 8 x 1	1	71412		
464	Scheibe 22 x 35 x 0,5	0-2		12 227 00 52	
465	Sicherungsring 22 x 1,2	1	471		
(466)	Zsb. Lenkgehäuse	1		33 270 01 01	
467	Lenkgehäuse	1		33 271 00 01	
468	Lenkzwischenrad	1		33 273 01 11	
469	Kegelstirnrad lang	1		33 273 00 12	
470	Kegelstirnrad kurz	1		33 273 01 12	
471	Paßfeder A 8 x 7 x 28	1		00 991 12 05	
472	Scheibe	1		00 993 51 70	
473	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
474	Sicherungsring 28 x 1,5	1	471		
475	Schmiernippel H 2 a 8	1	71412		
476	Sechskantschraube M 10 x 50	4	931-8 G		
477	Federring B 10	4	127		
478	Zylinderstift 8 m 6 x 24	2	7-St		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Lenkung/Kupplung

Lenkteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(479)	Zsb. Spannring vollst.	1		25 270 00 22	
480	Spannring	1		25 273 00 23	
481	Sicherungsring 40 x 1,75	1	472		
483	Griffmutter	1		25 273 01 26	
484	Spannschraube M 10 x 70	1		25 273 00 90	
485	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
486	Scheibe 6,4	1	125-St		
487	Splint 3 x 15	1	94		
488	Handrad mit Abdeckkappe	1	(74101)	25 273 00 01	
489	Paßfeder A 5 x 5 x 22	1	6885-St 60		
490	Scheibe 21	1	125-St		
491	Sechskantmutter M 20 x 1,5	1	936-5 S		
492	Sechskantschraube M 12 x 35	2	931-8 G		
493	Sechskantschraube M 12 x 40	2	931-8 G		
494	Federring B 12	4	127		
495	Zylinderstift 10 m 6 x 20	2	7-St		
496	Bremsgestänge	2		33 241 00 48	
497	Kugelmutter	4		22 241 01 91	
498	Sechskantmutter M 10	4	936-5 S		
(499)	Kupplung F & S K 12 Z kpl.	1		25 212 01 03	
500	Anpreßplatte	1		1802 030 100	
501	Ausrückring	1		1803 020 000	
502	Hauptfeder	9		1805 084 000	
503	Hebel	3		1806 015 200	
504	Kugelbolzen	3		1809 022 000	
505	Federtülle	9		1814 007 000	
506	Federhaltestück	9		1814 016 000	
507	Kugelmutter	3		1815 058 000	
508	Montagebügel	3		1820 005 000	
509	Bügel	3		1820 007 000	
510	Schenkelfeder	3		1805 089 100	
511	Zsb. Abschlußplatte	1		1872 009 000	
512	Kupplungsscheibe K 12 Z	1		1860 049 001	
513	Niet	12		1817 015 300	
514	Belag	2		1841 050 001	
515	Niet für Zwischenfeder	6		1817 024 000	
516	Blattfeder	6		1825 032 000	
517	Graftringausröcker	1		1856 029 001	
518	Formfeder	2		1805 042 000	
519	Graftring	1		1844 002 000	
520	Fassung	1		1844 051 000	
521	Ringrillenlager 6202 Z	1	625		
522	Kupplungsflansch	1		25 212 03 95	
523	Sechskantschraube M 8 x 20	6	933-8 G		
524	Federring B 8	6	127		
525	Sechskantschraube M 8 x 15	6	933-8 G		
526	Federring B 8	6	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Blechteile

Motorhaube

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
527	Vorderachskonsole	1		25 264 06 01	
528	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
529	Federring B 14	4	127		
530	Anhängeöse	1		33 202 03 06	
531	Sechskantschraube M 16 x 40	2	931-8 G		
532	Federring B 16	2	127		
(533)	Zsb. Motorhaube vollst.	1		33 300 05 30	
534	Motorhaube	1		33 305 04 03	
535	Schutzgitter	1		33 305 02 50	
536	Zsb. Haubenlagerung innen	1		33 300 00 23	
537	Zsb. Haubenlagerung außen	1		33 300 01 23	
538	Senkschraube AM 8 x 25	7	87-4 D		
539	Sechskantmutter M 8	7	934-5 S		
540	Federring B 8	7	127		
541	Zierleiste	1		00 995 00 12	
542	Zierleiste	1		00 995 01 12	
543	Zierleiste	2		00 995 02 12	
(544)	Leisten-Befestiger	3		00 995 00 13	
(545)	Leisten-Befestiger	5		00 995 01 13	
(546)	Leisten-Befestiger	8		00 995 02 13	
548	Halteblech	1		33 305 01 42	
549	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
550	Halbrundschräube AM 4 x 15	4	86-MS		
(551)	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
552	Haubenhalter	2		00 993 00 41	
553	Senkschraube AM 4 x 15	6	63-4 D		
554	Sechskantmutter M 4	6	934-5 S		
555	Federring B 4	6	127		
556	Halteblech	2		33 305 02 42	
(557)	Haubenband	1			(wird geklebt)
558	Fanghaken	1		33 305 00 31	
559	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
560	Splint 2 x 15	1	94		
561	Bolzen	2		00 990 13 15	
562	Zsb. Stützstange	1		33 300 00 17	
(563)	Zsb. Armaturenhaube	1		33 300 00 29	
564	Armaturenhaube	1		33 305 00 29	
565	Ose für Haubenhalter	2			
566	Halbrundschräube AM 4 x 12	4	86-4 D		
567	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
568	Federring B 4	4	127		
569	Halteblech	1		33 305 03 42	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachse

Vorderachsträger Vorderachsschenkel Lenkschenkel

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(570)	Zsb. Vorderachse vollst.	1		33 260 04 01	
(571)	Zsb. Vorderachsträger vollst.	1		33 260 03 23	
572	Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil)	1	EH-85	33 260 09 02	
573	Lagerbuchse für Spindelrohr	2		22 261 03 50	
574	Druckschmierkopf	6		00 996 02 40	
575	Untere Laufbuchse	2		17 261 03 50	
576	Scheibenrillenlager 51108	2	711		
577	Zwischenring	2		22 261 00 51	
578	Spiralfeder	2		00 992 07 05	
579	Sicherungsblech	4		00 992 01 30	
580	Obere Laufbuchse	2		17 261 02 50	
581	Zsb. Vorderachsschenkel links mit Nabe	1		25 260 00 05	
(582)	Zsb. Vorderachsschenkel rechts mit Nabe	1		25 260 01 05	
(583)	Vorderachsschenkel links	1		25 262 02 01	
584	Vorderachsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
585	Radnabe	2		22 263 01 01	
586	Filzring	2		22 263 00 92	
587	Ringkegellager 30206	2	720		
588	Ringkegellager 30207	2	720		
589	Unterlagscheibe	2		22 263 00 52	
590	Kronenmutter M 26 x 1,5	2	937-5 S		
591	Splint 5 x 50	2	94		
592	Schutzkappe	2		22 263 00 95	
593	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	2	71412		
594	Faltenbalg	4		00 996 00 50	
(595)	Federbügel	4		00 992 00 25	
596	Sicherungsring 35 x 2,5	2		00 992 03 35	
597	Lenkschenkel links	1		25 274 00 32	
598	Lenkschenkel rechts	1		25 274 01 32	
599	Paßfeder A 12 x 8 x 30	2		00 991 10 05	
600	Scheibe für Lenkschenkel	2		00 993 00 40	
601	Sechskantschraube M 14 x 30	2	933-8 G		
602	Federring B 14	2	127		
603	Zylinderstift 4 m 6 x 16	2	7		
604	Spindel	1		33 264 03 20	
605	Bolzen ohne Kopf 12 h 11 x 120 x 108	1	1433-St 50		
606	Splint 4 x 25	2	94		
607	Beilagscheibe	1		00 993 40 40	
608	Zsb. Lenkschubstange	2		33 270 01 10	
609	Splint 3 x 25	4	94		

(Seeger)

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Räder, Vorderradkotflügel, Auspuff Kraftstoffbehälter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(610)	Zsb. Vorderrad 5.00—16	2		00 310 00 05	
611	Scheibenrad 3,25 D x 16	2		00 311 00 05	
612	Reifen mit Schlauch 5.00—16	2		00 311 00 10	
613	Sechskantschraube M 18 x 35	10	933-8 G		
614	Federring C 18,5	10	74361		
(615)	Zsb. Vorderradkotflügel links	1		33 300 04 10	
(616)	Zsb. Vorderradkotflügel rechts	1		33 300 05 10	
617	Vorderradkotflügel	2		33 301 01 05	
618	Zsb. Kotflügelhalter links	1		33 300 00 11	
(619)	Zsb. Kotflügelhalter rechts	1		33 300 01 11	
620	Halbrundniet 4 x 15	20	660-MUS 34		
621	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
622	Federring B 10	2	127		
623	Sechskantschraube M 10 x 30	2	933-8 G		
624	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
625	Federring B 10	2	127		
626	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933-8 G		
627	Federring B 8	4	127		
628	Auspuffkrümmer	1		22 321 09 85	
629	Zsb. Auspuffrohr vorn	1		25 320 04 03	
630	Auspufftopf	1		25 321 04 01	
631	Rohrschelle	1		10 321 00 39	
632	Rohrschelle	1		00 993 07 39	
633	Sechskantschraube M 10 x 30	2	931-8 G		
634	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
635	Federring B 10	2	127		
636	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
637	Federring B 8	1	127		
638	Sechskantschraube M 14 x 25	1	933-8 G		
639	Federring B 14	1	127		
640	Zsb. Kraftstoffbehälter	1		25 160 04 03	
641	Sieb für Kraftstoffbehälter	1		00 161 00 02	
642	Verschlussdeckel	1		00 161 00 03	
643	Winkelbrennstoffhahn M 16 x 1,5	1		22 161 00 05	
(644)	Dichtring A 16 x 24	1	7603-Preßsp.	25 160 03 12	
645	Zsb. Tankträger	1			
646	Senkschraube AM 8 x 25	1	87-4 D	00 993 28 10	
647	Spannband	4		00 993 06 81	
648	Tankunterlage	2		00 990 00 15	
649	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 01 15	
650	Bolzen ohne Gewinde	2			
651	Zylinderschraube AM 6 x 50	2	84-4 D		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 27/28 innen




Luftleitbleche, Leckölleitung, Fahrersitz

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
652	Zsb. Luftleitblech	1		25 300 01 54	
653	Anschlagleiste	1		25 307 00 22	
654	Abdeckblech seitlich	1		25 307 00 21	
655	Halbrundschrabe AM 6 x 10	2	86-4 D		
656	Federring B 6	2	127		
657	Halbrundschrabe AM 6 x 10	2	86-4 D		
658	Federring B 6	2	127		
658a	Zsb. Luftleitblech unten			25 300 02 54	
658b	Sechskantschraube M 12 x 20		933-8 G		
658c	Federring B 12		127		
659	Leckölleitung	1		00 993 31 18	
660	Hohlschraube A 4	1	7623-6 S		
661	Dichtring A 10 x 14	2	7603-Cu		
662	Oldruckschalter M 10 x 1 k	1	75552		
663	Sechskantschraube M 10 x 35	4	931-8 G		
664	Sechskantschraube M 10 x 40	2	931-8 G		
665	Sechskantschraube M 10 x 65	2	931-8 G		
666	Federring B 10	8	127		
(666a)	Aufsteigwinkel	1		33 291 00 10	
(666b)	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
(666c)	Federring B 10	2	127		
667	Sechskantschraube M 8 x 25	2	931-8 G		
668	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
669	Federring B 8	5	127		
(670)	Scheibe 8,4	6	125-St		
671	Halter	1		33 305 01 40	
672	Sechskantschraube M 8 x 15	2	933-8 G		
673	Sechskantschraube M 8 x 25	1	933-8 G		
(674)	Fahrersitzfederung	1		33 290 01 18	
675	Zsb. Grundplatte	1		33 290 00 12	
676	Zsb. Sitzlagerung	1		33 290 00 22	
677	Gummipuffer	1		22 202 00 97	
678	Zylinderschraube M 10 x 15	2	912-8 G		
679	Schwingarm links	1		33 292 01 11	
679a	Schwingarm rechts	1		33 292 02 11	
680	Lagerbolzen	2		33 292 03 94	
680a	Sicherungsring 20 x 1,2	2	471		
681	Zsb. Schwingenführung	1		33 290 02 23	
681a	Sechskantschraube M 12 x 65	1	931-8 G		
681b	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
682	Zsb. Sitzträger	1		33 290 01 21	
683	Spannstab	1		33 292 00 76	
684	Zugfeder	1		00 992 57 05	
685	Sechskantschraube M 10 x 120	1	933-8 G		
685a	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
686	Sechskantschraube M 12 x 25	2	933-8 G		
686a	Sechskantschraube M 12 x 50	2	931-8 G		
686b	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
686c	Federring B 12	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Vorderachskonsole
 Motorhaube
 Armaturenhaube
 Vorderachse
 Vorderrad
 Vorderradkotflügel
 Auspuff
 Kraftstoffbehälter
 Tankträger
 Luftleitblech

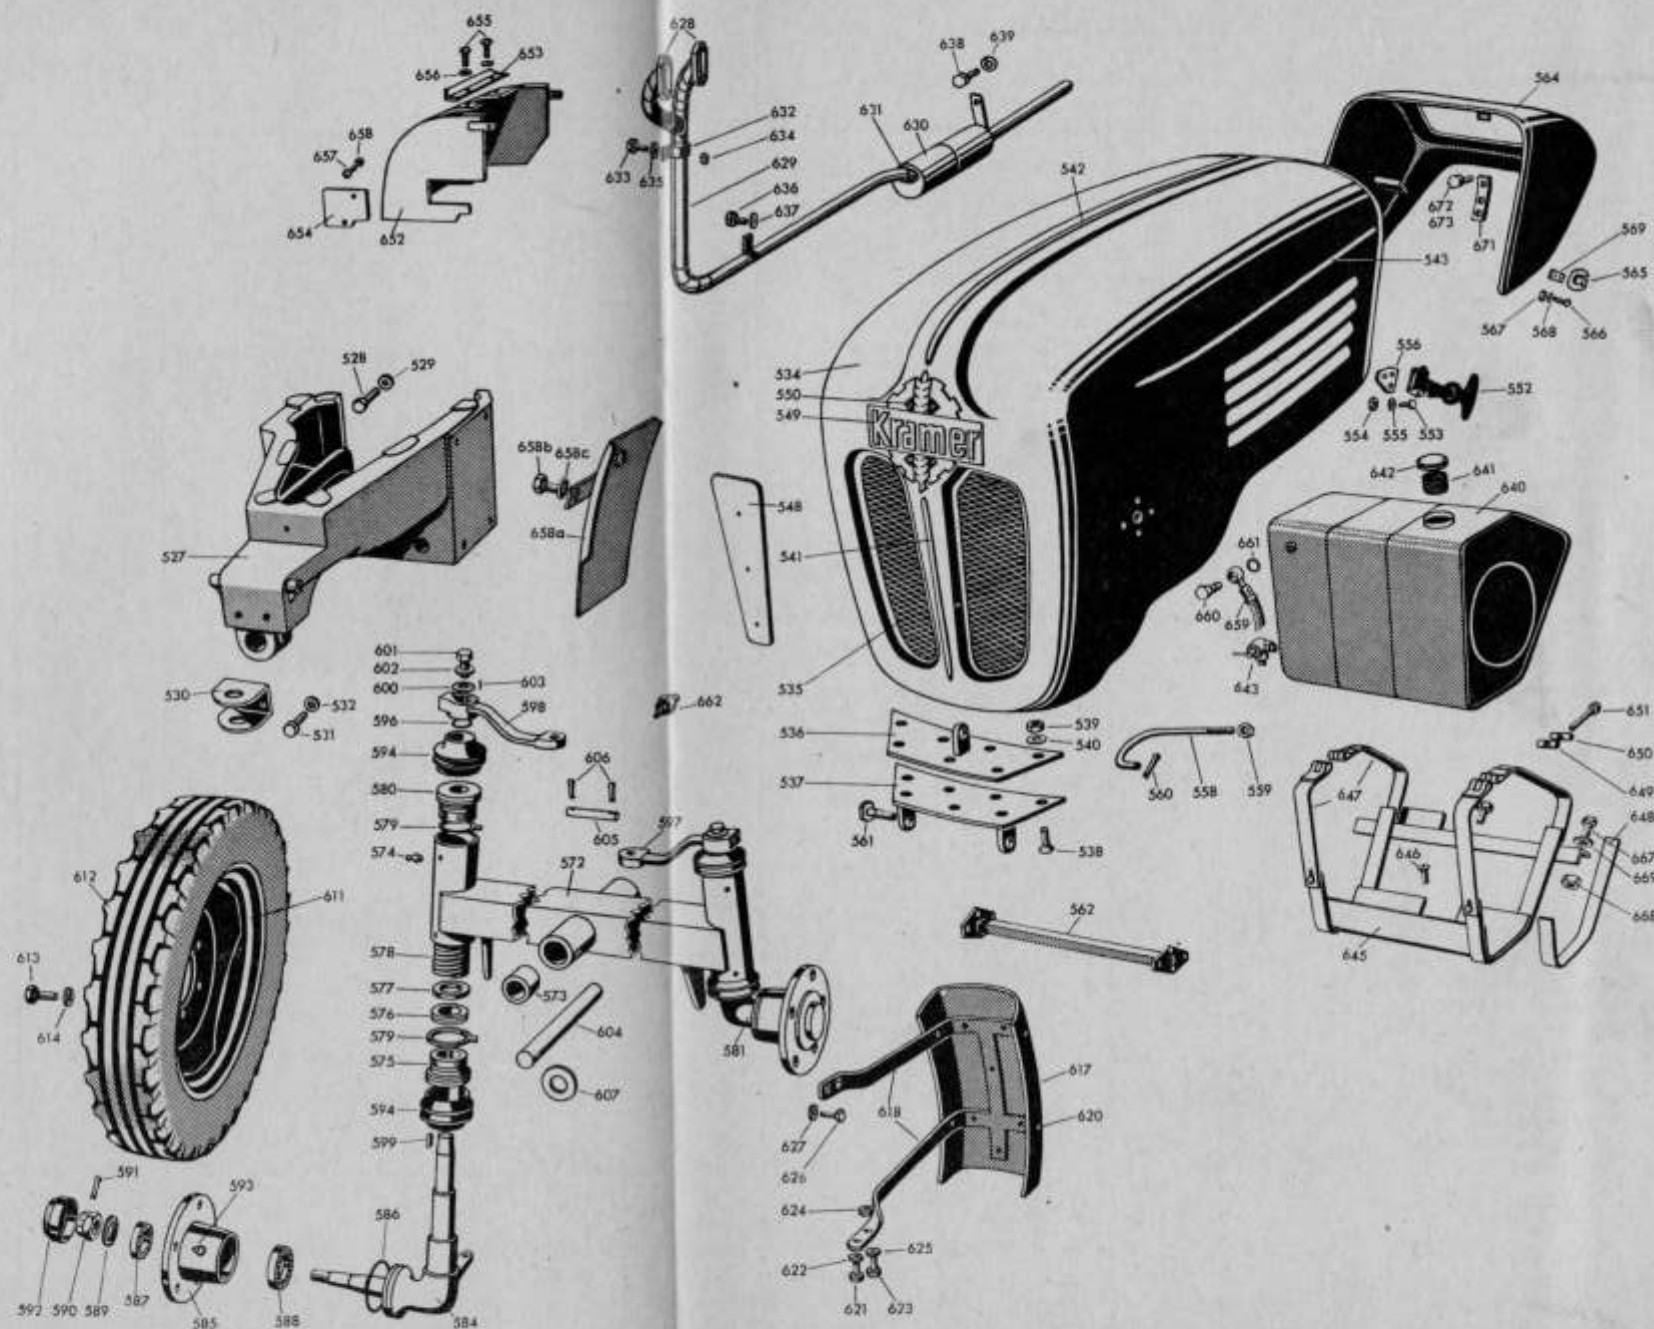



Fahrersitz/Blechteile

Hinterradkotflügel, Fußbleche

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
687	Zsb. Fahrersitz	1		33 290 04 01	
688	Spannbügel	1		33 292 00 25	
689	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
689a	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
689b	Federring B 8	1	127	33 292 01 35	
690	Konsole	2			
690a	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
690b	Federring B 10	4	127		
691	Zylinderschraube M 10 x 22	4	912-8 G		
691a	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
692	Federring B 10	4	127	33 300 20 02	
693	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		33 300 21 02	
693a	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		33 302 03 14	
694	Rückenlehne	2			
694a	Sechskantschraube M 8 x 15	8	933-8 G		
694b	Federring B 8	8	127	33 302 01 16	
694c	Verstärkung	4		33 302 00 40	
695	Halter	2			
695a	Sechskantschraube M 6 x 20	2	931-8 G		
695b	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
695c	Federring B 6	2	127	22 302 05 45	
696	Befestigungsplatte	2			
696a	Senkschraube CM 10 x 45	2	87-4 D		
696b	Sechskantschraube M 10 x 45	14	931-8 G		
696c	Sechskantmutter M 10	16	934-5 S		
696d	Federring B 10	16	127		
697	Sechskantschraube M 16 x 60	6	931-8 G		
697a	Sechskantmutter M 16	6	934-5 S		
697b	Federring B 16	6	127	33 303 04 05	
698	Fußblech links	1		33 300 02 45	
698a	Zsb. Fußblech rechts	1		33 300 00 49	
699	Zsb. Träger für Fußblech	2			
699a	Sechskantschraube M 14 x 30	4	931-8 G		
699b	Federring B 14	4	127		
700	Senkschraube AM 8 x 25	2	87-4 D		
700a	Senkschraube AM 8 x 30	2	87-4 D		
700b	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
700c	Federring B 8	4	127		
701	Sechskantschraube M 10 x 20	3	933-8 G		
701a	Federring B 10	3	127		
702	Zylinderschraube M 10 x 22	1	912-8 G		
702a	Federring B 10	1	7980		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 31/32 innen




Rahmen

Anhängerkupplung, Ackerschleife

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
703	Zsb. Vorstellchiene	1		25 200 00 13	
703a	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
704	Stiftschraube M 14 x 30	4	939-8 G		
704a	Sechskantmutter M 14	4	934-5 S		
704b	Federring B 14	6	127	25 202 00 23	
705	Bügel	1			
705a	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
705b	Federring B 14	4	127		
706	Zsb. Bolzen	2		25 200 01 93	
707	Klappsplint	1		00 992 03 36	
708	Zsb. Schutzschild (f. Zapfwelle)	1		33 300 00 73	
709	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		22 200 08 10	
710	Bodenbrett	1		22 203 00 06	
710a	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
710b	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
710c	Federring B 10	4	127		
711	Bolzen	2		22 203 02 93	
711a	Kegelkerbstift 6 x 70	2	1471-6		
712	Strebe	2		22 203 02 22	
712a	Sechskantschraube M 14 x 45	2	931-8 G		
712b	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
712c	Federring B 14	2	127		
713	Sechskantschraube M 14 x 50	2	931-8 G		
713a	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
713b	Federring B 14	2	127		
(714)	Zsb. Anhängerkupplung kpl.	1		22 200 08 05	
715	Zsb. Anhängergehäuse	1		13 360 00 64	
716	Typenschild	1		00 435 12 15	
717	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
718	Anhängemaß	1		22 202 02 07	
719	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
720	Führungsring	1		22 202 00 58	
721	Führungsbolzen	1		22 202 00 93	
722	Gummipuffer zyldr.	2		22 202 00 97	
723	Gummipuffer kon.	1		22 202 01 97	
724	Feder	1		00 992 39 05	
725	Kronenmutter M 24	1	935-5 S		
726	Splint 5 x 45	1	94		
727	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
727a	Federring B 14	1	127		
728	Zsb. Werkzeugkasten	1		33 300 00 24	
728a	Zsb. Deckel	1		33 300 03 36	
728b	Halbrundniet 5 x 8	2	660-MUS 34		
728c	Scheibe 5,3	2	125-St		
(729)	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
(730)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(731)	Federring B 8	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Fahrersitzfederung
Hinterradkotflügel
Hinterrad
Verstellschiene
Ackeranhängeschiene
Anhängerkupplung
Werkzeugkasten
Schutzschild f. Zapfwelle

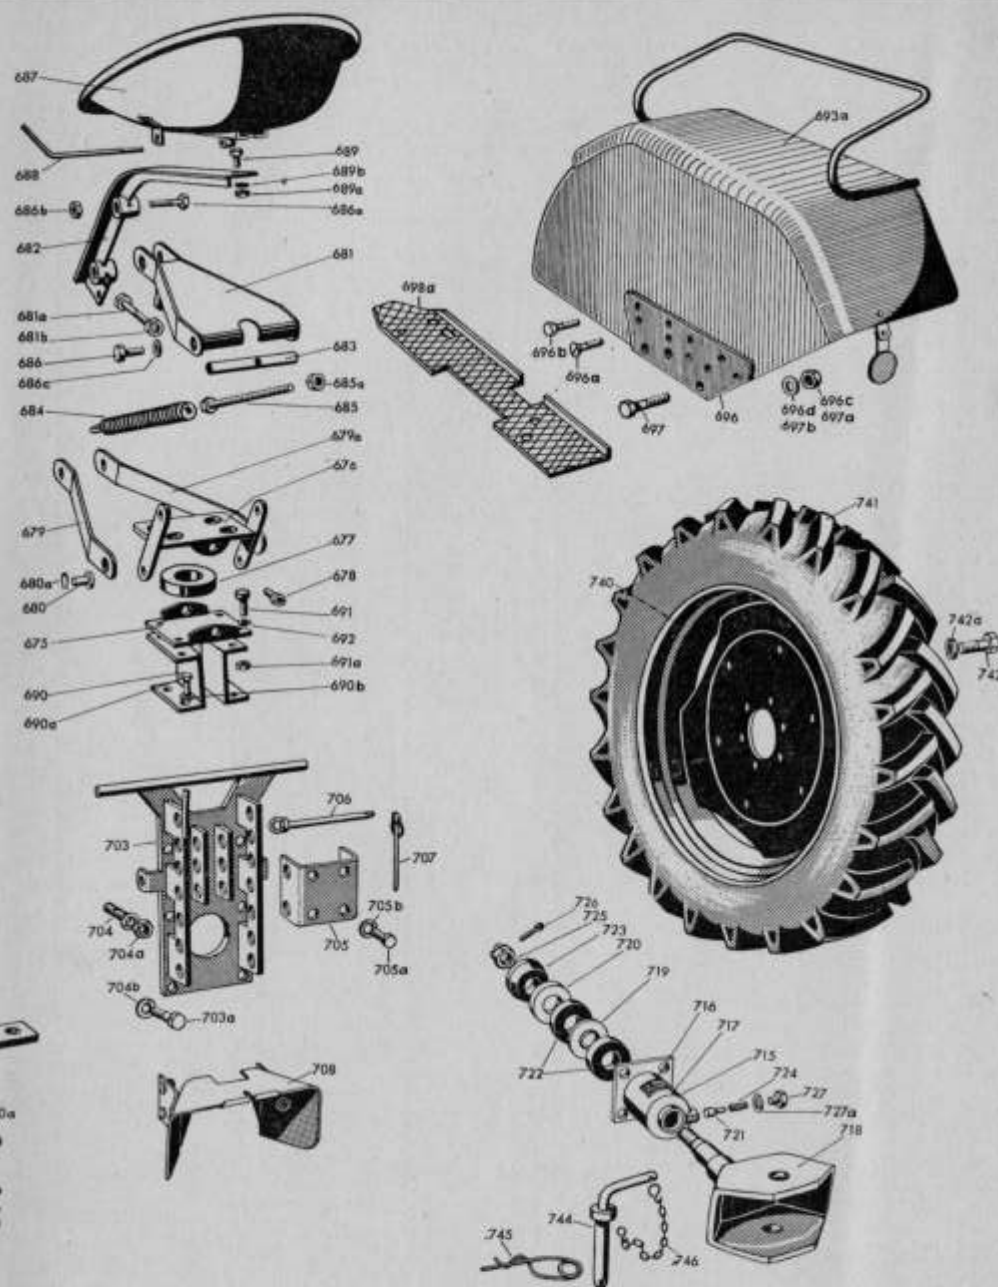



Rückstrahler, Hinterräder Anhängerkupplung, Zubehör

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
732	Halter	2		33 332 10 40	
733	Halter,	2		10 332 07 40	
734	Rückstrahler	2		00 332 02 07	
735	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
736	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
737	Federring B 6	4	127		
(738)	Scheibe 6,4	4	125-St		
(739)	Zsb. Hinterrad 10-28	2		00 310 10 10	
740	Scheibenrad W 9 x 28 ET = 38	2		00 312 03 05	
741	Reifen mit Schlauch 10-28	2		00 312 03 10	
742	Sechskantschraube M 18 x 45	12	931-8 G		
742a	Federring C 18,5	12	74361		
(743)	Zsb. Anhängzapfen mit Kette	1		22 200 00 29	
744	Anhängzapfen	1		22 202 01 35	
745	Sicherungssplint	1		22 202 01 08	
746	Sicherungskette	1		22 202 00 36	
(747)	Typenschild	1		00 435 08 15	
(747a)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
(748)	Halbrundschraube AM 8 x 12	2	86-4 D		
(748a)	Federring B 8	2	127		
(749)	Sitzpolster	1		00 433 00 29	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Kurbelgehäuse, Lagerschild

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(750)	Kurbelgehäuse, vollst. best. aus 0111, 0123, 0130, 0135, 0142, 0145, 0146 u. 0147	1		(0101)	
751	Kurbelgehäuse	1		0111	
752	Spannstift (z. vorderen Deckel) 5 x 16	2	1481	0112	
753	Schlitzstopfen M 35 x 1,5	1		0113	
754	Deckel (z. Öffnung über d. Nockenwellenrad)	1		0123	
755	Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 0123	1		0124	
756	Sechskantschraube M 8 x 18 zu 0123	2	933 m 8 G	0125	
756a	Dichtring A 8 x 12 (2 x zu 0125, 1 x zu 0152)	3	7603 Cu	0126	
757	Zylinderschraube (für Ölbohrung) M 8 x 15	1	912-6 G	0127	
757a	Dichtring A 8 x 12 zu 0127	1	7603 Cu	0128	
758	Sechskantschraube (für Ölbohrung) M 8 x 10	1	933 m 8 G	0129	
758a	Dichtring A 8 x 14	1	7603 Cu	0130	
759	Sechskantschraube M 10 x 15 (für Ölbohrung)	1	933 m 8 G	0131	
759a	Dichtring A 10 x 14 zu 0131	1	7605 Cu	0134	
760	Dosierstopfen	1		0135	
761	Verschlußschraube M 14 x 1,5 (Ölkanal)	1		0137	
761a	Dichtring A 14 x 18 zu 0137	1	7603 Cu	0136	
762	Verschlußschraube AM 10 x 1 (für Ölablaß aus dem Ölflutraum)	1	7604	0138	
762a	Dichtring A 10 x 14 zu 0138	1	7603 Cu	0139	
763	Gewindebolzen (Aufstellfüße)	2		0140	
764	Spannbuchse B 11 x 16 z. Fixierung d. Paßlagers	1		0142	
765	Kurbelwellenpaßlager, Fertigmaß (f. Ersatz siehe 0155)	1		0143	
766	Lagerdeckel	1		0145	
767	Sechskantdehnschraube	2		0146	
767a	Scheibe zu 0146	2		0147	
768	Spannbuchse B 11 x 16	2		0148	
769	Stiftschraube AM 8 x 50	2	939-6 S	0149	
769a	Federring B 8	2	127	0150	
769b	Sechskantmutter M 8	2	934 m 5 S	0151	
770	Sechskantschraube zu 0123	1		0152	
770a	Federring B 8 zu 0152	1	127	0153	
770b	Sechskantmutter M 8 zu 0152	1	934 m 5 S	0154	
(771)	Kurbelwellenpaßlager (Aufmaß für Ersatz)	1		(0155)	
(772)	Lagerschild, vollst. (Schwungrad-seite) best. aus 0184, 0187 bis 0190 und 0140 a	1		(0183)	
773	Lagerschild	1		0184	
774	Abdichtring	1		0187	
775	Dichtung (zw. Lagerschild u. Kurbelgehäuse)	1		0188	
776	Sechskantschraube M 10 x 22	4	933 m 8 G	0189	
776a	Federring B 10	4	127	0190	
777	Deckel (zur Nockenwellenbohrung)	1		0194	
778	Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 0194	1		0195	
779	Sechskantschraube M 10 x 25 zu 0194	2	933 m 8 G	0196	
779a	Federring B 10 zu 0196	2	127	0197	
780	Spiralgehäuse	1		0101a	
781	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933 m 8 G	0102a	
781a	Federring B 10 zu 0102a	4	127	0103a	
782	Einströmring	1		0104a	
783	Sechskantschraube M 10 x 220	4	933 m 8 G	0105a	
784	Sechskantschraube M 6 x 10	4	933 m 8 G	0107a	
785	Sechskantschr. M 12 x 30 (z. Anlasserbefestg.)	2	933 m 8 G	0110a	
786	Dichtung (Papier 0,3 mm) zw. Anf. u. 0101 a	1		0111a	
787	Federring B 12	2	127	0112a	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

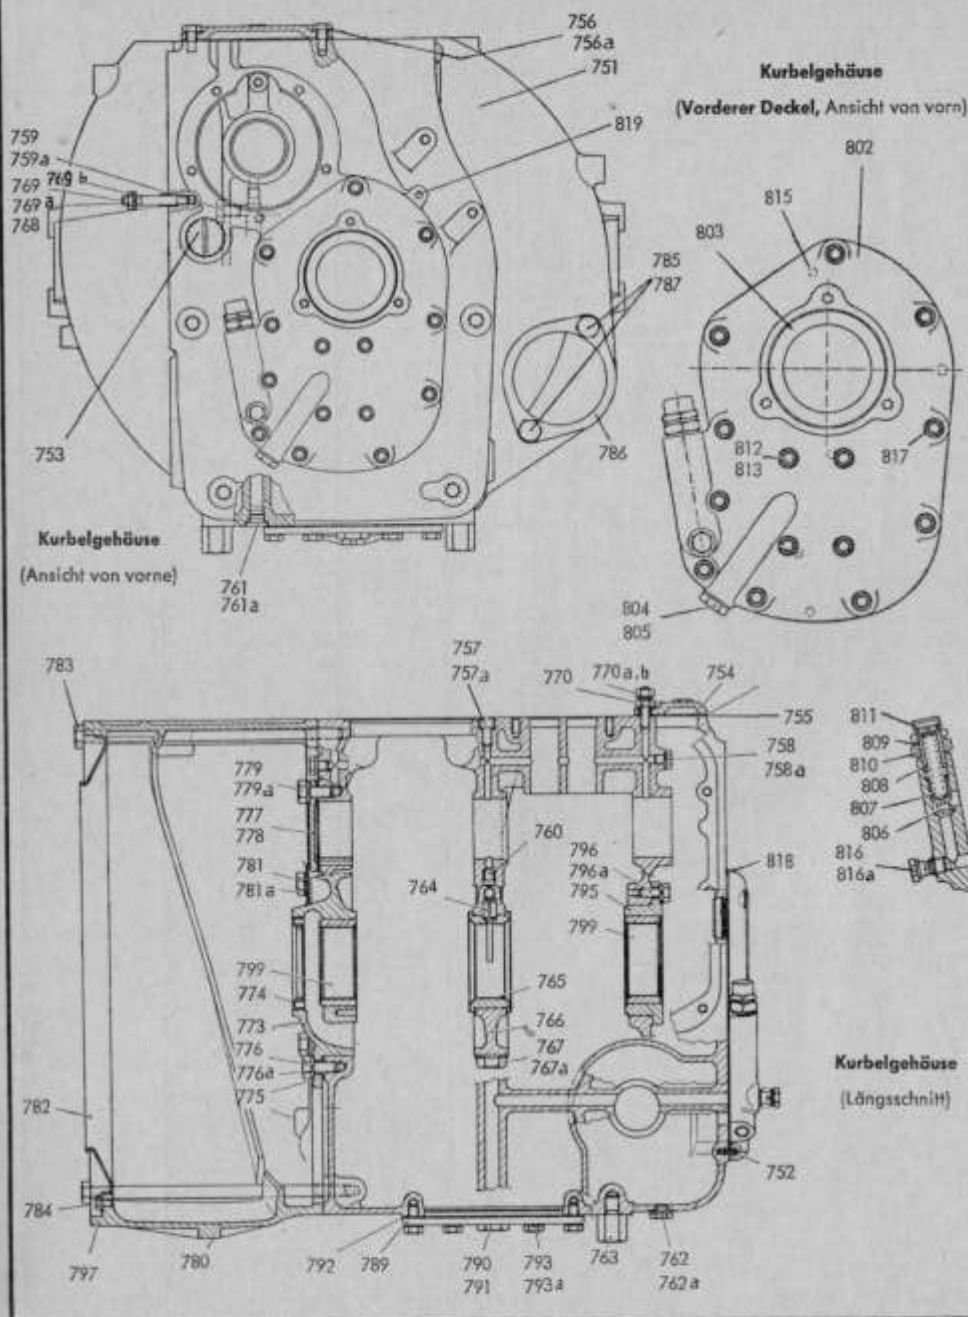


Motor

Deckel (zum Olsumpf), Lagerschild, Vorderer Deckel

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(788)	Deckel (zum Olsumpf), vollst. best. aus 0116a bis 0121a	1		(0115a)	
789	Deckel zum Olsumpf	1		0116a	
790	Verschlußschr. (f. Olablaß, Kurbelgehäuse)	1		0117a	
791	Dichtring A 30 x 36 zu 0117a	1	7603 Alu	0118a	
792	Dichtung (Lederpappe 0,75 mm) zu 0116 a	1		0119a	
793	Sechskantschraube M 8 x 20	6	933 m 8 G	0120a	
793a	Federring B 8 zu 0120a	6	127	0121a	
(794)	Lagerschild, vollst. (Vorderseite) best. aus 0130a, 0133a, 0134a und 0140a	1		(0129a)	
795	Lagerschild	1		0130a	
796	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933 m 8 G	0133a	
796a	Federring B 8 zu 0133a	3	127	0134a	
797	Scheibe zu 0107a	4		0138a	
(798)	Sechskantschraube M 12x15 z. Verschließen der seidl. Befestigungslöcher am Spiralgeh.	8	933 m 8 G	(0139a)	
799	Lagerbuchse ohne Bund, Fertigmaß für vorderes und hinteres Lagerschild	2		0140a	Aufmaßstufen siehe 0141 - 0143
(800)	Lagerbuchse 1. Aufmaßstufe 61,5 ϕ	-		(0141a)	
(800a)	Lagerbuchse 2. Aufmaßstufe 61 ϕ für Ersatz	-		(0142a)	
(800b)	Lagerbuchse 3. Aufmaßstufe 60,5 ϕ Ersatz	-		(0143a)	
(801)	Vorderer Deckel, vollst. best. aus 0166a bis 0183a	1		(0165a)	
802	Deckel	1		0166a	
803	Abdichtring	1		0167a	
804	Verschlußschraube AM 12 x 1,5	1	7604	0168a	
805	Dichtring A 12 x 16 zu 0168a	1	7603 Cu	0169a	
806	Ventilkegel	1		0170a	
807	Schraubenfeder	1		0171a	
808	Schlitzscheibe	1		0172a	
809	Dichtring	2		0173a	
810	Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936 m 5 S	0174a	
811	Verschlußmutter M 16 x 1,5	1	7605	0175a	
812	Zylinderschraube M 8x35 (zur Befestigung der Schmierölpumpe)	4	912-6 G	0176a	
813	Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a	6	7603 Cu	0177a	
(814)	Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen vorderem Deckel und Ölpumpe	1		(0178a)	
815	Zylinderstift 4 m 6x14 (z. Ölpumpe u. 0166a)	2	7	0179a	
816	Hohlschraube A 4 (für Manometeranschluß)	1	7623	0180a	
816a	Dichtring A 10 x 14 zu 0180a	2	7603 Cu	0181a	
817	Zylinderschraube M 8 x 18	10	912-6 G	0182a	
818	Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen vorderem Deckel und Kurbelgehäuse	1		0183a	
819	Spannstift 4 x 28 (als Totpunktanzeiger)	1	1481	0194a	
(819a)	Scheibe 8,4 zu 0153	1	125	(0195a)	

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

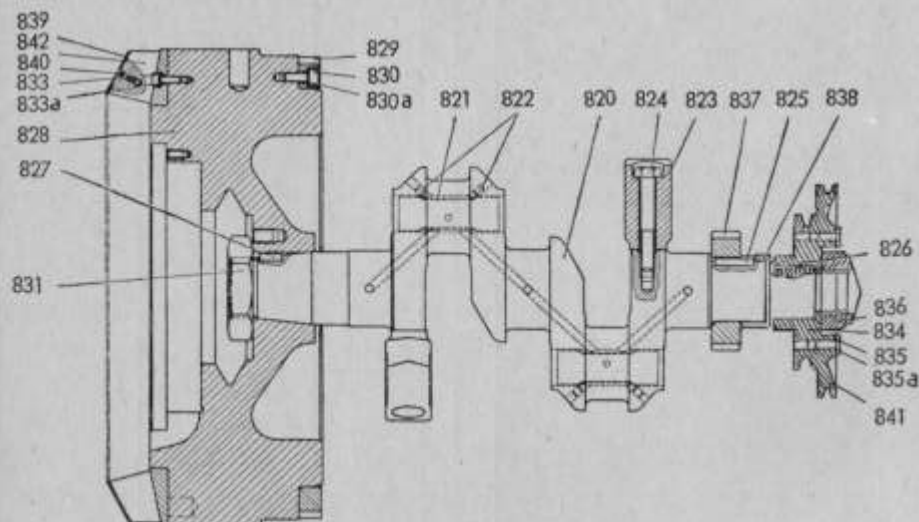

Kurbelwelle



Motor

Kurbelwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
820	Kurbelwelle mit Ölführungsbüchse und Stopfen	1		0502	
821	Ölführungsbüchse	2		0508	
822	Stopfen	4		0509	
823	Gegengewicht	2		0510	
824	Sechskantschraube M 12 x 75	4	933 m 8 G	0511	
825	Paßfeder A 10 x 6 x 32	1	6885	0512	
826	Paßfeder A 10 x 6 x 32	1	6885	0515	
827	Paßfeder A 10 x 6 x 18	1	6885	0518	
828	Schwungrad	1		0519	
829	Zahnkranz	1		0520	
830	Zylinderschraube M 8 x 20	6	912-6 G	0521	
830a	Federring 8	6	7980	0522	
831	Sechskantmutter (für Schwungradbefestigung)	1		0523	
(832)	Schaufelkranz vollst. best. aus 0543, 0544 und 0546	1		(0524)	
833	Zylinderschraube M 6 x 20 (für Schaufelkranzbefestigung)	5	912-6 G	0525	
833a	Federring B 6	5	127	0526	
834	Flansch	1		0527	
835	Sechskantschraube M 8 x 22	3	933 m 8 G	0529	
835a	Federring B 8	3	127	0530	
836	Klauenmutter	1		0533	
837	Zahnrad	1		0539	
838	Abstandsbüchse	1		0540	
839	Dekblech	1		0543	
840	Senkernnagel 4 x 15	10	1477	0544	
841	Keilriemenscheibe zum Antrieb der 90 Watt-12-Volt-Lichtmaschine	1		0545	zweirillig Z. Nr. C 0155-05-03. 48
842	Schaufelkranz	1		0546	
(842a)	Scheibe zu 0511	4		(0548)	

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Zylinder, Pleuelstange, Kolben



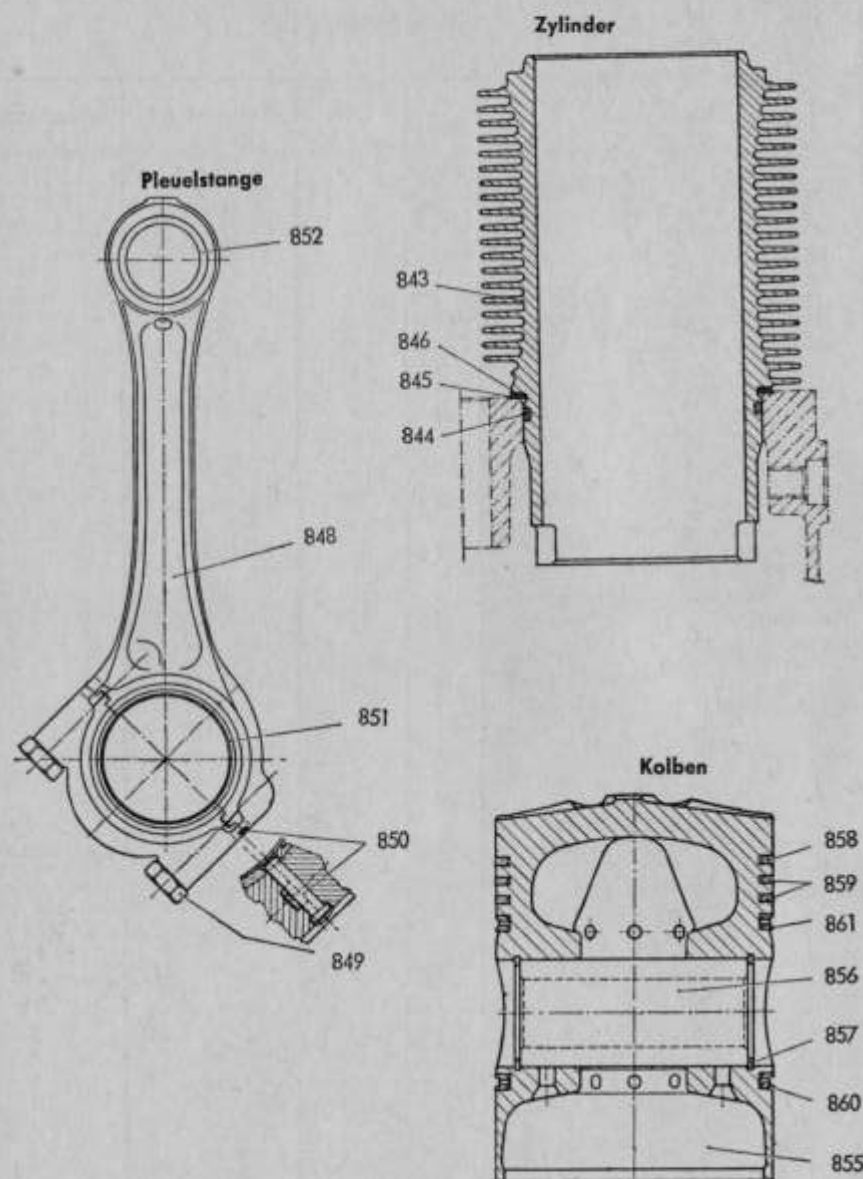


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
843	Zylinder 95 mm Ø	2		0405	
844	Rundgummiring 86 x 2	2		0406	
845	Ausgleichring 0,2 mm dick	Anzahl bei Montage bestimmen		0407	
846	Ausgleichring 0,5 mm dick			0408	
(847)	Pleuelstange, vollst. best. aus 0606-0609, 0612	2		(0602)	
848	Pleuelstangenschaft mit Deckel	2		0606	
849	Sechskant-Dehnschraube	4		0608	
850	Fixierstift	2		0609	
851	Pleuellager zweiteilig	2		0610	
852	Kolbenbolzenbüchse	2		0612	
(853)	Pleuellager (zweiteilig 58 Ø, mit Aufmaß, für Reparatur)	—		(0618)	
(854)	Kolben, 95 mm Ø, vollst. best. aus 0706-0712	2		(0701)	
855	Kolben 95 mm Ø	2		0706	
856	Kolbenbolzen 80 mm lang	2		0707	
857	Seegerring 35 x 1,5	4	472	0708	
858	Verdichtungsring (1. Ring) „Top 2“	2		0709	
859	Verdichtungsrg. (2. u. 3. Rg.) „Top 2“	4		0710	
860	Ölschlitzring (5. Ring)	2		0711	
861	Ölschlitzring Dachfasenring (4. Ring)	2		0712	
862	Kolben (Übermaßstufe 95,5 mm Ø)	—		(0716)	Übermaßstufe zu 0716
863	Verdichtungsring (1. Ring)	—		(0720)	
864	Verdichtungs-Minutenring (2. Ring)	—		(0721)	
865	Verdichtungs-Minutenring (3. Ring)	—		(0722)	
866	Ölschlitz-Dachfasenring (4. Ring)	—		(0723)	
867	Ölschlitzring (5. Ring)	—		(0724)	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

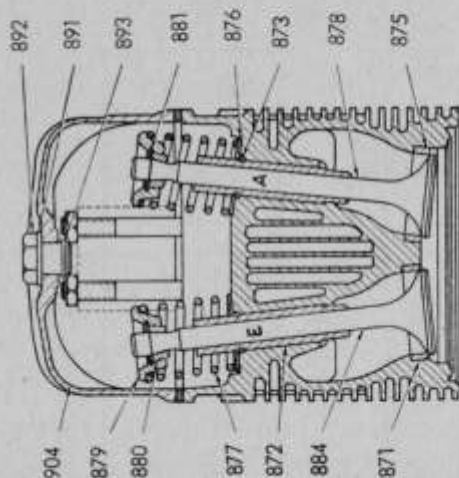

Zylinderkopf


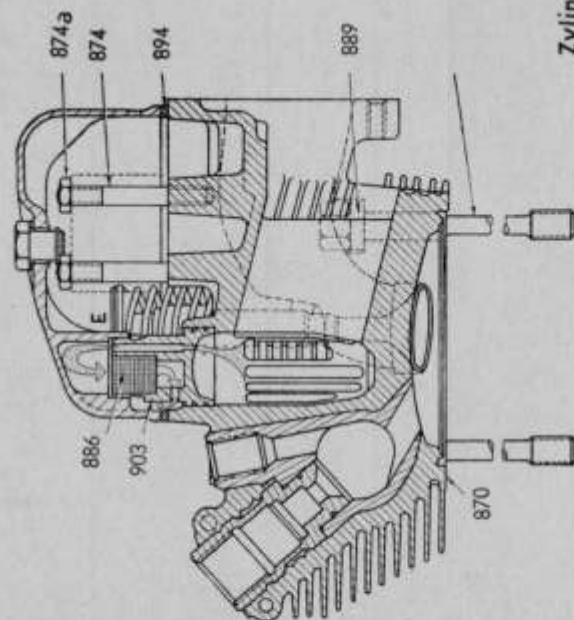


Motor

Zylinderkopf, Belüftungsstopfen, Zylinderkopfhaube

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(868)	Zylinderkopf, vollst. best. aus 0808-0855, 0864-0867	2		(0801)	
(869)	Zylinderkopf mit Ventilsitzringen und Ventilführungen best. aus 0808, 0817, 0818, 0819, 0824 und 0834	2		(0802)	
870	Zylinderkopf	2		0808	
871	Ventilsitzring für Einlaß (Übermaßstufe siehe (0858)-(0860))	2		0817	
872	Ventilführungen Normalmaß (Übermaßstufe siehe (0856) und (0857))	4		0818	
873	Springring	4		0819	
874	Stiftschraube zur Befestigung des Kipphebels AM 8 x 50	6	835-6 S	0820	
874a	Sechskantmutter M 8	6	934 m 5 S	0821	
875	Ventilsitzring für Auslaß (Übermaßstufe siehe auch (0861)-(0863))	2		0824	
876	Scheibe	4		0825	
877	Ventilfeder	4		0826	
878	Auslaßventil	2		0827	
879	Federteller	4		0828	
880	Klemmkegel (2-teilig)	4		0829	
881	Sg.-Innensicherung	4		0830	
882	Verschlußschraube zum Verschließen der Zylinder-Kopfschrauben-Senkbohrung	4		0831	
883	Dichtring A 26 x 32 Aluminium mit Asbest	4	7603	0832	
884	Einlaßventil	2		0833	
(885)	Belüftungsstopfen, vollst. best. aus 0836 und 0864	2		(0834)	
886	Filterpatrone	2		0836	
887	Verschlußdeckel üb. Zylinderkopfschrauben	4		0840	
888	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933 m 8 G	0841	
888a	Federring B 6 zu 0841	4	127	0844	
889	Unterlegscheibe zu 0867	8		0849	
(890)	Zylinderkopfhaube, vollst. best. aus 0852-0855 und 0866	2		(0850)	
891	Dichtring A 14 x 18	2		0852	
892	Spannmutter	2		0853	
893	Sicherungsring 14 x 1	2		0854	
894	Dichtung (1,5 mm)	2	471	0855	
(895)	Ventilführung 1. Übermaßstufe 16,25 mm $\varnothing$	—		(0856)	
(896)	Ventilführung 2. Übermaßstufe 16,5 mm $\varnothing$	—		(0857)	
(897)	Ventilsitzring für Einlaß (1. Übermaßstufe 0,1 mm)	—		(0858)	
(898)	Ventilsitzring für Einlaß (2. Übermaßstufe 0,2 mm)	—		(0859)	
(899)	Ventilsitzring für Einlaß (3. Übermaßstufe 0,3 mm)	—		(0860)	
(900)	Ventilsitzring für Auslaß (1. Übermaßstufe 0,1 mm)	—		(0861)	
(901)	Ventilsitzring für Auslaß (2. Übermaßstufe 0,2 mm)	—		(0862)	
(902)	Ventilsitzring für Auslaß (3. Übermaßstufe 0,3 mm)	—		(0863)	
903	Stopfen	2		0864	
904	Zylinderkopfhaube	2		0866	
(905)	Zylinderkopfschraube (Schaft 8 mm $\varnothing$)	8		(0867)	

Für
Reparatur-
bedarf

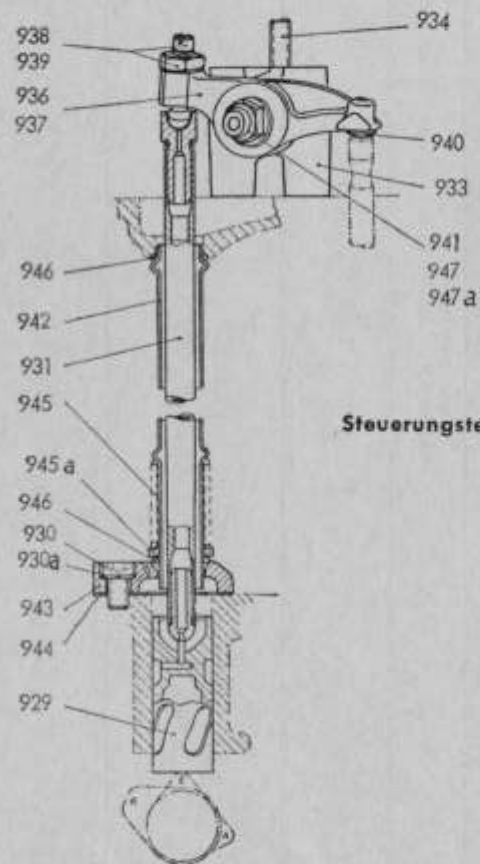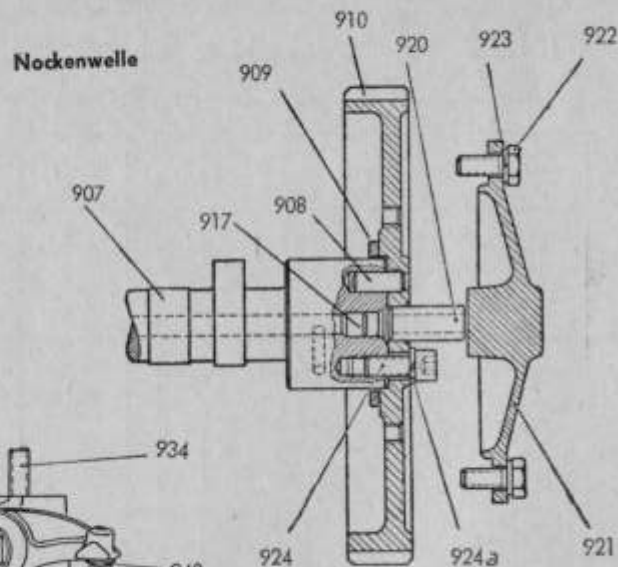

Steuerungsteile für Ein- und Auslaß




Motor

Nockenwelle, Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, Kipphebelbock


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(906)	Nockenwelle vollst. ohne Andrehklaue bestehend aus 1008-1011, 1016, 1020, 1024-1029	1		(1002)	
907	Nockenw. wird mit 1020 zus. geliefert	1		1008	
908	Zylinderstift 8 m 6 x 20	1	7	1009	
909	Scheibe	1		1010	
910	Zahnrad	1		1011	
917	Stopfen	1		1020	
920	Bolzen	1		1024	
921	Deckel	1		1025	
922	Sechskantschraube M 8 x 20	5	933 m 8 G	1026	
923	Dichtring A 8 x 14	5	7603 Cu	1027	
924	Zylinderschraube M 8 x 20	4	912-6 G	1028	
924a	Federring B 8	4	127	1029	
(925)	Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen 1008 und 1011	1		(1030)	
(927)	Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, vollst.	2		(1101)	
(928)	Kipphebel mit Büchse und Druckpflz vollst.	4		(1103)	1127, 1129, 1131
929	Stößel	4		1107	
930	Zylinderschraube M 8 x 15	4	912 m 6 G	1111	
930a	Dichtring A 8 x 12	4	7603 Cu	1112	
931	Stößstange, vollst.	4		1120	
(932)	Kipphebelbock mit Kipphebeln, vollst.	2		(1122)	1123-1134 und 1144-1145
933	Kipphebelbock	2		1123	
934	Stiftschraube AM 8 x 15	2	939-6 S	1124	
(935)	Buchse (Kipphebelachse)	4		(1125)	wird nur (928) geliefert.
936	Kipphebel	4		1127	
937	Kipphebellagerbuchse	4		1128	
938	Kipphebeleinstellschraube	4		1129	
939	Flache Sechskantschraube M 10 x 1	4	936 m 5 S	1130	
940	Druckpflz	4		1131	
941	Scheibe 10,5	4	125	1134	
942	Stößstangenschutzrohr	4		1137	
943	Dichtbrille	2		1138	
944	Dichtung Lederpappe 0,75	2		1139	
945	Schraubenfeder 1 auf d. Stößstange	4		1140	
945a	Scheibe 1 auf d. Stößstangenschutzrohr	4		1141	
946	Gummiring zwischen Stößstangenschutzrohr und Brille sowie Stößstangenschutzrohr und Zyl.-Kopf	8		1142	
947	Stiftschraube AM 10 x 35	4	939-8 G	1144	zu 1125 u. 1127
947a	Sechskantmutter M 10	4	934 m 5 S	1145	
(947b)	Federring B 10 zu 1144	4	127	(1146)	
(947c)	Gummiring	4		(1147)	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Schmierölpumpe

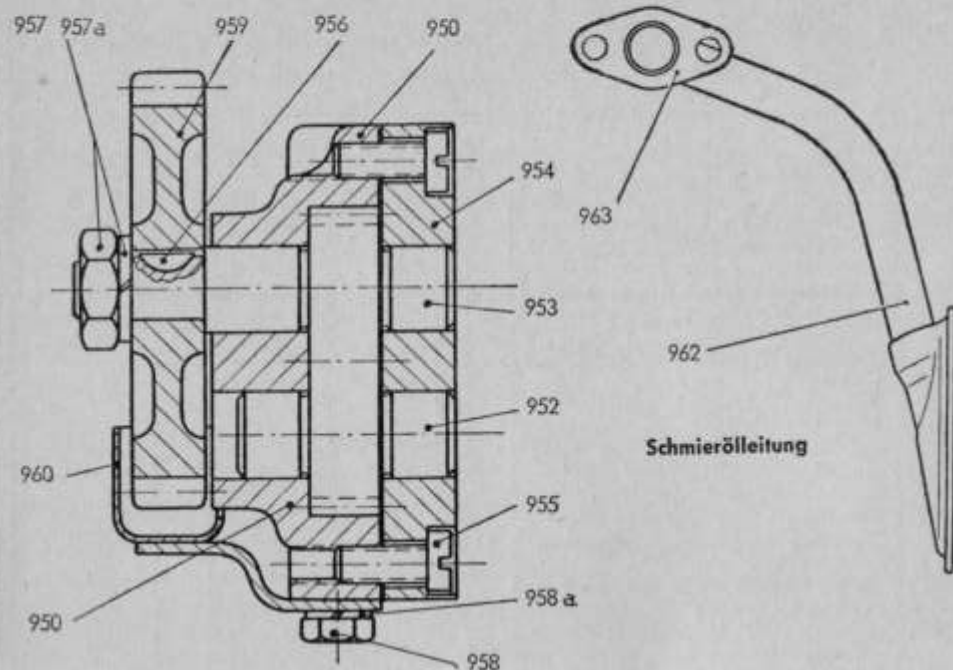

Schmierölleitung

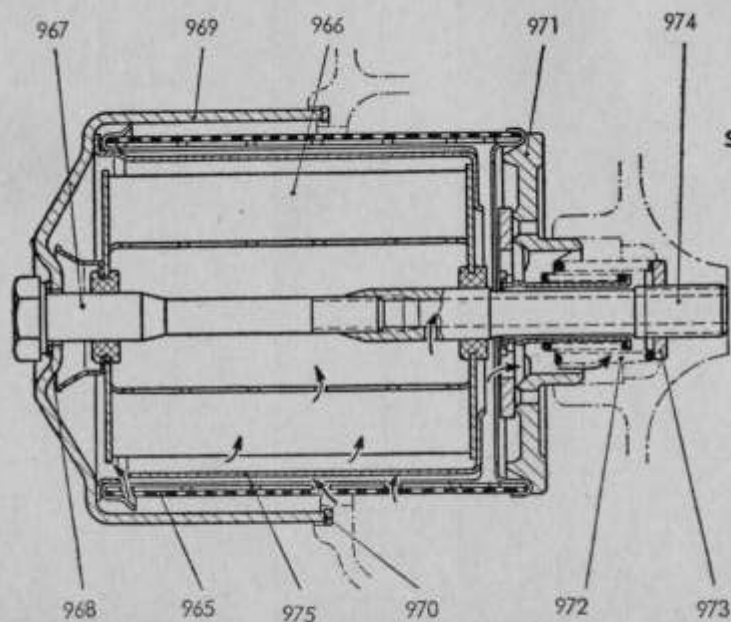

Schmierölfilter



Motor

Schmierölpumpe, Abschirmwanne, Saugleitung,
Schmierölfilter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(948)	Schmierölpumpe, vollst.	1		(1401)	
(949)	Schmierölpumpe ohne Wanne, vollst. (als Lagerteil)	1		(1402)	
950	Gehäuse	1		1406*	
(951)	Zylinderst. 6 m 6 x 12 zu 1406 u. 1411	2	7	(1407)	
952	Zahnrad (Förderrad)	1		1408*	
953	Zahnrad (Förderrad m. Antriebszapf.)	1		1409*	
954	Deckel	1		1411*	
955	Zylinderschraube M 6 x 15	2	84-5 S	1412	
956	Scheibenfeder 3 x 3,7	1	6888	1413	
957	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	1	936 m 5 S	1416	
957a	Federring B 10	1	127	1415	
959	Zahnrad (Antriebsrad)	2		1421	
(961)	Stiftschraube AM 8 x 18	2		1422	
(961a)	Federring B 8	1	939-6 S	1430	
(961b)	Sechskantmutter M 8	1	127	(1436)	
962	Saugleitung, vollst. (als Lagerteil)	2	934 m 5 S	(1437)	
963	Dichtung (Papier 0,3 mm)	2		(1438)	
(964)	Schmierölfilter mit Feinfilter, vollst.	2		1602	
		1		1615	
965	Siebfiltereinsatz	1			
966	Feinfiltereinsatz im Nebenstrom			(1501)	
967	Sechskantschraube	1		1502	
968	Dichtring A 14 x 20	1		1503	
969	Deckel	1	7603 Cu	1504	
970	Dichtung (zw. Filt. u. urbel gehäuse)	1		1505	
971	Filterboden, vollst.	1		1506	
972	Feder	1		1507	
973	Federteller	1		1509	
974	Rohr	1		1510	
975	Zwischentopf	1		1511	
		1		1512	
		1		1513	
	* Als Ersatzteile nur zusammen lieferbar.	1			

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgastell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Einspritzpumpe, Oleinfüllverschluß, Pumpengehäuse, Drehzahlverstellhebel

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(976)	Einspritzpumpe mit Entlüftungsleitung, Olmefistab u. Befestigungsteilen, vollst.	1		(1701)	
977	Einspritzpumpendeckel	1		1714	
978	Führungsrohr zum Olmefistab	1		1717	
979	Exzenterbolzen	1		1718	
980	Zylinderstift 3 m 6 x 10	1	7	1719	Anlaß- füllungs- geber
981	Schraubenfeder	1		1720	
982	Spannstift 2 x 10	1	1481	1721	
983	Verschlußbolzen	1		1722	
984	Oleinfüllverschluß, vollst. 1736 u. 1737	1		1735	
985	Unterteil, vollst.	1		1736	
986	Deckel mit Dichtung und Kette	1		1737	
(987)	Pumpengehäuse, vollst. 1747-1772	2		(1745)	
988	Dichtring Cu zu 1778	4		1747	
989	Kolbenbüchse	2		1748	nur zusammen lieferbar
990	Kolben	2		1749	
991	Verstellhebel	2		1750	
992	Zylinderschraube	2		1751	
993	Ventilsitz	2		1752	nur zus. lieferbar
994	Ventilkegel	2		1753	
995	Ventilfeder	2		1754	
996	Winkelstück	2		1755	
997	Kapselmutter (Bakelit z. Schutz b. Versand)	2		1756	zu 1755
998	Druckschraube	2		1757	
999	Rundgummiring 35 x 4 zu 1770	2		1758	
1000	Hohltschraube A 4 (zur Überströmbohrung)	2	7623	1761	
1000a	Dichtring A 10 x 14 zu 1761	4	7603 Cu	1762	
1001	Unterlegblech 0,1 mm	Stückzahl b. Montage bestimmen		1763	
1001a	Unterlegblech 0,2 mm			1764	
1001b	Unterlegblech 0,5 mm			1765	
1002	Sechskantschraube M 8 x 35 zu 1770	4	933 m 8 G	1766	
1002a	Federring B 8 zu 1766	4	127	1767	
1003	Schraubenfeder	2		1768	
1004	Federteller	2		1769	
1005	Pumpengehäuse	2		1770	
(1006)	Papphülse 11 x 12 nur zum Versand	2		(1772)	
1007	Gehäuse	2		1778	
1008	Regelstange	2		1779	
1009	Regulierstück	2		1780	
1010	Sechskantschraube M 5 x 20	2	933 m 8 G	1781	
1011	Sechskantschraube mit Zapfen	2		1782	
1012	Schraubenfeder	1		1783	
1013	Seegerring 14 x 1	1	471	1784	
1014	Spannbüchse B 11 x 20 zu 1778	4		1785	
1015	Sechskantschraube M 8 x 40 zu 1778	4	931 m 8 G	1786	
1015a	Federring B 8 zu 1786	4	127	1787	
1016	Rollenbüchse	2		1788	
1017	Spannstift 4 x 10 zu 1788	2	1481	1789	
1018	Rolle	2		1790	
1019	Rollenbolzen	2		1791	
1020	Lagerrolle 2,5 x 13	28		1792	
1021	Vorpumpstange mit Kopf, vollst.	2		1793	
1022	Schraubenfeder	2		1794	
1023	Knopf (hierzu 1773a beachten)	2		1795	
1024	Spannstift 3 x 14 zu 1793 und 1795	2	1481	1796	
1025	Hebelstürze	2		1797	
(1026)	Drehzahlverstellhebel, vollst. v. 1799-1705a	1		(1798)	
1027	Gabelhebel	1		1799	
1028	Hebelwelle (hierzu 1774a beachten)	1		1701a	
1029	Scheibenfeder 4 x 5 1/2 zu 1799, 1701a	2	6888	1703a	
1030	Spannstift 48 x 24 1/2 und 1705a	2	1481	1703a	
1031	Drehzahlverstellhebel	1		1705a	
1032	Einstellblech	1		1705a	
1033	Sechskantschraube M 6 x 12 SK	2	933 m 8 G	1710a	
1033a	Federring B 6	2	127	1711a	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 49/50 innen



Motor


Reglerhebel, Abstellwelle, Regler

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1034	Sechskantschraube M 6 x 30 SK	2	933 m 8 G	1713a	
1034a	Sechskantmutter M 6	2	934 m 5 S	1713a	
1035	Spannbüchse 11 x 16	2		1717a	
1036	Sechskantschraube M 8 x 30	2	931 m 8 G	1718a	
1037	Sechskantschraube M 8 x 20	2	931 m 8 G	1719a	
1038	Federring B 8 zu 1718a u. 1719a	4	127	1720a	
1039	Führungsblech	1		1721a	
1040	Sechskantschraube M 8 x 12 zu 1721a	1	933 m 8 G	1722a	
1040a	Federring B 8 zu 1722a	1	127	1723a	
(1041)	Reglerhebel, vollst. 1726a-1729a	1		(1724a)	
1042	Spannstift 6 x 28	1	1481	1726a	
1043	Druckschraube	1		1727a	
1043a	Sechskantmutter M 8	1	934 m 5 S	1728a	
1044	Zugfeder	1		1729a	
1045	Entlüftungsrohr	1		1758a	
1046	Haltewinkel	1		1759a	
1047	Sechskantschraube M 8 x 40	8	931 m 8 G	1761a	
1047a	Federring B 8 zu 1761a	8	127	1762a	
1048	Dichtung (zw. Pumpendeckel u. Kurbelgeh.)	1		1763a	
1049	Olmefistab, vollst.	1		1764a	
1050	Halskerbstift 10 x 75	1		1770a	
1051	Seegerring 10 x 1	1	471	1771a	
1052	Dichtring	2		1773a	
1053	Rundgummiring 10 x 2	2		1774a	
1054	Abdeckblech	2		1775a	
1055	Sechskantschraube M 6 x 10	2	933 m 8 G	1776a	
1055a	Federring B 6 zu 1776a	2	127	1777a	
1056	Zylinderstift 5 m 6 x 40	2	7	1781a	
1057	Verschlußdeckel 24 (an Stelle der Dekompressionseinrichtungen)	2	433	1782a	
(1058)	Abstellwelle, vollst. von 1784a-1791a	1		(1783a)	
(1059)	Abstellwelle, vollst. von 1785a-1788a	1		(1784a)	
1060	Nocken	1		1785a	
1061	Bolzen	1		1786a	
1062	Schalblech	1		1787a	
1063	Rückholfeder	1		1788a	
1064	Abstellhebel	1		1789a	
1065	Spannstift 4 x 24	1	1481	1790a	
1066	Spannstift zur Abstellwelle 3 x 14	1	1481	1791a	
1067	Reglerhebel	1		1792a	
(1068)	Regler, vollst.	1		(1701)	
1069	Gehäuse	1		2711	
1070	Nabe	1		2712	
1070a	Scheibe } wird nur zusammen geliefert	1		2713	
1071	Paßfeder 6 x 4 x 15	1	496	2721	
1072	Ringkegellager (im Gehäuse)	1		2722	
1073	Rillenkugellager (im Gehäuse)	1		2723	
1074	Springring zur Reglernabe	1		2724	
1075	Welle in der Reglernabe	1		2725	
1076	Springring auf der Welle	1		2726	
1077	Rillenkugellager (im Federteller)	1		2727	
1078	Druckkolben	1		2730	
1079	Springring für Druckkolben	1		2734	
1080	Scheibe (Distanzring)	2		2743	
1081	Federteller (nur mit 2755 zus. lieferbar)	1		2751	
1082	Zahnrad	1		2754	
1083	Reglernadel (nur mit 2751 zus. lieferbar)	1		2755	
1084	Reglerfeder	1		2756	
1085	Reglergewicht	2		2757	
1086	Sicherungsring 35 x 1,5 zur Arretierung des Rillenkugellagers 3723 im Gehäuse 2711	1	472	2759	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

nur
zusammen
lieferbar



(Schnitt durch Dekompressions- und Abstellwelle)

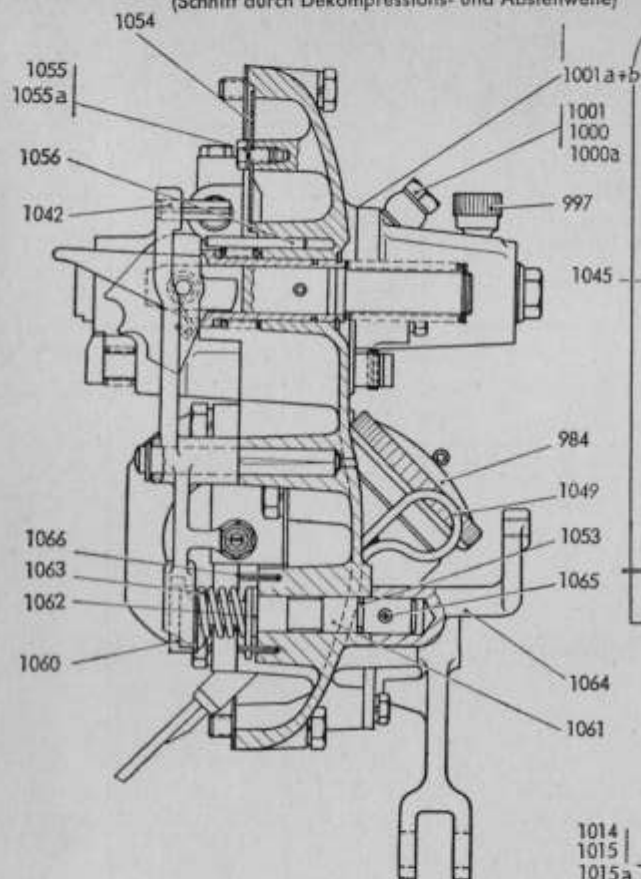


Einspritzpumpe

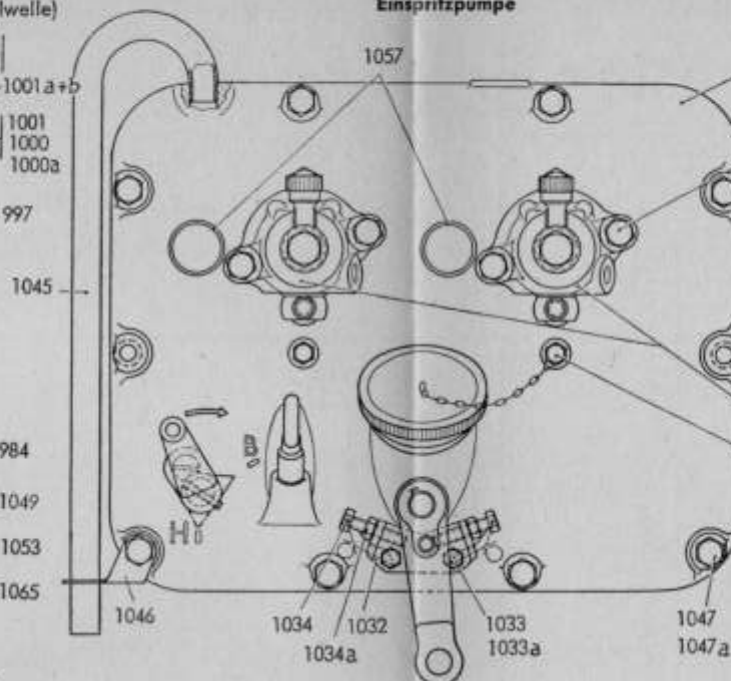

(Schnitt durch Pumpenelemente und Drehzahlverstellhebel)

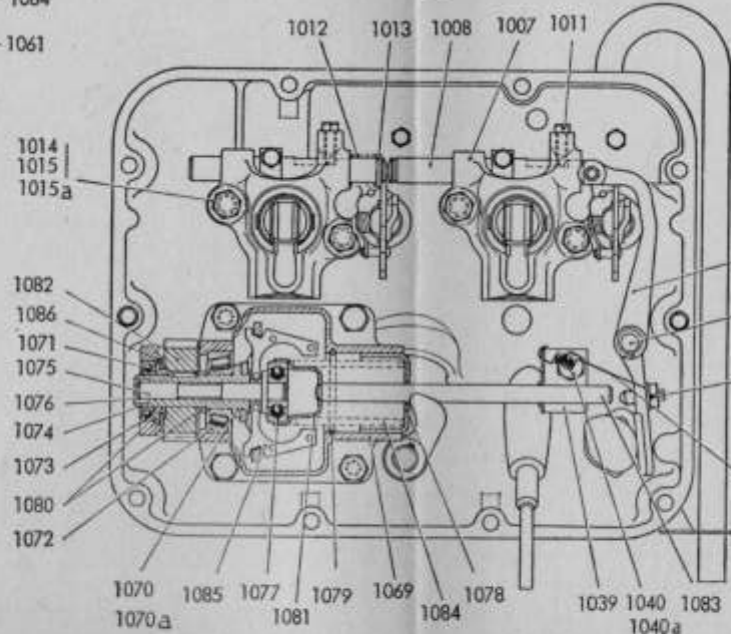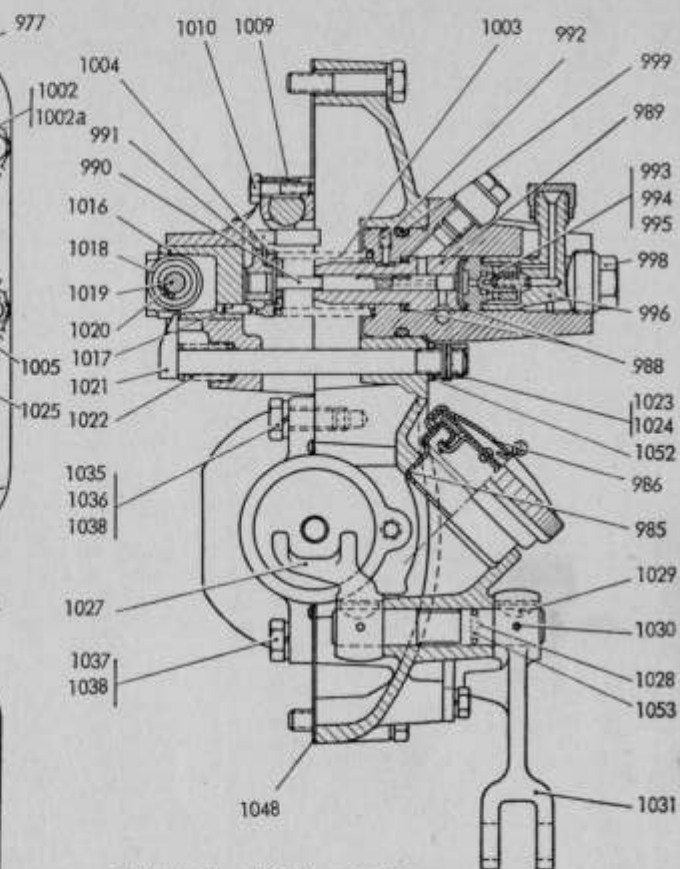


Schnitt durch Anlaßfüllungsgeber

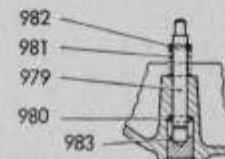


(Ansicht von innen, Schnitt durch den Regler)


Einspritzventil

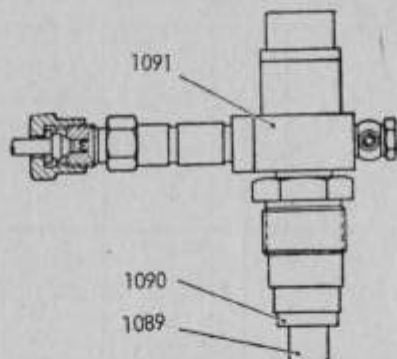

Glühkerzen

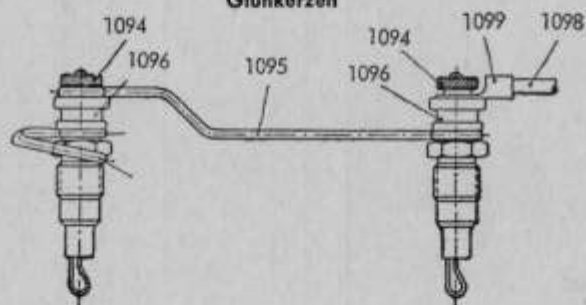

Glimmpapierhalter

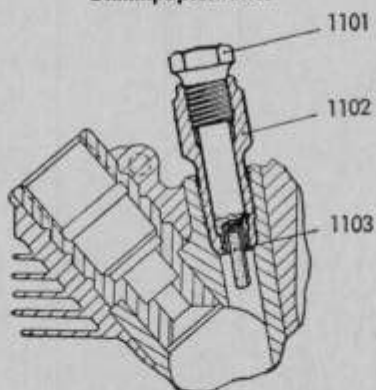


Motor

Einspritzventil, Glimmpapierhalter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1087)	Einspritzventil vollst.	2		(1901)	1906, 1907
(1088)	Bosch-Düsenhalter KD 45 SDA 45/1 mit Düse DNOSD 211 (ohne Hohlschraube und Dichtringe für Leckölanschluß)	2		(1906)	1908, 1909
1089	Bosch-Düse (nur für Ersatzlieferung) DNOSD 211	2		1907	
1090	Dichtring (C-Cu)	2		1908	
1091	Düsenhalter	2		1909	
(1092)	Hohlschrb. (f. Leckölleitungsanschl.)	2		(1910)	
(1093)	Dichtring A 8 x 14 zu 1910	4	7603 Cu	(1911)	
1094	Glühkerze 0,9 Volt B	2	72520	2606	
1095	Verbindungsschiene	1		2607	
1096	Anschlußisolator	2		2608	
1097	Verbindungsschiene für Masse	1		2609	
1098	Glühkerzenleitung ca. 500 lg. B 6	1	72551	2610	
1099	Kabelschuh A 6 x 3,3	1	46211	2611	
(1100)	Glimmpapierhalter mit Büchse, vollst.	2		(2650)	
1101	Glimmpapierhalter	2		2651	
1102	Büchse	2		2652	
1103	Glimmpapier (Dose)	1		2653	

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


Kraftstoffleitungen (mit angebaitem Filter)

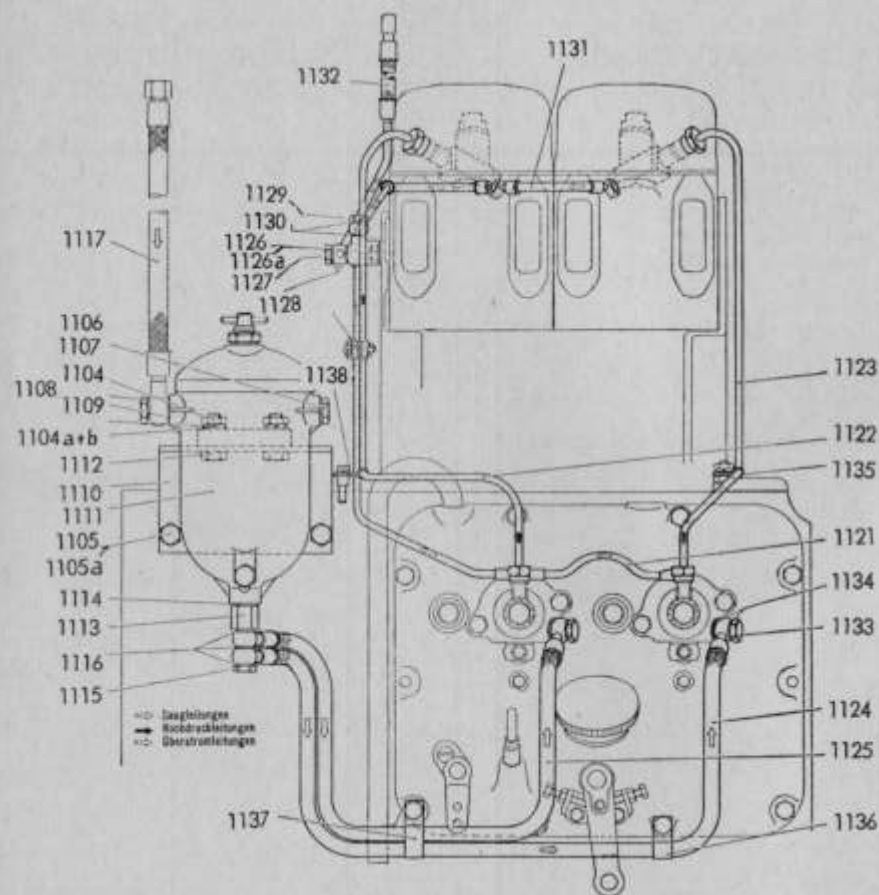

Motor Kraftstoffleitungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1104	Sechskantmutter M 10	2	934 m 5 S	2008	} zu (2022) zur } Filterbefestig.
1104a	Federring B 10	2	127	2009	
1104b	Scheibe 10,5	2	125	2010	
1105	Sechskantschraube M 10 x 18 zu 2020	2	933 m 8 G	2012	
1105a	Federring B 10 zu 2012	2	127	2013	
1106	Verschlußschraube AM 14 x 1,5	1	7604	2014	
1107	Dichtring A 14 x 18 zu 2016	2	7603	2015	
1108	Hohlschraube A 8	1	7623	2016	
1109	Dichtring 14 x 18	2	7603 Cu	2017	
1110	Befestigungswinkel	1		2020	
1111	Kraftstofffilter C 1 H 4115 für Ausführung ohne Kraftstoffförderpumpe (m. Filzrohreinsatz), f. Ausführung mit Förderpumpe 2035-2036	1		2021	
1112	Sechskantschrb. M 10 x 40 z. Filterbefestig.	2	931 m 8 G	2022	
1113	Schraubstück	1		2023	
1114	Dichtring A 14 x 18	1	7603	2024	
1115	Doppelhohlschraube	1		2025	
1116	Dichtring A 12 x 16 zu 2025	3	7603	2026	
1117	Schlauchleitung vom Tank zum Filter	1		2027	
(1118)	Filzrohreinsatz R 1 H 4115	1		(2033)	
(1119)	Reinigungsgerät NH 4115	1		(2034)	
(1120)	Kraftstoffleitungen, vollst.	1 Satz		(2101)	
1121	Überströmleitung, vollst. von der Einspritzpumpe zum Anschlußstück	1		2102	
1122	Einspritzleitung, vollst. zu Zylinder 1	1		2108	
1123	Einspritzleitung, vollst. zu Zylinder 2	1		2116	
1124	Schlauchleitung vom Filter zur Einspritzpumpe, Zylinder 2	1		2124	
1125	Schlauchleitung vom Filter zur Einspritzpumpe, Zylinder 1	1		2131	
1126	Sechskantschraube M 8 x 15 zur Befestigung des Anschlußstückes	1	933 m 8 G	2144	
1126a	Federring B 8 zu 2144	1	127	2145	
1127	Hohlschraube A 4 zu 2168	1	7623	2146	
1128	Dichtring A 10 x 14 zu 2146	2	7603	2147	
1129	Hohlschraube zu 2156	1		2148	
1130	Dichtring A 8 x 12 zu 2148	2	7603	2149	
1131	Leckölleitung, vollst. von den Einspritzventilen zum Anschlußstück	1		2156	
1132	Leckölleitung, vollst. vom Anschlußstück zum Tank	1		2168	
1133	Hohlschraube A 6 zum Anschluß der Schlauchleitungen a. d. Einspritzpumpen	2	7623	2196	
1134	Dichtring A 12 x 16 zu 2196	4	7603	2197	
1135	Rohrschelle z. Halterung von 2116 an Sechskantschraube d. Nockenwellenraddeckels	2		2103b	
1136	Rohrschelle zur Halterung von 2124 an Einspritzpumpendeckel	2		2104b	
1137	Rohrschelle zur Halterung von 2124 u. 2131 an Einspritzpumpendeckel	1		2106b	
1138	Rohrschelle zur Halterung von 2108 an der Kühlluftleitung	2		2109b	
(1139)	Beilage (Gummi) zu 2103b und 2109b	2		(2110b)	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


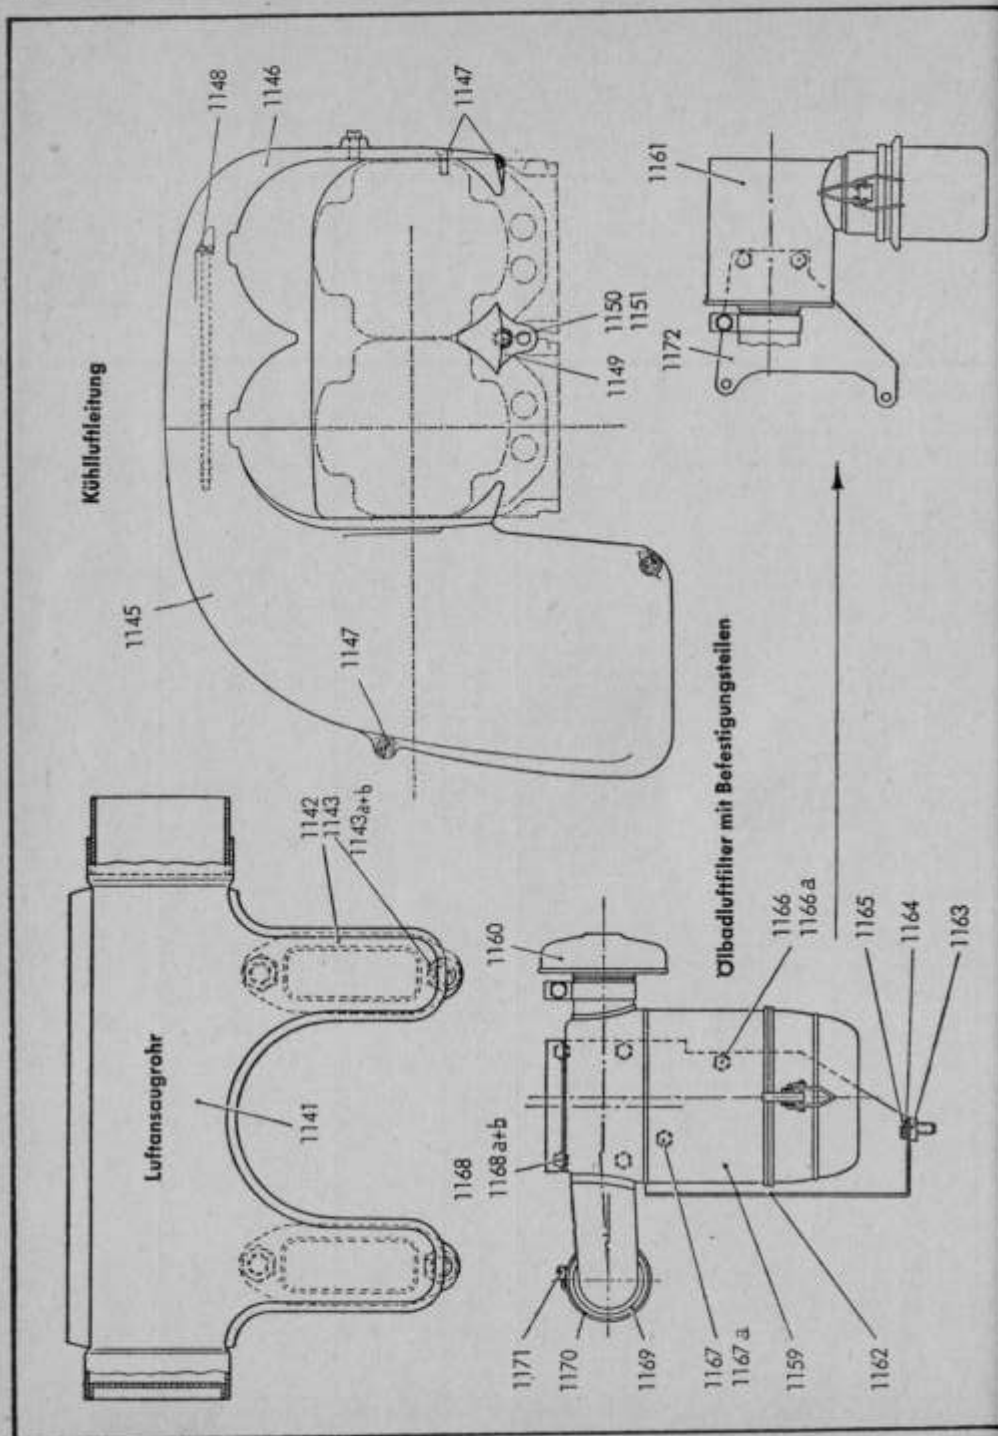


Motor

Luftansaugrohr, Kühlluftleitung,
Ölbadluftfilter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1140)	Ansaugrohr mit Ansaugöffnung zur Schwungradseite	1		(2251)	} wahlweise
1141	Ansaugrohr mit Ansaugöffnung nach vorne	1		2252	
1142	Dichtung	2		2253	
1143	Stiftschraube AM 8 x 25	4	835-6 S	2254	
1143a	Scheibe 8,4	4	125	2255	
1143b	Sechskantmutter	4		2256	
(1144)	Kühlluftleitung vollst.	1		(4001)	
1145	Luftführung	1		4006	
1146	Deckschale	1		4007	
1147	Zylinderschraube M 6 x 15	3	84-4 S	4008	
1148	Zylinderschraube	1		4009	
1149	Abschirmblech	1		4010	
1150	Sechskantschraube M 6 x 12	1	933 m 8 G	4011	
1151	Scheibe	1		4012	
(1152)	Federring B 6 zu 4008, 4009 u. 4015	5	127	(4013)	
(1153)	Zylinderschraube M 6 x 28 zum Befestigen von 4006 und den Rohrschellen f. d. Einspritzlsg. Zyl. 1	1	84-4 S	(4015)	
(1154)	Abstandbuchse zu 4015	1		(4016)	
(1155)	Unterlegscheibe 6,4 zu 4015	1	125	(4017)	
(1156)	Gewinde-Einsatzbuchse in 4006	1		(4018)	
(1157)	Ölbadluftfilter mit Schutzkappe	1		(2202)	2206 und 2207 2206, 2208 2224-2226 und 2233
(1158)	Ölbadluftfilter mit Vorabscheider	1		(2203)	
1159	Ölbadluftfilter	1		2206	
1160	Schutzkappe	1		2207	
1161	Vorabscheider	1		2208	
1162	Konsole	1		2209	
1164	Scheibe 8,4	1	125	2210	
1165	Sechskantschraube M 8 x 25	1	931 m 8 G	2211	
1166	Sechskantschraube M 8 x 18	1	933 m 8 G	2212	
1166a	Federring B 8	1	127	2214	
1167	Sechskantschraube M 6 x 22	1	931 m 8 G	2215	
1167a	Federring B 8	1	127	2216	
1168	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933 m 8 G	2217	
1168a	Sechskantmutter M 8	4	934 m 5 S	2218	
1168b	Federring B 8	4	127	2219	
1169	Gummischlauch 60 x 50	1	73411	2220	
1170	Schlauchband 9 x 520	2		2221	
1171	Schlauchbinder 9 mm	2		2222	
1172	Abstützblech	1		2223	
				2224	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

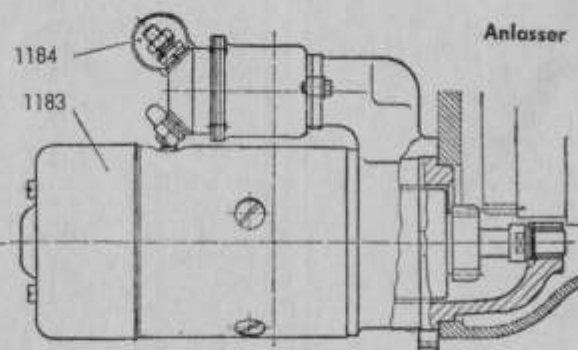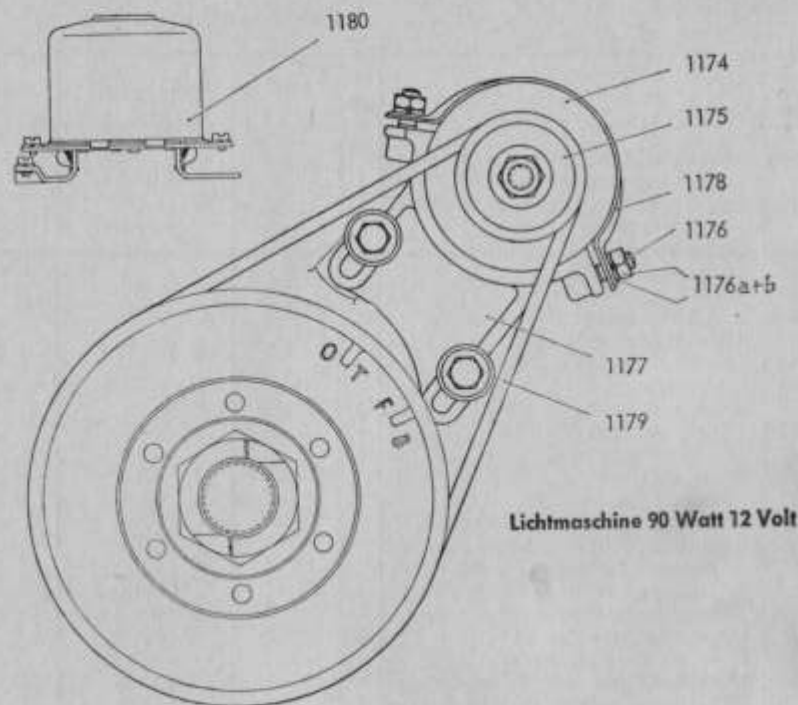


Motor

Lichtmaschine, Anlasser

306- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1173)	Lichtmaschine mit Antrieb und Befestigungsteilen, vollst.	1		(4401b)	
1174	Lichtmasch. LJ/GEH 90/12/2400 R 7	1		4406b	
1175	Keilriemenscheibe Dm 55 Ø, Außen-Ø = 61	1		4407b	
1176	Stiftschraube M 8 x 18	2	835-6 S	4410a	
1176a	Federring B 8	2	127	4411a	
1176b	Sechskantmutter M 8	2	934 m 5 S	4412a	
1177	Sattelstütze	1		4413a	
1178	Spannband zur Lichtmaschine	1		4418a	
1179	Keilriemen 10 x 800	1	2215	4419a	
1180	Reglerschalter RS/TB 75 ... 90/12/1	1		4420b	
(1181)	Sechskantschraube M 8 x 45 zur Befestigung d. Sattelstütze 4413a	2	931 m 8 G	(4421b)	
(1182)	Scheibe zu (4421b)	2		(4422b)	
1183	Bosch-Anlasser, EJD 1,8/12 R 73, 12 Volt, mit 11-zahnigem Ritzel	1		4426	
1184	Gummikappe zur Klemme 30	1		4427	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

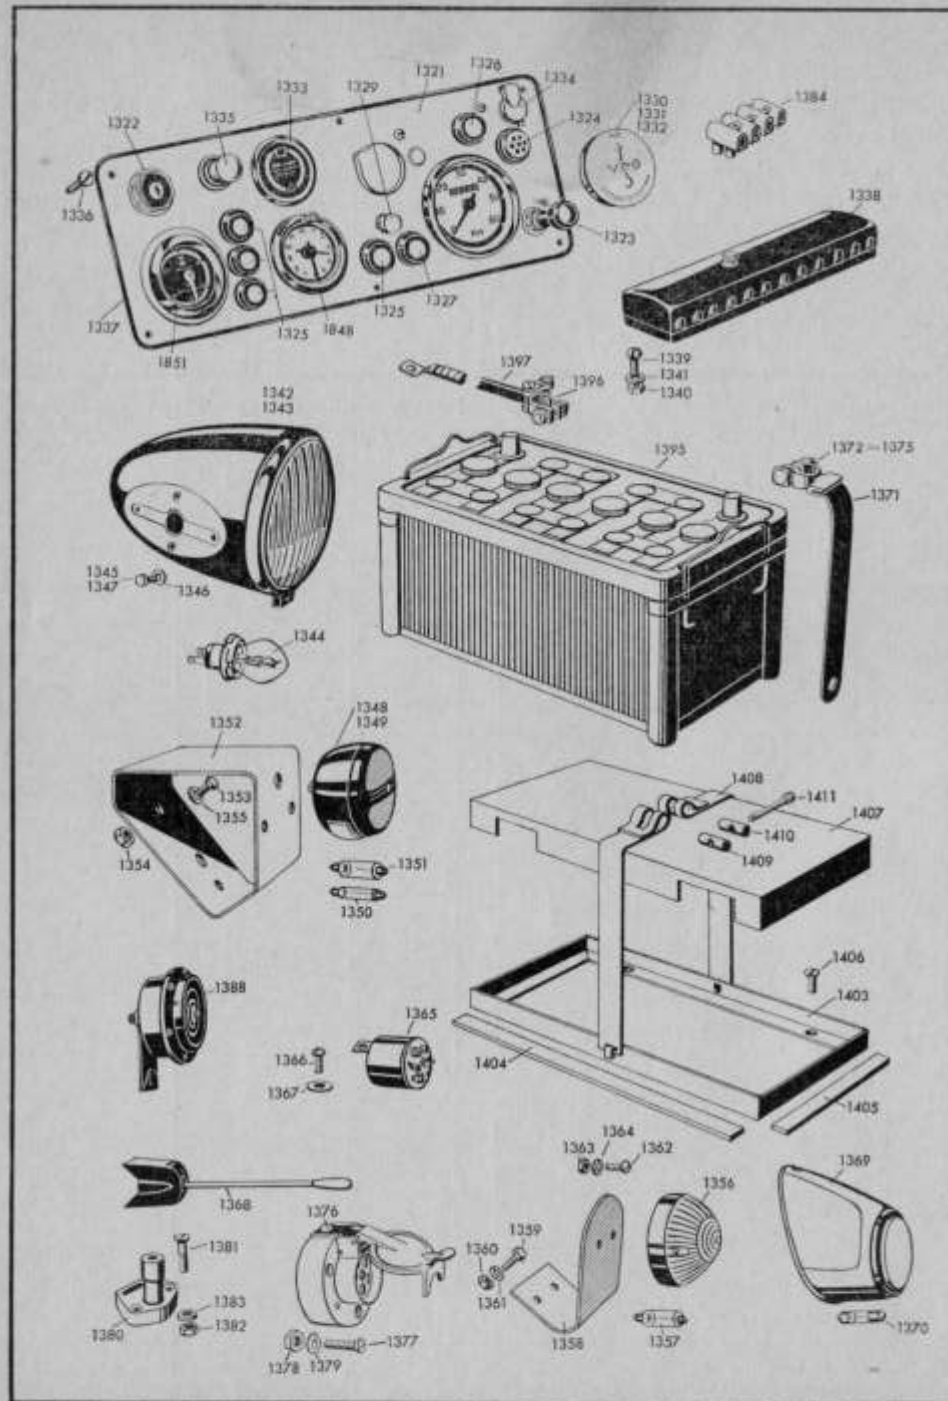

Elektrische Ausrüstung

Armaturenblech, Einzelteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1320)	Zsb. Armaturenblech vollst.	1		25 330 04 05	
1321	Armaturenblech	1		33 331 05 01	
1322	Schaltkasten	1		00 333 00 06	
1323	Glühanschalter	1		00 333 01 07	
1324	Glühüberwacher	1		00 331 01 12	
1325	Kontrolllampe rot	3		00 332 00 12	
1326	Kontrolllampe blau (Fernlicht)	1		00 332 01 12	
1327	Kontrolllampe grün (Oldruck)	1		00 332 02 12	
(1328)	Glühlampe H 12 V - 2 W	5	72601		OSRAM 3796
1329	Signalknopf	1		00 332 02 20	
1330	Abdeckplatte	1		00 993 04 77	
1331	Abdeckplatte	1		00 993 05 77	
1332	Abdeckplatte	1		00 993 06 77	
1333	Fernthermometer	1		00 433 02 25	
1334	Steckdose D	1	72591		
1335	Zigarrenanzünder	1		00 433 00 55	
1336	Zylinderblechschraube B 4,2 x 16	6		00 995 13 70	
1337	Köder 1150 mm	1		00 993 03 93	
1338	Sicherungskasten mit Brücke	1		00 333 04 20	
1339	Halbrundschraube AM 5 x 20	2	86-4 D		
1340	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
1341	Federring B 5	2	127		
1342	Scheinwerfer (asymetrisch) links	1		00 332 15 01	
1343	Scheinwerfer (asymetrisch) rechts	1		00 332 16 01	
1344	Glühlampe (asymetr.) A 12V-45/40W	2	72601		
1345	Sechskantschraube M 6 x 20	6	933-8 G		
1346	Federring B 6	8	127		
1347	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G		
1348	Schluß-Brems-(Blink)-Kennz.-Leuchte	1		00 332 02 15	
1349	Schluß-Brems-(Blink)-Leuchte	1		00 332 05 15	
1350	Glühlampe K 12 V-10 W	2	72601		
1351	Glühlampe K 12 V-15 W	2	72601		
1352	Halter	2		33 332 09 40	
1353	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
1354	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
1355	Federring B 6	4	127		
1356	Blinkleuchte vorn	2		00 332 02 08	
1357	Glühlampe K 12 V-15 W	2		00 332 11 10	
1358	Halter für Blinkleuchte vorn	2		33 332 07 40	
1359	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
1360	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
1361	Federring B 6	4	127		
1362	Halbrundschraube AM 4 x 12	4	86-4 D		
1363	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
1364	Federring B 4	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung

Einzelteile, Batterierahmen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1365	Blinkgeber	1		00 333 02 25	
1366	Halbrundschrabe AM 6 x 20	1	86-4 D		
1367	Scheibe R 7	1	440		
1368	Zweikreis-Lenkstockschalter	1		00 333 01 18	
1369	Begrenzungs-lampe komplett	2		00 332 00 02	
1370	Glühlampe (Soffitte) M 12 V-3 W	2	72601		
1371	Masseband	1		22 335 00 20	
1372	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
1373	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1374	Scheibe 8,4	1	125-St		
1375	Federring B 8	1	127		
1376	Steckdose 7-polig A	1	72577		
1377	Senkschraube AM 5 x 30	3	63-4 D		
1378	Sechskantmutter M 5	3	934-5 S		
1379	Federring B 5	3	127		
1380	Fußabblendschalter	1		00 333 00 05	
1381	Senkschraube AM 5 x 30	2	63-4 D		
1382	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
1383	Federring B 5	2	127		
1384	Klemmleiste 4-polig, 2,5 mm ²	1		00 333 02 60	
1385	Halbrundschrabe AM 4 x 35	1	86-4 D		
1386	Sechskantschraube M 4	1	934-5 S		
1387	Federring B 4	1	127		
1388	Signalhorn mit Schwingfeder	1		00 332 01 05	
1389	Halter (für Signalhorn)	1		33 332 11 40	
1390	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
1391	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1392	Federring B 8	1	127		
1393	Sechskantschraube M 8 x 25	1	933-8 G		
1394	Federring B 8	1	127		
1395	Batterie 12 V-70 Ah	1	72311		
1396	Kabelschuh	1		00 993 08 20	
1397	Anlasserkabel 1150 lg.	1		22 334 01 30	
1398	Kabelschuh (Anlasserseite)	1		00 993 00 20	
1399	Kabelschelle 8,5 Ø	2		00 993 19 30	
1400	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
1401	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1402	Federring B 8	1	127		
1403	Batterierahmen	1		25 304 01 15	
1404	Filzstreifen 5 x 20 x 360	2		00 993 06 90	
1405	Filzstreifen 5 x 20 x 130	2		00 993 11 90	
1406	Senkschraube AM 8 x 15	4	63-4 D		
1407	Zsb. Batteriedeckel	1		25 300 00 26	
1408	Spannband	2		00 993 02 10	
1409	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
1410	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
1411	Zylinderschraube AM 6 x 50	1	84-4 D		

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektr. Ausrüstung / Mähwerk

Leitungen, Befestigungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1412)	Kabelschelle (Bef. Kabelb. am Motor)	1		00 993 11 30	
(1413)	Sechskantschraube M 14 x 25	1	933-8 G		
(1414)	Federring B 14	1	127		
(1415)	Kabelschelle	2		00 993 19 30	
(1416)	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
(1417)	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
(1418)	Federring B 8	2	127		
(1419)	Kabelschelle (Bef. Kabelbaum am Getriebedeckel)	6		00 993 03 30	
(1420)	Kabelschelle (Bf. Kabelb. Haube oben)	1		00 993 17 30	
(1421)	Kabelschelle (Bef. Kabelbaum an Lenkst. u. Achstrichter li. u. rechts)	3		00 993 11 30	
(1422)	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
(1423)	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
(1424)	Federring B 8	2	127		
(1425)	Halbrundschrabe AM 6 x 15	2	86-4 D		
(1426)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
(1427)	Federring B 6	2	127		
(1428)	Halter (für Stopplightschalter)	1		25 332 11 40	
(1428a)	Halbrundschrabe AM 4 x 12	3	86-4 D		
(1428b)	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
(1428c)	Federring B 4	3	127		
(1428d)	Stopplightschalter (mit Feder)	1		00 332 01 16	
(1428e)	Halbrundschrabe AM 4 x 12	3	86-4 D		
(1428f)	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
(1428g)	Federring B 4	3	127		
(1428h)	Befestigungsblech	1		25 332 01 45	
(1428i)	Sechskantschraube M 6 x 15	1	933-8 G		
(1428j)	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
(1428k)	Federring B 6	1	127		
(1429)	Zsb. Kabelbaum vorn	1		25 330 05 10	
(1430)	Zsb. Mähwerk	1		01 350 05 01	
(1431)	Zsb. Aufzughebewinkel und Aufzughebel	1		01 350 07 23	
1432	Aufzughebewinkel	1		01 354 05 01	
1433	Aufzughebel	1		01 354 02 10	
1434	Halbrundniet 10 x 30	2	124-MUS: 34		
(1435)	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1436	Klinke	1		01 352 00 45	
1437	Segmentstift	1		01 354 00 06	
1438	Spiralfeder (für Segmentstift)	1		00 992 14 05	
1439	Hebeldrucker	1		01 354 00 12	
1440	Senkniet 7 x 30	1	661-MUS: 34		
1441	Gestänge	1		01 354 00 55	
1442	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1443	Federring B 10	1	127		
1444	Zsb. Segmentplatte	1		01 350 07 24	
1445	Spannstift 8 x 18	1	1481		
1446	Aufhängekonsole	1		01 354 04 20	

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1447	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
1448	Federring B 12	4	127		
1449	Halteblech	1		01 352 00 40	
1450	Sechskantschraube M 12 x 40	3	931-8 G		
1451	Sechskantmutter M 12	4	934-5 S		
1452	Federring B 12	4	127		
1453	Sechskantschraube M 12 x 45	1	931-8 G		
1454	Zsb. Ausrückhebel	1		01 350 00 13	
1455	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
1456	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1457	Schutzrohr	1		01 354 05 52	
1458	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1459	Halter	1		01 354 02 42	
1460	Bolzen	1		01 354 12 93	
1461	Zsb. Sperrklinke	1		01 350 02 17	
1462	Splint 3 x 30	1	94		
1463	Auslösedraht	1		01 354 02 80	
1464	Nippel	2		00 991 02 21	
1465	Druckfeder	1		00 992 58 05	
1466	Sechskantschraube M 6 x 20	2	933-8 G		
1467	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
1468	Gewindestift M 6 x 5	2	551		
(1469)	Zsb. Kipphebel - Einstellraste	1		01 350 03 20	
1470	Zsb. Kipphebel	1		01 350 03 21	
1471	Zsb. Einstellraste	1		01 350 04 16	
1472	Sechskantschraube m. Splintloch M14x70	1		00 995 03 60	
1473	Feder für Einstellraste	1		00 992 15 05	
1474	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
1475	Scheibe 15	1	125		
1476	Splint 3 x 28	1	94		
(1477)	Zsb. Einstellhaken	1		01 350 01 15	
1478	Einstellhaken 760 lang	1		01 354 01 30	
1479	Verbindungskabel	1		01 354 00 35	
1480	Sechskantmutter M 20	1	934-5 S		
1481	Niet mit Splintloch 13 x 40	1		00 995 02 55	
1482	Sicherungsfeder	1		00 992 02 37	
1483	Aufzugfeder	1		00 992 16 05	
1484	Haken für Aufzugfeder	1		01 354 03 31	
1485	Verlängerungsglied	1		25 354 00 28	
1486	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
(1487)	Zsb. Balkenhalter	1		01 350 05 25	
1488	Balkenhalter	1		01 354 10 40	
1489	Ringschraube M 12	1		01 354 05 90	
1490	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
1491	Kurbelmutter M 12	1		01 354 00 91	
1492	Zsb. Aufhängelager (f. Mähauzugw.)	1		01 350 01 80	
1493	Sechskantschraube M 14 x 40	4	931-8 G		
1494	Federring B 14	4	127		
1495	Sechskantschraube 14 x 45	1	933-8 G		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 65/66 innen




Mähwerk für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1496	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1497	Aufhängelager (für Stützwelle)	1		01 351 09 10	
1498	Sechskantschraube M 14 x 40	4	931-8 G		
1499	Federring B 14	4	127		
1500	Zsb. Mähauzugwelle	1		01 350 10 31	
1501	Blanke Scheibe 35	1	1440		
1502	Klappsplint	1		00 992 01 36	
1503	Zsb. Stützwelle	1		01 350 05 30	
1504	Klaueinstück	1		01 351 00 15	
1505	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1506	Spannhülse 10 x 60	1	1481		
1507	Aufhängelager für Kurbelstange	1		01 351 00 30	
1508	Spiralfeder (für Aufhängelager)	1		00 992 14 05	
1509	Splint 3 x 25	1	94		
1510	Spannhülse 10 x 60	1	1481		
1511	Klappsplint	1		00 992 01 36	
1512	Aufzugwinkel	1		01 351 00 31	
1513	Lagerbolzen	1		01 351 00 93	
1514	Splint 5 x 30	1	94		
1515	Aufzughaken 490 lang	1		01 354 09 29	
1516	Aufzughaken 470 lang	1		01 354 08 29	
1517	Aufzughaken 450 lang	1		01 554 07 29	
1518	Haltefeder für Balkenhalter	1		01 354 04 39	
1519	Sechskantschraube M 6 x 15	1	943-8 G		
1520	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1521	Federring B 6	1	127		
(1522)	Zsb. Kurbelstange komplett	1		01 350 01 04	
1523	Verstärkung	2		01 351 06 34	
1524	Schubstange	1		01 351 11 64	
1525	Treibstangenband	1		01 351 04 65	
1526	Treibstangenband	1		01 351 05 65	
1527	Hakenschraube	1		01 351 00 88	
1528	Flachrundschräube	1		01 351 01 88	
(1529)	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
1530	Mutter	1		01 351 01 90	
1531	Klammer	2		01 351 01 92	
1532	Federblech	1		01 351 00 94	
1533	Zsb. Spannklaue komplett	1		01 350 00 63	
1534	Zsb. Treibstangenlager komplett	1		01 350 01 64	
1535	Halbrundniet 5 x 40	1	660		
1536	Halbrundniet 8 x 45	8	660		
(1537)	Scheibe 5,3	1	125		
(1538)	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
(1539)	Sechskantmutter M 8	5	934-5 S		
(1540)	Federring B 8	4	127		
(1541)	Zsb. Aufzughaken kurz	1		01 350 01 35	
1542	Aufzughaken kurz	1		01 351 01 28	
1543	Verbindungsgabel	1		01 351 01 35	
1544	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Mähantrieb Mähwerk

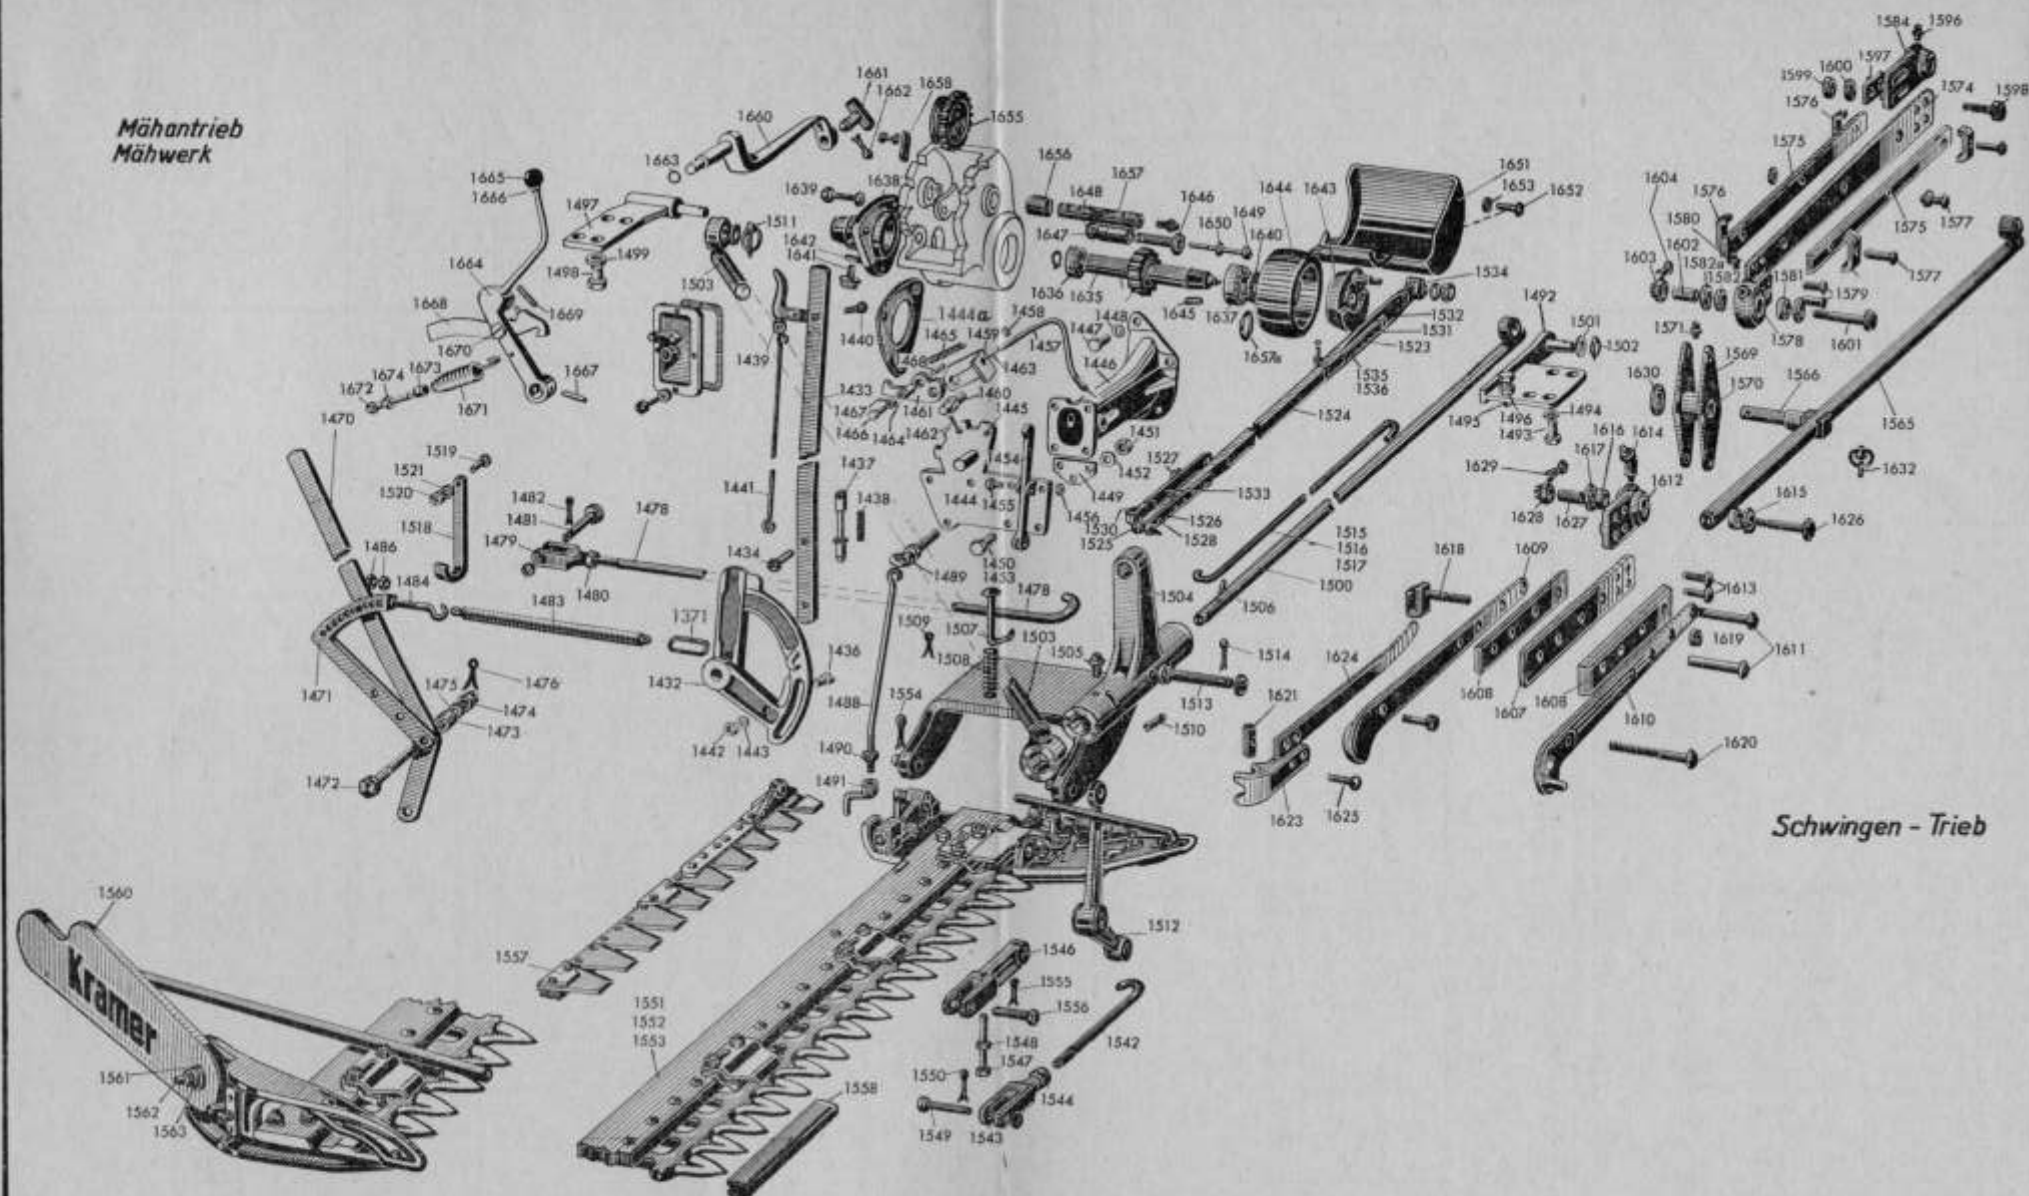

Schwinge - Trieb



Mähwerk für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1545)	Zsb. Gelenkstück	1		01 350 01 40	
1546	Gelenkstück	1		01 351 01 36	
1547	Sechskantschraube 14 x 65	1	931-8 G		
1548	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1549	Niet mit Splintloch 13 x 40	1	124	00 995 02 55	
1550	Splint 4 x 28	1	94		
1551	Zsb. Messerbalken 5' Normalfinger	1		01 350 11 51	
1552	Zsb. Messerbalken 5' Mittelfinger	1		01 350 12 51	
1553	Zsb. Messerbalken 5' Engfinger	1		01 350 13 51	
1554	Splint 8 x 40	2	94		
1555	Splint 4 x 20	1	94		
1556	Bolzen 12 h 11 x 40 x 33	1	1435-St 60		
1557	Messer 5'	2		01 350 01 52	
1558	Fingerschutz	1		01 350 01 55	
(1559)	Messerschütz 5'	1		01 350 03 55	
1560	Zsb. Schwadenbrett	1		01 350 00 60	
1561	Spiralfeder	1		00 992 08 05	
1562	Flachrundschrabe M 12 x 70 Mu	1	603-4 D		
1563	Scheibe 13	1	125-St		
(1564)	Zsb. Mähwerk mit Schwinge	1			
1565	Zsb. Mähauzugwelle	1		01 350 11 31	
1566	Lagerbolzen	1		01 351 01 93	
(1567)	Zsb. Schwingetrieb	1		01 350 05 73	
(1568)	Zsb. Schwinghebel vollst.	1		01 350 04 88	
1569	Zsb. Schwinghebel	1		01 350 03 88	
1570	Lagerbuchse für Schwinghebel	1		01 351 00 51	
1571	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	1	71412		
(1572)	Zsb. Treibstange oben vollst.	1		01 350 17 04	
(1573)	Zsb. Treibstange oben	1		01 350 13 04	
1574	Schubstange	1		01 351 07 64	
1575	Verstärkung	2		01 351 03 34	
1576	Klammer	6		01 351 01 92	
1577	Halbrundniet 8 x 45	3	660-MUSt 34		
1578	Lagergehäuse	1		01 351 01 27	
1579	Halbrundniet 8 x 18	4	660-MUSt 34		
1580	Schmiernippel H 1 a 8	1	71412		
1581	Tonnenlager 20205	1	635		
1582	Scheibe	1		01 351 01 52	
1582a	Sicherungsring 52 x 2	1	472		
(1583)	Zsb. Treibstangenlager	1		01 350 00 64	
1584	Kurbellagergehäuse	1		01 351 00 27	
(1585)	Ringrillennlager 6305	1	625		
(1586)	Kegelhülse	1		01 351 00 63	
(1587)	Filzring	1		01 351 00 96	
(1588)	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk mit Schwinge, Baugruppe II Mähantrieb mit Ein- und Ausrückung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1589)	Deckel	1		01 351 00 14	
(1590)	Filzring	1		01 351 01 96	
(1591)	Sicherungsring 62 x 2,5	1	472		
(1592)	Gewindebolzen	1		01 351 03 93	
(1593)	Sechskantmutter	1		01 351 00 90	
(1594)	Federring B 12	1	127		
(1595)	Spannstift 6 x 20	1	1481		
1596	Schmiernippel H 1 M 6 x 1	1	71412		
1597	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
1598	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1599	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1600	Federring B 8	4	127		
1601	Bolzen	1		01 351 04 93	
1602	Distanzrohr	2		00 993 08 71	
1603	Kronenmutter M 24 x 1,5	1	937-5 S		
1604	Splint 5 x 45	1	94		
(1605)	Zsb. Treibstange unten vollst.	1		01 350 18 04	
(1606)	Zsb. Treibstange unten	1		01 350 14 04	
1607	Schubstange	1		01 351 05 64	
1608	Verstärkung	2		01 351 01 34	
1609	Treibstangenband	1		01 351 04 65	
1610	Treibstangenband	1		01 351 05 65	
1611	Halbrundniet 8 x 45	3	660-St		
1612	Lagergehäuse	1		01 351 01 27	
1613	Halbrundniet 8 x 18	4	660-St		
1614	Schmiernippel H 2 a 8	1	71412		
1615	Tonnenlager 20205	1	635		
1616	Scheibe	1		01 351 01 52	
1617	Sicherungsring 52 x 2	1	472		
1618	Hakenschrabe	1		01 351 00 88	
1619	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1620	Flachrundschrabe	1		01 351 01 88	
1621	Mutter	1		01 351 01 90	
(1622)	Zsb. Spannklaue vollständig	1		01 350 00 63	
1623	Spannklaue	1		01 351 00 66	
1624	Feder (flach)	1		01 351 01 94	
1625	Halbrundniet 6 x 15	2	660-St		
1626	Bolzen	1		01 351 04 93	
1627	Distanzrohr	2		00 993 08 71	
1628	Kronenmutter M 24 x 1,5	1	937-5 S		
1629	Splint 5 x 45	1	94		
1630	Scheibe 25	1	125-St		
(1631)	Beilagsscheibe 25 x 40	1		00 993 04 40	
1632	Kappsplint	1		00 992 01 36	
(1633)	Zsb. Mähantrieb	1		25 350 00 03	
(1634)	Zsb. Mähantriebswelle	1		33 350 01 05	
1635	Mähantriebswelle	1		33 352 01 20	
1636	Ringrillennlager 6206	1	625		
1637	Ringrillennlager 6209	1	625		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähantrieb mit Ein- und Ausrückung Mähwerk mit Schwinge, Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1638	Konsole für Mähantrieb	1		33 352 00 35	
1639	Sechskantschraube M 14 x 35	3	931-8 G		
1640	Radialdichtring A 43 x 72 x 10	1	6503 (ähnl.)		
1641	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 02 10	
1642	Dichtring C 22 x 29	1	7603-CuAsb.		
1643	Zsb. Kurbelscheibe	1		12 220 00 70	
1644	Rutschkupplung und Riemenscheibe	1		12 227 00 17	
1645	Paßfeder A 12 x 8 x 40	1	6885		
1646	Druckhülse für Rutschkupplung	1		12 227 00 53	
1647	Druckfeder	1		00 992 11 05	
1648	Scheibe für Druckfeder 22 x 35 x 0,5	1		12 227 00 52	
1649	Zylinderschraube M 14 x 90	1	6912-8 G		
1650	Federring B 14	1	127		
1651	Zsb. Schutzhaube f. Kurbelstange	1		25 350 00 42	
1652	Sechskantschraube M 10 x 30	2	933-8 G		
1653	Scheibe 10,5	2	125		
(1654)	Zsb. Mähtrieb-Schaltrad	1		33 350 00 10	
1655	Mähtrieb-Schaltrad	1		33 352 00 12	
1656	Lagerbuchse	1		25 352 00 50	
1657	Steckachse	1		25 352 00 15	
1657a	Rundschnurring 26 x 3	2		00 996 09 05	
1658	Halter für Steckachse	1		22 352 00 40	
1659	Zsb. Mäh-Ein- und Ausrückung	1		25 350 01 14	
(1660)	Schaltstange	1		25 352 02 33	
1661	Führungsstück,	1		25 228 00 35	
1662	Splint 3 x 20	1	94		
1663	Rundschnurring 18 x 2,5	1		00 996 10 05	
1664	Zsb. Mäheintrückhebel	1		25 350 02 12	
1665	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
1666	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1667	Spannstift 8 x 36	1	1481		
1668	Zsb. Sperrhebel	1		01 350 00 17	
1669	Druckfeder	1		00 992 03 05	
1670	Schraube	1		01 352 00 90	
1671	Zugfeder	1		00 992 02 05	
1672	Sechskantschraube M 8 x 55	1	933-8 G		
1673	Gewindemutter M 8	1		22 211 00 91	
1674	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(1675)	Sechskantstiftschlüssel 12	1	911		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 71/72 innen




Riemenscheibenantrieb, Zapfwelle Rückscheinwerfer, Belastungsgewichte

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1676)	Zsb. Riemenscheibenantrieb	1		25 220 00 15	
(1677)	Zsb. Gehäuse mit Ritzelwelle	1		25 220 00 16	
1678	Gehäuse für Riemenantrieb	1		25 226 00 02	
1679	Ritzelwelle	1		25 226 00 21	
1680	Ringkegellager 32207	1	720		
1681	Ringkegellager 30207	1	720		
1682	Distanzring	1		22 226 02 52	
1683	Distanzrohr	1		00 993 35 71	
1684	Distanzring	1		22 226 00 53	
1685	Radialdichtring A 45 x 72 x 12	1	6503		
1686	Riemenscheibe	1		22 226 01 03	
1687	Paßfeder A 10 x 6 x 45	1	6885-St 80		
1688	Nutmutter M 35 x 1,5	1	70852		
1689	Sicherungsblech A 35	1	70952		
1690	Dichtung 0,1 bis 0,3 stark n. Bedarf	1-3		22 221 00 96	
(1691)	Zsb. Kegelrad (auf Zapfwelle)	1		25 220 00 12	
1692	Kegelrad	1		25 226 00 10	
(1693)	Nabe	1		25 226 00 32	
1694	Senkniet 8 x 30	10	661-MUST 34		
(1695)	Zsb. Zapfwelle gangabh. (Lieferumfang)	1		25 220 00 20	
1696	Zapfwellenantriebsrad	1		22 226 00 11	
1697	Zapfwellenschalttrah	1		33 226 00 25	
(1698)	Zsb. Schaltwelle	1		22 220 01 36	
1699	Schaltwelle	1		22 226 01 22	
1700	Schalthebel	1		22 226 00 28	
1701	Spannstift 6 x 36	1	1481		
1702	Schaltstein	1		33 226 00 35	
1703	Schild für Zapfwelle gangabhängig	1		00 435 00 24	
1704	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
1705	Rückscheinwerfer	1		00 433 00 26	
1706	Glühlampe F 12 V-15 W	1	72601		
1707	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
1708	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1709	Federring B 8	4	127		
(1710)	Kabelschelle	1		00 993 08 30	
1711	Panzerkabel 1,5 mm ² 600 lg.	1		00 334 04 25	
1712	Isolierschlauch 6 Ø 500 lg.	1		00 334 00 43	
1713	Belastungsgewicht vorn links	1		25 431 05 12	
1714	Belastungsgewicht vorn rechts	1		25 431 06 12	
1715	Zsb. Spannbügel	2		25 260 00 85	
1716	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
1717	Federring B 10	4	127		
1718	Druckbügel	2		25 264 02 85	
1719	Zylinderschraube M 10 x 30	2	912-8 G		
1720	Belastungsgewicht hinten	2		25 431 02 12	
1721	Sechskantschraube M 16 x 40	12	933-8 G		
1722	Federring B 16	12	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben


ca. 88 kg

Verstellbare Felgen hinten

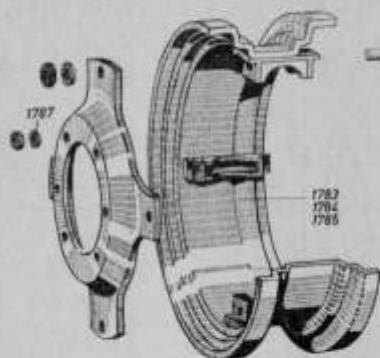


Sonderausführungen

Riemenscheibenantrieb

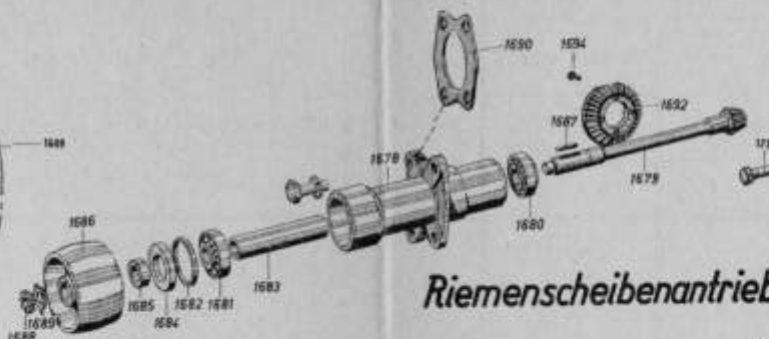


Hydr. Mähauzug mit Hubzylinder

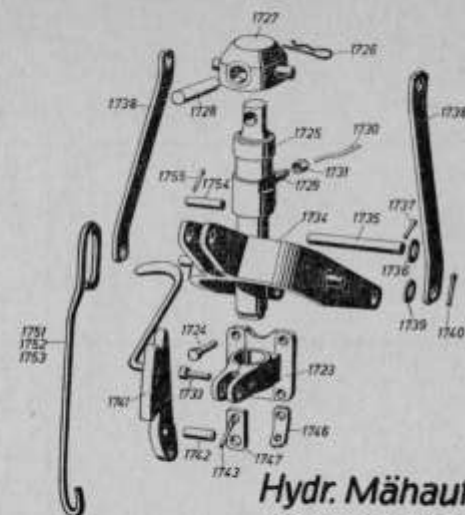


Rückscheinwerfer




Zapfwelle gangabhängig

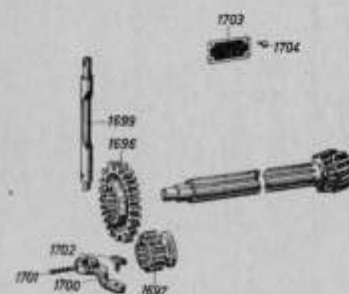

Einzelradbremspedal

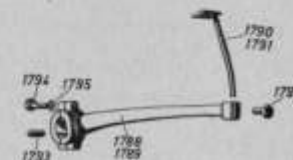

Verstellb. Lenkschubstange

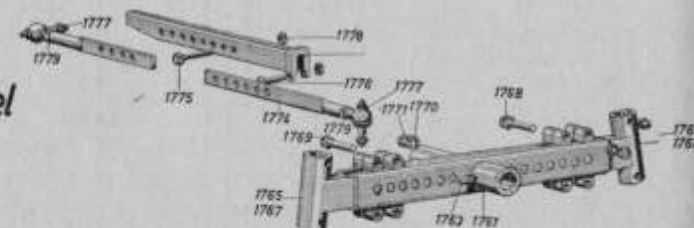



Hydraulischer Mähauzug, Rückspiegel Verstellbare Spur

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1723	Lagerbock	1		01 354 00 62	
1724	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
1725	Hubzylinder	1		01 354 00 41	
1726	Federstecker TM 6761	2			
1727	Gelenkkopf TM 6747 A	1			
1728	Verbindungsbolzen TM 6748	1			
1729	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 23 15	
1730	Zsb. Druckrohr	1		01 350 03 53	
1731	Überwurfmutter	1		00 990 00 25	
1732	Schneidring	2		00 990 00 30	
1733	Zylinderschraube M 10 x 30	1	912-8 G		
1734	Zsb. Hubgabel	1		01 350 00 47	
1735	Bolzen	1		01 354 10 93	
1736	Scheibe 21	2	125-St		
1737	Splint 4 x 35	2	94		
1738	Zuglasche	2		01 354 02 87	
1739	Scheibe 17	2	125-St		
1740	Splint 4 x 30	2	94		
1741	Zsb. Sperrklinke	1		01 350 01 17	
1742	Bolzen	1		01 354 09 93	
1743	Splint 4 x 25	2	94		
(1744)	Sechskantschraube M 6 x 20	1	931-8 G		
(1745)	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1746	Halter klein	1		01 354 01 42	
1747	Halter groß	1		01 354 04 42	
(1748)	Sechskantschraube M 6 x 18	1	933-8 G		
(1749)	Auslösedraht	1		01 354 01 80	
(1750)	Schutzrohr	1		01 354 06 52	
1751	Aufzughaken (f. Reifen 10-28, 8-32)	1		01 354 10 29	
1752	Aufzughaken (f. Reifen 11-28, 9-32)	1		01 354 11 29	
1753	Aufzughaken (f. Reifen 9-36, 11-32)	1		01 354 12 29	
1754	Bolzen	1		01 354 09 93	
1755	Splint 4 x 25	2	94		
1756	Rückspiegel mit Halter	1		00 433 00 27	
1757	Halter	1		00 433 00 40	
(1758)	Zsb. verstellbare Spur vollst.	1		22 260 00 22	
(1759)	Zsb. Vorderachsträger verstellb. vollst. EH = 90	1		22 260 01 23	
(1760)	Zsb. Vorderachsträger verstellb. vollst. EH = 70	1		17 260 06 23	
1761	Zsb. Vorderachsträger verstellb.	1		22 260 03 02	Schweißteil
(1762)	Lagerbuchse für Spindelrohr	2		22 261 03 50	
1763	Druckschmierkopf	6		00 996 02 40	
1764	Zsb. Vorderachsträger ausziehbb. Teil II. EH = 90	1		25 260 01 04	
1765	Zsb. Vorderachsträger ausziehbb. Teil re. EH = 90	1		25 260 02 04	
1766	Zsb. Vorderachsträger ausziehbb. Teil li. EH = 70	1		25 260 03 04	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Verstellbare Spur, Einzelradlenkbremse Doppelkupplung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1767	Zsb. Vorderachsträger ausziehbb. Teil re. EH = 70	1		25 260 04 04	
1768	Sechskantschraube M 12 x 40	8	931-8 G		
1769	Sechskantschraube M 12 x 95	4	931-8 G		
1770	Sechskantmutter M 12	12	934-5-S		
1771	Federring B 12	12	127		
(1772)	Zsb. Lenkschubstange verst. vollst.	2		25 270 11 10	
(1773)	Zsb. Lenkschubstange	2		25 270 12 10	
1774	Lenkschubstange	2		25 275 03 01	
1775	Sechskantschraube M 12 x 40	2	933-8 G		
1776	Sechskantschraube M 12 x 55	2	933-8 G		
1777	Kugelgelenk	4		00 994 00 35	
1778	Sechskantmutter M 12	4	936-5 S		
1779	Sechskantmutter M 20 x 1,5	4	936-5 S		
(1780)	Lenkstockhebel links	1		25 274 04 30	
(1781)	Lenkstockhebel rechts	1		25 274 05 30	
(1782)	Zwischenring für verstellbare Spur	2		25 313 00 01	
1783	Scheibenrad verstellbar W 7 x 36	2		00 312 13 05	
1784	Scheibenrad verstellbar W 7 x 32	2		00 312 31 05	
1785	Scheibenrad verstellbar W 9 x 28	2		00 312 21 05	
1786	Sechskantschraube M 18 x 60	12	931-8 G		
1787	Federring C 18,5	12	74361		
1788	Bremshebel links	1		33 244 03 23	
1789	Bremshebel rechts	1		33 244 04 23	
1790	Zsb. Bremshebel	1		33 240 00 15	
1791	Zsb. Bremshebel	1		33 240 01 15	
1792	Sechskantschraube M 10 x 12	2	933-8 G		
1793	Paßfeder A 8 x 5 x 32	2	6885-St 60		
1794	Sechskantschraube M 8 x 30	4	931-8 G		
1795	Federring B 8	4	127		
(1796)	Deutzmotor F2 L 712 kpl. m. Schwungrad BO155-05-15.51 f. F&S 2-fachkpl. Ringrillennager 6202 Z	1		25 010 05 03	
1797	Ringrillennager 6202 Z	1	625		
(1798)	Zweifachkpl. F&S Do 200/200 K kpl.	1		25 212 02 03	
1798a	Sechskantschraube M 8 x 25	6	931-8 G		
(1799)	Kupplungsdruckplatte Do 200/200 K	1		1882 144 002	
1800	Anpreßplatte motorseitig	1		1802 120 000	
1801	Anpreßplatte getriebebesitig	1		1802 121 000	
1802	Hebel	3		1806 115 000	
1803	Achse	3		1807 012 000	
1804	Ausrückbolzen	3		1809 107 000	
1805	Nadel	57		1812 021 000	
1806	Sechskantschraube	6		1815 007 000	
1807	Mutter	6		1815 067 000	
1808	Gewindestift	6		1815 111 000	
1809	Spannbolzen	9		1815 112 000	
1810	Spannblech	3		1816 102 000	
1811	Haltescheibe	9		1816 103 000	
1812	Federring	6		1818 102 000	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Doppelkupplung, Zeituhr Betriebsstundenzähler

Bild- und Bestell- Nummer	Benennung	An- zahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1813	Hauptfeder	9		1825 022 000	
1814	Schenkelfeder	3		1830 137 000	
1815	Grundplatte	1		1532 122 000	
1816	Abschlußplatte	1		1832 123 000	
1317	Kupplungsscheibe getriebeseitig	1		1864 151 001	
1818	Niet	12		1817 016 200	
1819	Belag	2		1849 103 026	
1820	Kupplungsscheibe motorseitig	1		1864 150 002	
1821	Niet	12		1817 016 200	
1822	Belag	2		1849 103 026	
1823	Drucklager (33 212 01 35)	1		1863 100 000	
1824	Zsb. Lagerrohr	1		25 220 01 66	
1825	Dichtung (Papier)	1		00 996 05 12	
1826	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
1827	Federring B 8	3	127		
1828	Kupplungswelle	1		25 212 05 20	
1829	Kupplungsgabel	1		33 212 00 10	
1830	Drucklagergehäuse	1		25 212 01 13	
1831	Sechskantschraube m. Zapf. BM 6x15	2	561-8 G		
1832	Federring B 6	2	127		
1833	Antriebswelle, 10-Gang-Getriebe	1		25 222 21 20	
1834	Hohlwelle	1		25 222 02 23	
1835	Ringrillennager 6010	1	625		
1836	Buchse	1		00 994 08 50	
1837	Sicherungsring 42 x 1,75	1	471		
1838	Lagerbuchse	1		33 228 01 49	
(1839)	Scheibe	1		00 993 38 70	
(1840)	Beilagscheibe	1		00 993 30 40	
1841	Distanzscheibe	1		33 222 00 51	
1842	Walzenkranz 42 x 52 x 20	1	5407		
1843	Scheibe	1		33 222 02 51	
1844	Radialdichtring A 42 x 55	1	6503		
1845	Sicherungsring 55 x 2	1	472		
1846	Dichtring (vorn, Filz)	1		33 222 00 57	
1847	Dichtring (hinten, Filz)	1		00 990 06 30	
1848	Zeituhr	1		00 433 00 20	
(1849)	Kabel 1 mm ² 400 lang rot	1		00 334 07 23	
(1850)	Zsb. Betriebsstundenzähler	1		25 430 00 10	
1851	Betriebsstundenzähler	1		00 433 02 30	
(1852)	Kabel 1,5 mm ² 500 lang schwarz	1		00 334 10 22	
(1853)	Isolierschlauch 8 Ø ca. 150 lang	1		00 334 03 42	
(1854)	Kabelschuh A 4 x 2	2	46211-Ms		
(1855)	Halter	1		33 336 01 40	
(1856)	Halbrundschrabe 6 x 15	3	86-5 S		
(1857)	Sechskantmutter M 6	3	934-5 S		
(1858)	Federring B 6	3	127		

Die in [] gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben.