




Bild-Nr.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32



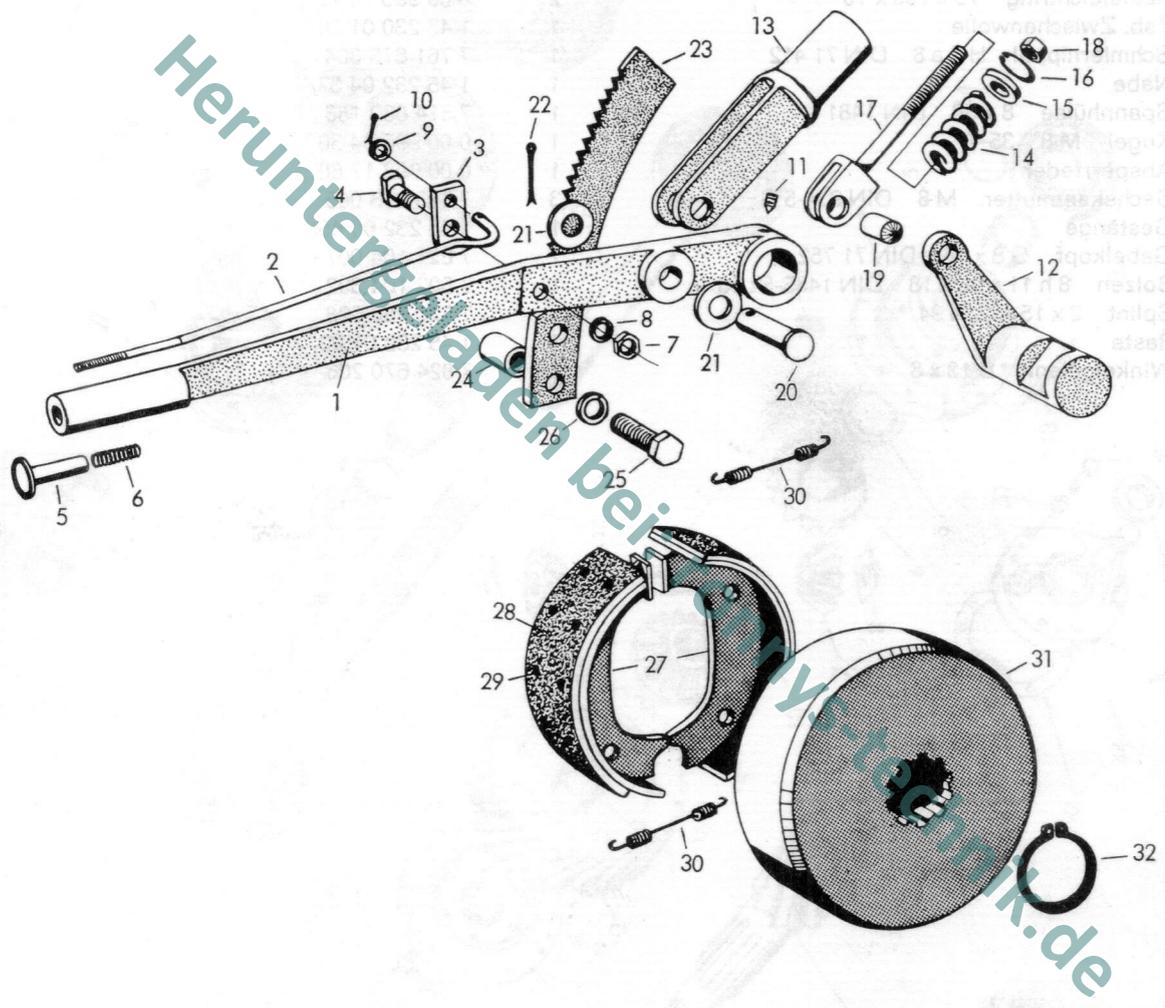

# Bremse

## Handbremse (Ausführung A)

Hauptgruppe

**24**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
<b>Ausführung A</b>			
1	Handbremshebel	1	1 45 243 01 30
2	Druckstange	1	1 45 243 02 43
3	Klinke	1	1 22 243 00 44
4	Bolzen für Klinke	1	1 22 243 00 94
5	Druckstück	1	1 33 243 00 88
6	Druckfeder	1	0 00 992 05 05
7	Sechskantmutter M 10 DIN 936-5 S	1	7 404 673 007
8	Federring A 10 DIN 125-St	1	7 482 682 010
9	Scheibe 6,4 DIN 125-St	1	7 451 680 009
10	Splint 2 x 15 DIN 94	1	7 530 680 028
11	Gewindestift mit Zapfen M 5 x 12 DIN 417-5-S	1	7 370 673 035
12	Bremsschlüssel	1	1 45 242 01 16
13	Zsb. Federrohr	1	1 45 240 00 11
14	Druckfeder	1	0 00 992 22 04
15	Scheibe	1	1 00 993 01 68
16	Sicherungsring 32 x 1,2 DIN 472	1	7 491 682 032
17	Zsb. Gabelkopf	1	1 45 240 00 46
18	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	2	7 403 673 007
19	Bolzen 14 h 11 x 25 DIN 1433-St 50	1	7 500 104 700
20	Bolzen 14 h 11 x 50 x 42 DIN 1434-St 50	1	7 501 104 466
21	Scheibe 14 DIN 1440	1	7 458 680 012
22	Splint 4 x 25 DIN 94	1	7 530 680 052
23	Handbremssegment	1	1 45 243 01 39
24	Distanzrohr	2	1 00 993 50 72
25	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 933-8 G	2	7 236 677 164
26	Federring A 10 DIN 128	2	7 482 682 010
27	Zsb. Bremsbacke (ohne Belag)	2	1 45 240 02 36
28	Bremsbelag	2	0 00 993 08 60
29	Niet B 5 x 12 DIN 7338-Cu	20	7 554 641 348
30	Zugfeder	2	0 00 992 24 05
31	Bremstrommel	1	1 45 241 03 01
32	Sicherungsring 50 x 2 DIN 471	1	7 490 682 050


**zu Bild-Nr. 27—29**

Es wird empfohlen, diese Ausführung der Bremsbacken durch die in der Ausführung B der Handbremse unter Bild-Nr. 24 aufgeführte Ausführung der Bremsbacken (geklebte Bremsbeläge) zu ersetzen, bzw. auszutauschen, d. h. nur noch Bild-Nr. 24 - Teil-Nr. 1 45 240 04 35 - Zsb. Bremsbacke vollst. - im Austausch bestellen.

Handbremse (Ausführung A)  
Bremsse



Bild-Nr.

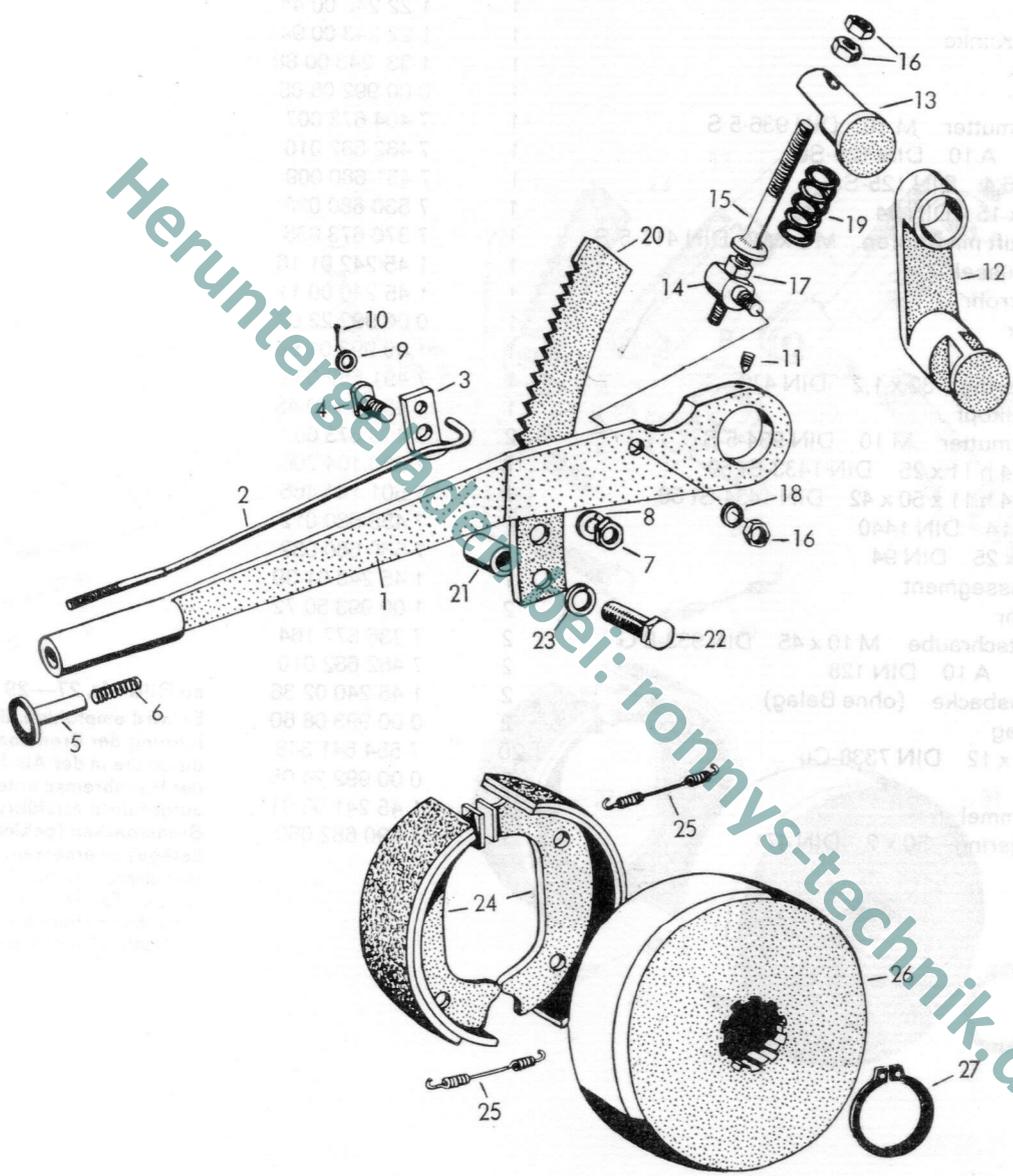

Heruntergeladen von: ronny-technik.de

Ausführung A

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27



# Bremse

## Handbremse (Ausführung B)


Hauptgruppe

**24**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
<b>Ausführung B</b>				
1	Handbremshebel	1	1 45 243 02 30	
2	Druckstange	1	1 45 243 02 43	
3	Klinke	1	1 22 243 00 44	
4	Bolzen für Klinke	1	1 22 243 00 94	
5	Druckstück	1	1 33 243 00 88	
6	Druckfeder	1	0 00 992 05 05	
7	Sechskantmutter M 10 DIN 936-5 S	1	7 404 673 007	
8	Federring A 10 DIN 128	1	7 482 682 010	
9	Scheibe 6,4 DIN 125-St	1	7 451 680 009	
10	Splint 2 x 15 DIN 94	1	7 530 680 028	
11	Gewindestift mit Zapfen M 5 x 12 DIN 417-5 S	1	7 370 673 035	
12	Bremsschlüssel	1	1 34 242 00 16	
13	Bolzen	1	1 34 243 00 94	
14	Gewindebolzen	1	1 34 243 01 94	
15	Zsb. Handbremsgestänge	1	1 34 240 00 05	
16	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	3	7 403 673 007	
17	Sechskantmutter M 10 DIN 936-5 S	1	7 404 673 007	
18	Federring A 10 DIN 128	1	7 482 682 010	
19	Druckfeder	1	0 00 992 22 04	
20	Handbremssegment	1	1 45 243 01 39	
21	Distanzrohr	2	1 00 993 50 72	
22	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 933-8 G	2	7 236 677 164	
23	Federring A 10 DIN 128	2	7 482 682 010	
24	Zsb. Bremsbacke vollst.	2	1 45 240 04 35	(Belag aufgeklebt)
25	Zugfeder	2	0 00 992 24 05	
26	Bremstrommel	1	1 45 241 03 01	
27	Sicherungsring 50 x 2 DIN 471	1	7 490 682 050	



Ausführung A

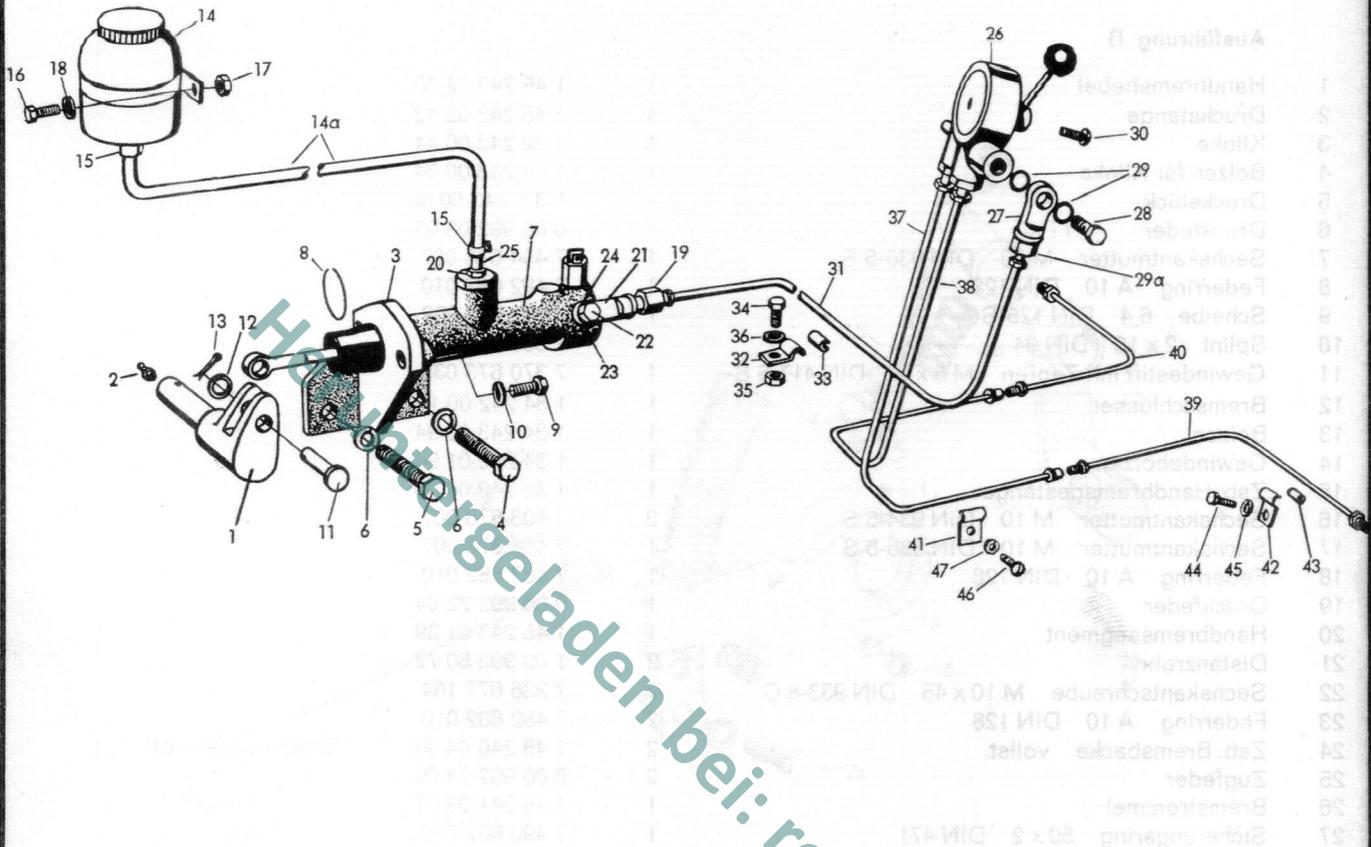

Ausführung B

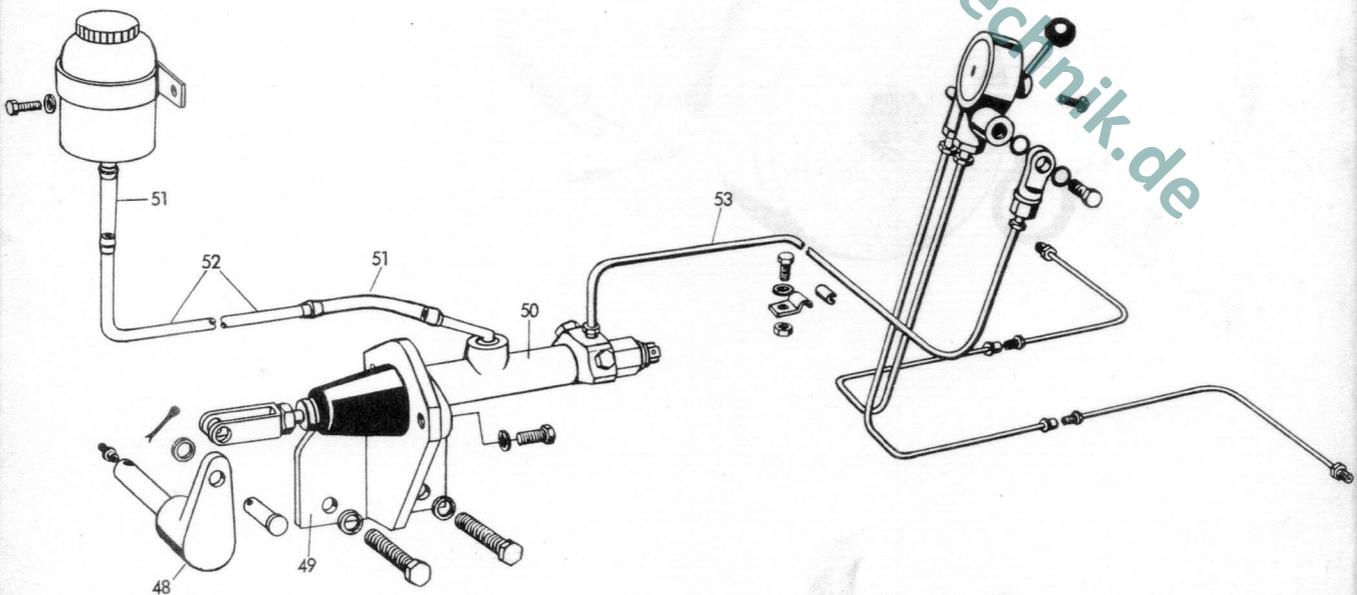


Bild-Nr.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 14a
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 29a
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

(\* Einz)



# Bremse

## Hinterradbremisanlage

Hauptgruppe

# 24

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
----------	------------------	-------	----------


Bei den folgenden Teilen der hydr. Bremse sind 2 Ausführungen montiert. Beide Ausführungen sind gezeichnet und auf extra Blättern mit den Teil- und Bild-Nr. beschrieben.

**Ausführung A** (Siehe Bild mit Ausführung A)

Merkmal der Ausführung A: die Kolbenstange des Hauptbremszylinders ist vorne mit einem Auge im Bremshebel gelagert. Die Kolbenstange ist in der Länge nicht verstellbar.

1	Bremshebel am Bremspedal	1	1 45 241 02 30
2	Schmiernippel AM 6 DIN 71 412	1	7 761 675 002
3	Lagerbock für Hauptzylinder	1	1 45 241 02 04
4	Sechskantschraube M 12 x 45 DIN 933 8 G	1	7 236 677 192
5	Sechskantschraube M 12 x 55 DIN 933-8 G	1	7 236 677 194
6	Federring A 12 DIN 128	2	7 482 682 012
7	Hauptzylinder *	1	0 00 241 03 02
8	Sprengring 40 DIN 9045	1	7 494 682 040
9	Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933-8 G	2	7 236 677 131
10	Federring A 8 DIN 128	2	7 482 682 008
11	Splintbolzen 10 h 11 x 28 x 24 DIN 1434-St 50	1	7 501 104 417
12	Scheibe 10,5 DIN 125 - St	1	7 451 680 012
13	Splint 3 x 20 DIN 94	1	7 530 680 039
14	Ausgleichsbehälter (für Öldruckbremse) *	1	0 00 241 01 03
14a	Schlauch 450 lg.	1	0 00 246 05 10
15	Schlauchklemme	2	0 00 993 01 29
16	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933-8 G	2	7 236 677 078
17	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S	2	7 403 673 004
18	Federring A 6 DIN 128	2	7 482 682 006
19	Zwischenstück	1	0 00 246 01 81
20	Überwurfschraube	1	0 00 246 02 82
21	Ringstutzen	1	0 00 246 00 84
22	Hohlschraube	1	0 00 246 01 85
23	Dichtring A 10 x 16 DIN 7603-Cu	1	7 593 641 016
24	Dichtring A 12 x 15,5 DIN 7603-Cu	1	7 593 641 017
25	Rohrstück	1	1 45 246 09 08
26	Lenkbremsventil *	1	0 00 246 00 13
27	Ringstutzen	1	0 00 246 00 84
28	Hohlschraube	1	0 00 246 01 85
29	Dichtring A 12 x 15,5 DIN 7603-Cu	2	7 593 641 017
29a	Zwischenstück	1	0 00 246 01 81
30	Halbrundschrabe AM 6 x 10 DIN 86-4 D	2	7 300 670 612
31	Zsb. Bremsleitung (Hauptzyl. - Lenkbr.Vent.)	1	1 45 240 00 12
32	Schelle D 9 DIN 1592	1	7 560 680 001
33	Schlauch (Scheuerschutz)	1	1 00 993 09 19
34	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933-8 G	1	7 236 677 078
35	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S	1	7 403 673 004
36	Federring A 6 DIN 128	1	7 482 682 006
37	Zsb. Bremsleitung (Lenkbr.Ventil-Trennstelle li)	1	1 45 240 01 12
38	Zsb. Bremsleitung (Lenkbr.Ventil-Trennstelle re)	1	1 45 240 02 12
39	Zsb. Bremsleitung (Trennstelle - Radzyl. li)	1	1 45 240 09 12
40	Zsb. Bremsleitung (Trennstelle - Radzyl. re)	1	1 45 240 10 12
41	Schelle für links	1	0 00 993 02 30
42	Schelle für links und rechts	2	0 00 993 12 30
43	Schlauch (Scheuerschutz)	3	1 00 993 09 19
44	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	2	7 236 677 129
45	Federring A 8 DIN 128	2	7 482 682 008
46	Halbrundschrabe AM 6 x 10 DIN 86-4 D	1	7 300 670 612
47	Federring A 6 DIN 128	1	7 482 682 006

(\* Einzelteile, siehe Seite 41)

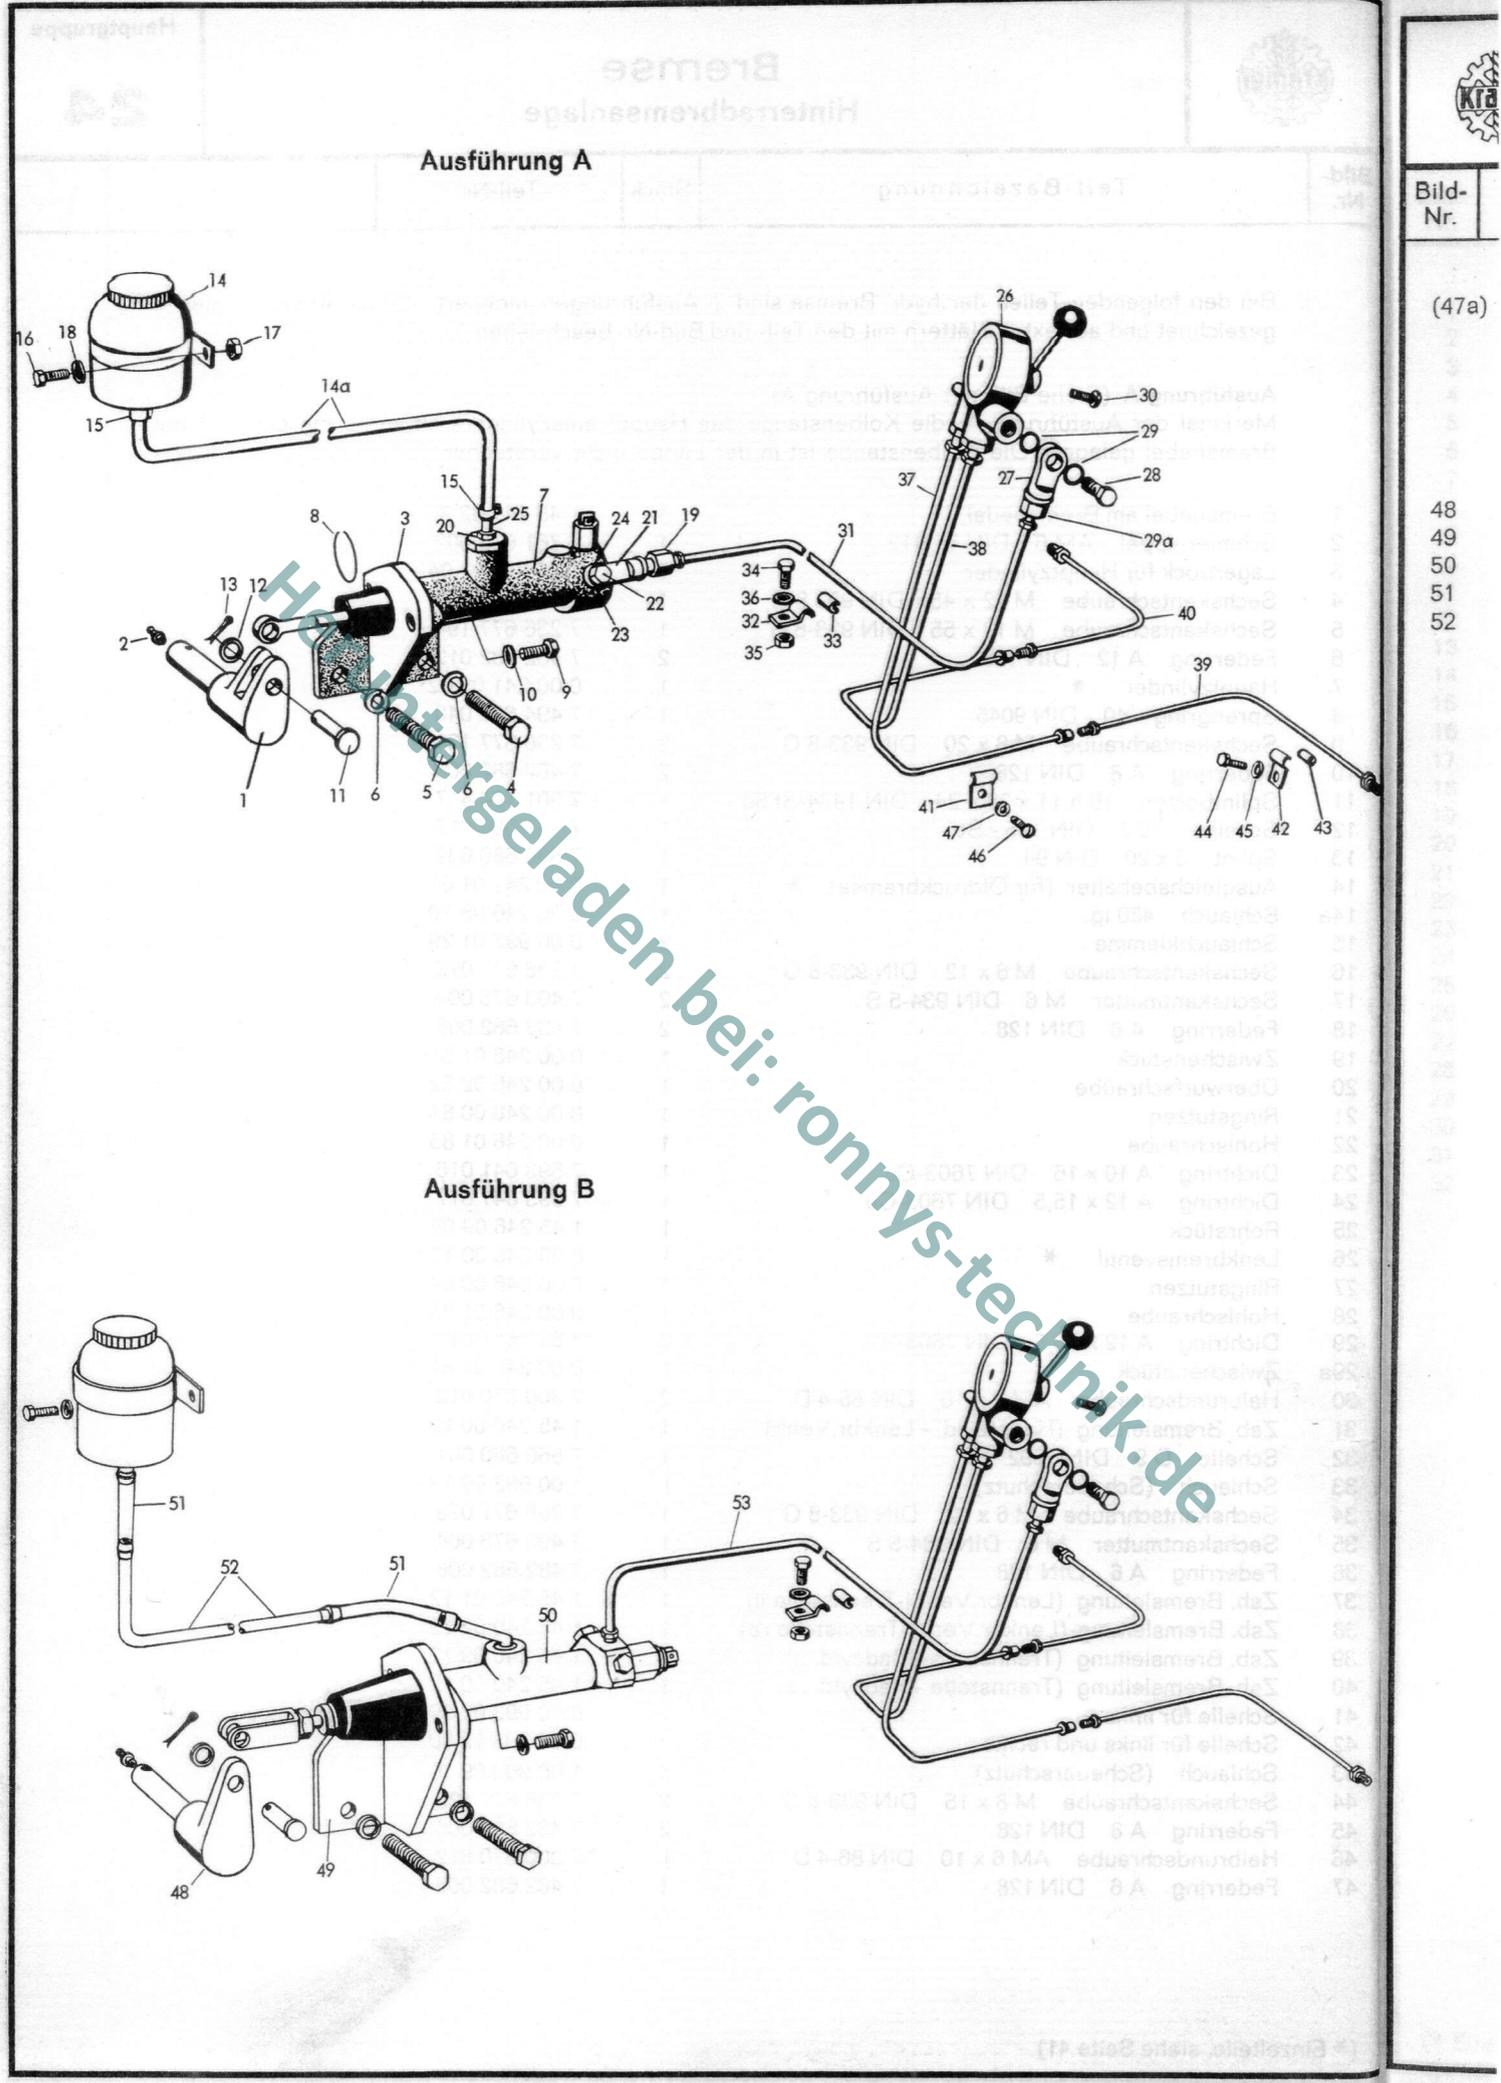

Ausführung A

Ausführung B

Bild-Nr.

(47a)

- 48
- 49
- 50
- 51
- 52



# Bremse

## Hinterradbremsanlage

Hauptgruppe

**24**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
----------	------------------	-------	----------

(47a) Zwischenstück 2 0 00 246 02 81  
**zu Bild-Nr. 47 a** Die unter Bild-Nr. 47 a ausgeführten Zwischenstücke mit der Teil-Nr. 0 00 246 02 81 sind zur Verbindung der Bremsleitungen nach hinten, Bild-Nr. 37 + 39 und Bild-Nr. 38 + 40, lieferbar. Diese Zwischenstücke sind in den Zsb. Halter für Fußblech l. u. r. eingeschweißt Gruppe 30, Bild-Nr. 19). Wird ein Zwischenstück einzeln benötigt, ohne Zsb. Halter f. Fußblech, kann dieses unter der Teil-Nr. 0 00 246 02 81 bestellt werden.

48	Bremshebel	1	1 45 241 05 30
49	Lagerbock für Hauptbremszylinder	1	1 45 241 05 04
50	Hauptzylinder *	1	0 00 241 04 02
51	Schlauch 50 lg.	2	0 00 246 05 10
52	Bremsleitung (Hauptbremszyl. - Ausgleichsb.)	1	1 45 246 20 08

### Einzelteile für Hauptbremszylinder, Radzylinder, Lenkbremventil

Einzelteile für den Hauptbremszylinder mit der Teil-Nr. 0 00 241 03 02, montiert bei Baggerlader „ohne Allrad“ und mit der Ausführung „A“ der Bremsanlage.

Reparatursatz für Hauptzylinder	1	0 45 240 00 99
Schutzkappe für Kolbenstange	1	0 45 241 00 86
Kolbenstange	1	0 45 241 03 12
Bremslichtschalter	1	0 00 332 15 16

Einzelteile für den Hauptbremszylinder mit der Teil-Nr. 0 00 241 04 02, montiert bei Baggerlader „ohne Allrad“ und mit der Ausführung „B“ der Bremsanlage.

Reparatursatz für Hauptzylinder	1	0 45 240 01 99
Schutzkappe für Kolbenstange	1	0 45 241 01 86
Kolbenstange (kompl.)	1	0 45 240 02 47
Bremslichtschalter	1	0 00 332 15 16

Einzelteile für den Ausgleichbehälter für Öldruckbremsen mit der Teil-Nr. 0 00 241 01 03

Behälterverschraubung	1	0 00 246 05 82
Füllsieb	1	0 00 246 00 86

Einzelteile für den Radzylinder „hinten“ mit der Teil-Nr. 0 45 240 00 51

Reparatursatz für Radzylinder	1	0 45 240 02 99
Druckbolzen	2	0 45 241 00 94
Entlüfterventil	1	0 00 246 03 13


Einzelteile für das Lenkbremventil mit der Teil-Nr. 0 00 246 00 13

Entlüfterventil	1	0 00 246 04 13
Schalthebel	1	0 45 245 00 28

Hinterachsbrmsanlage



Bild-Nr.

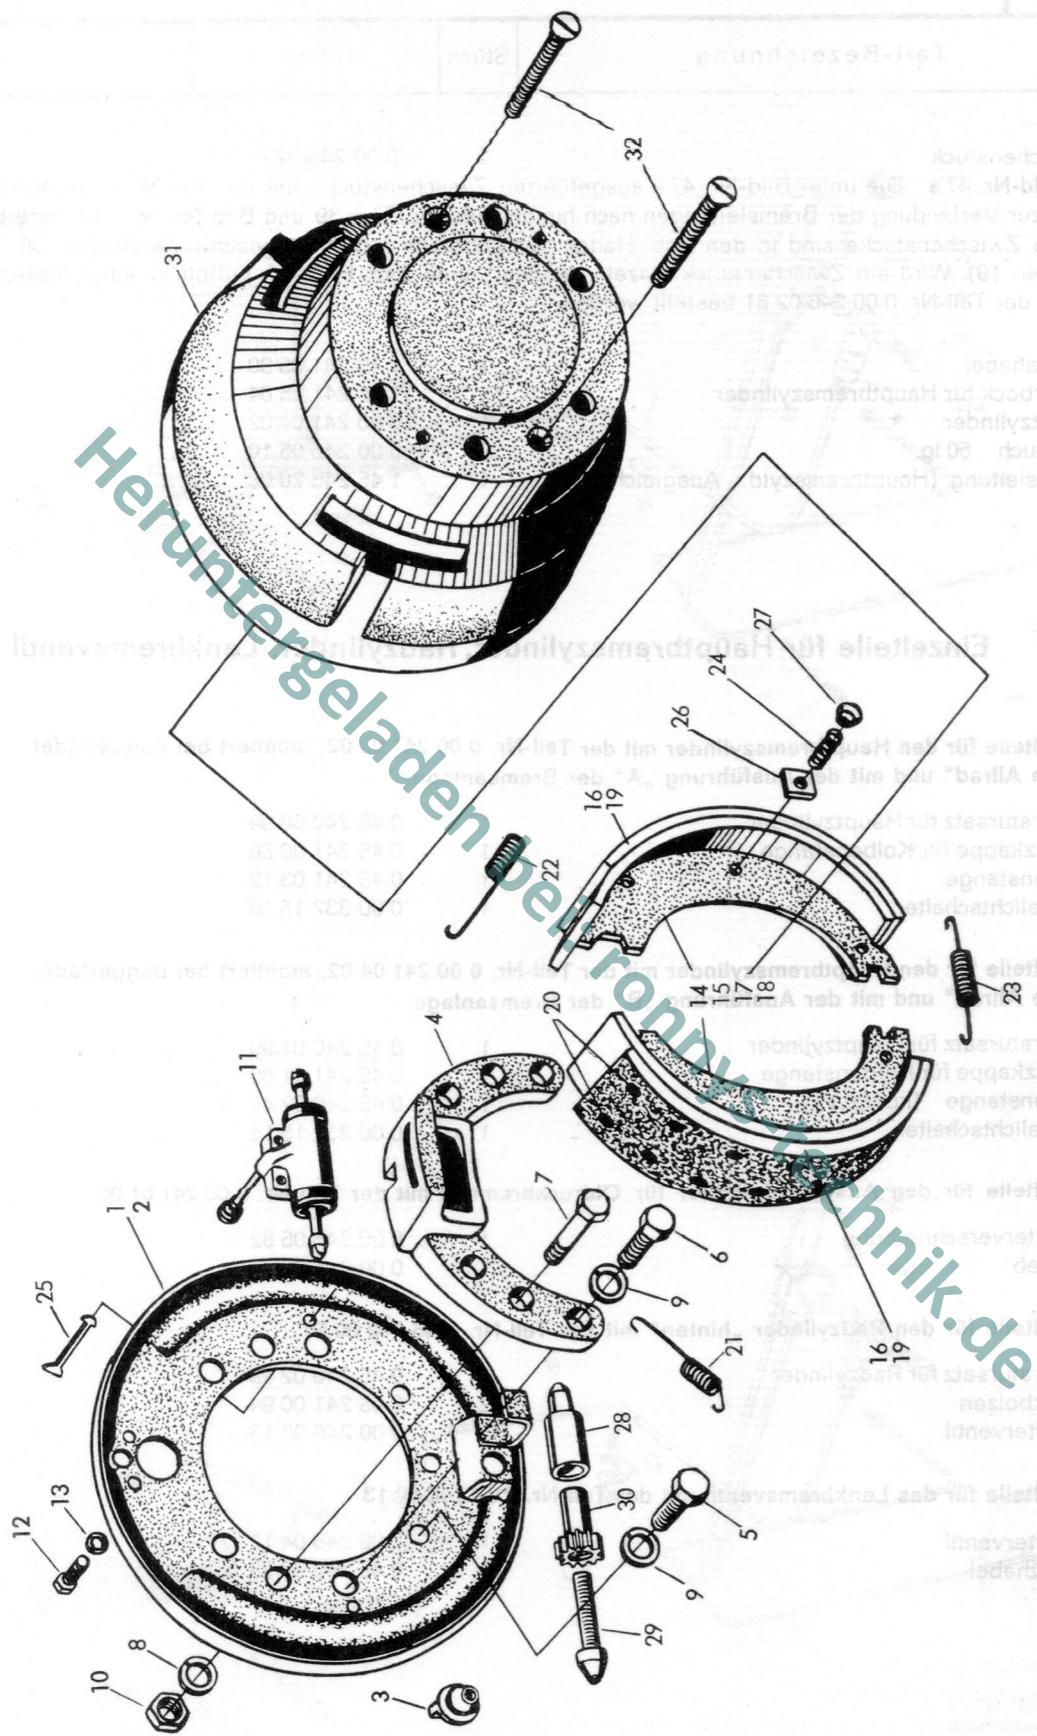

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

(\* Einzel



# Bremse

## Bremsdeckplatten, Bremsbacken, Bremstrommeln


Hauptgruppe

**24**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
1	Zsb. Bremsendeckplatte links	1	1 45 240 00 45	
2	Zsb. Bremsendeckplatte rechts	1	1 45 240 01 45	
3	Abdeckplatte	2	0 00 993 08 77	
4	Bremsschild	2	1 45 241 00 08	
5	Sechskantschraube M 12 x 25 DIN 933-8 G	6	7 236 677 187	
6	Sechskantschraube M 12 x 35 DIN 931-8 G	8	7 234 677 121	
7	Sechskant-Paßschrb. M 10 x 45 DIN 610-8 G	4	7 246 677 008	
8	Federring A 10 DIN 128	4	7 482 682 010	
9	Federring A 12 DIN 128	14	7 482 682 012	
10	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	4	7 403 673 007	
11	Radzylinder hinten *	2	0 45 240 00 51	
12	Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 931 8 G	4	7 234 677 080	
13	Federring A 8 DIN 128	4	7 482 682 008	
14	Zsb. Bremsbacke vollst. (Belag aufgeklebt)	4	1 45 240 05 35	<b>zu Bild-Nr. 14—16</b> Bei dieser Ausführung der Bremsbacken werden die Bremsbeläge beim Hersteller aufgeklebt. Es wird empfohlen, nur noch diese Ausführung <b>im Austausch</b> zu bestellen, d. h. nur noch Bild-Nr. 14 - Zsb. Bremsbacke vollst. - 1 45 240 05 30 bestellen.
15	Zsb. Bremsbacke (ohne Belag) (Ausf. z. Kleben)	4	1 45 240 05 36	
16	Zsb. Bremsbelag (zum Aufkleben)	4	0 00 993 18 60	
17	Zsb. Bremsbacke vollst. (Belag genietet)	4	1 45 240 00 35	
18	Zsb. Bremsbacke (ohne Belag) (Ausf. z. Nieten)	4	1 45 240 00 36	
19	Bremsbelag (zum Aufnieten)	4	0 00 993 06 60	
20	Niet B 5 x 12 DIN 7338-Cu	64	7 554 641 349	
21	Zugfeder links	2	0 00 992 00 04	
22	Zugfeder rechts	2	0 00 992 01 04	
23	Zugfeder	2	0 00 992 02 04	
24	Druckfeder	4	0 00 992 30 05	
25	Spannstift	4	1 45 245 01 55	
26	Scheibe	4	1 50 245 00 52	
27	Federteller	4	0 50 245 00 57	
28	Stützhülse	2	0 45 245 00 54	
29	Nachstellschraube	2	0 45 245 00 90	
30	Nachstellmutter	2	0 45 245 00 91	
31	Bremstrommel	2	1 45 241 01 01	
32	Senkschraube AM 10 x 60 DIN 87-5 S	4	7 261 673 611	

(\* Einzelteile, siehe Seite 41)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

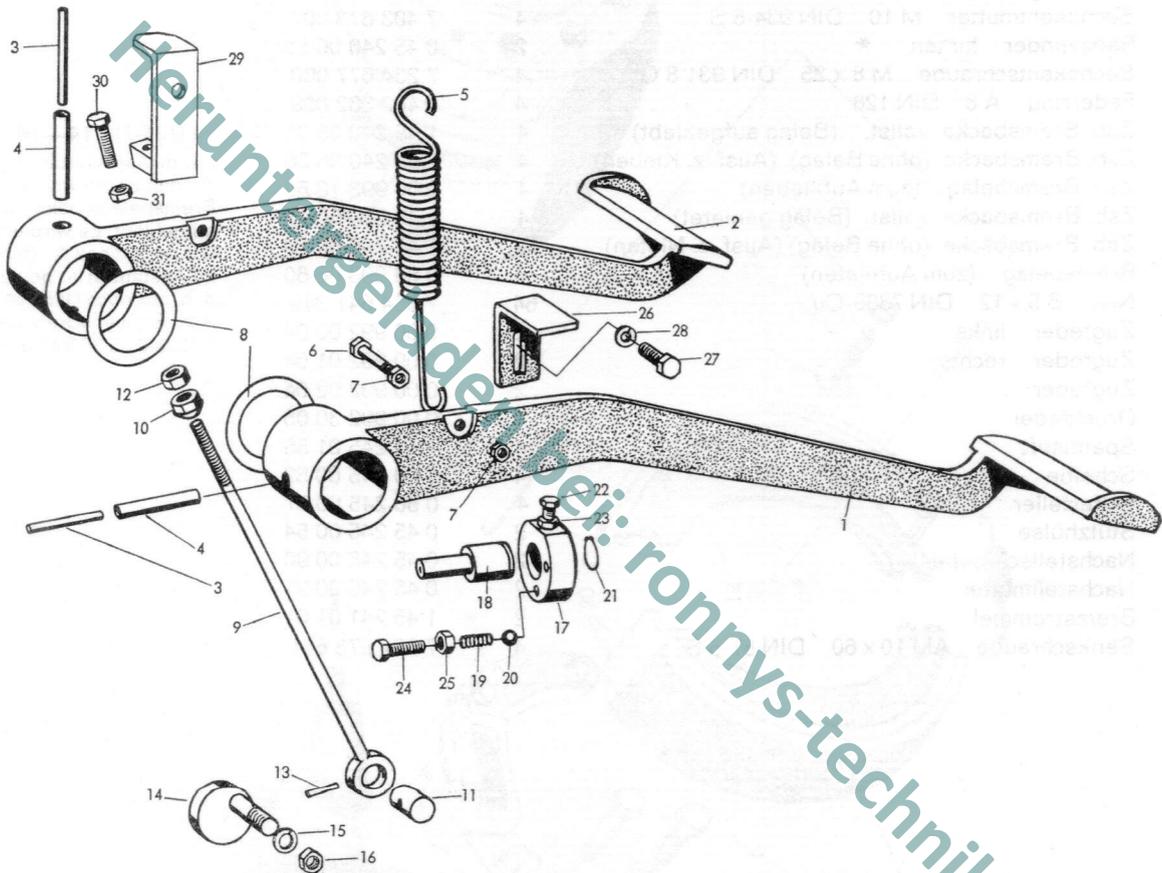




# Fußhebelwerk

Hauptgruppe

**25**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
1	Kupplungspedal	1	1 34 251 00 35
2	Bremspedal	1	1 45 252 01 35
3	Spannhülse 6 x 45 DIN 1481	2	7 514 682 164
4	Spannhülse 10 x 45 DIN 1481	2	7 514 682 217
5	Zugfeder für Pedale	2	0 00 992 10 04
6	Sechskantschraube M 6 x 30 DIN 931-8 G	2	7 234 677 048
7	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S	4	7 403 673 004
8	Scheibe (als Beilagscheibe)	1-4	0 00 993 01 40
9	Kupplungsgestänge	1	1 45 251 01 48
10	Kugelmutter	1	0 22 241 01 91
11	Bolzen	1	1 00 990 94 15
12	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	1	7 403 673 007
13	Spannhülse 4 x 24 DIN 1481	1	7 514 682 098
14	Anschlag (Exenter)	1	1 45 251 00 17
15	Scheibe 10,5 DIN 125-St	1	7 451 680 012
16	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	1	7 403 673 007
17	Anschlagscheibe	1	1 45 251 01 17
18	Bolzen	1	1 00 990 80 15
19	Feder	1	0 00 992 00 05
20	Kugel 10 $\phi$ III DIN 5401	1	7 620 683 036
21	Sicherungsring 16 x 1 DIN 471	1	7 490 682 016
22	Sechskantschraube M 8 x 22 DIN 933-8 G	1	7 236 677 132
23	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S	1	7 403 673 005
24	Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 933-8 G	1	7 236 677 189
25	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5 S	1	7 403 673 009
26	Anschlag	1	1 45 251 02 17
27	Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933-8 G	2	7 236 677 131
28	Federring A 8 DIN 128	2	7 482 682 008
29	Zsb. Anschlag (für Bremspedal)		1 45 250 01 25
30	Sechskantschraube M 10 x 40 DIN 933-8 G	1	7 236 677 163
31	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	1	7 403 673 007

Heruntergeladen bei: [ronnys-technik.de](http://ronnys-technik.de)

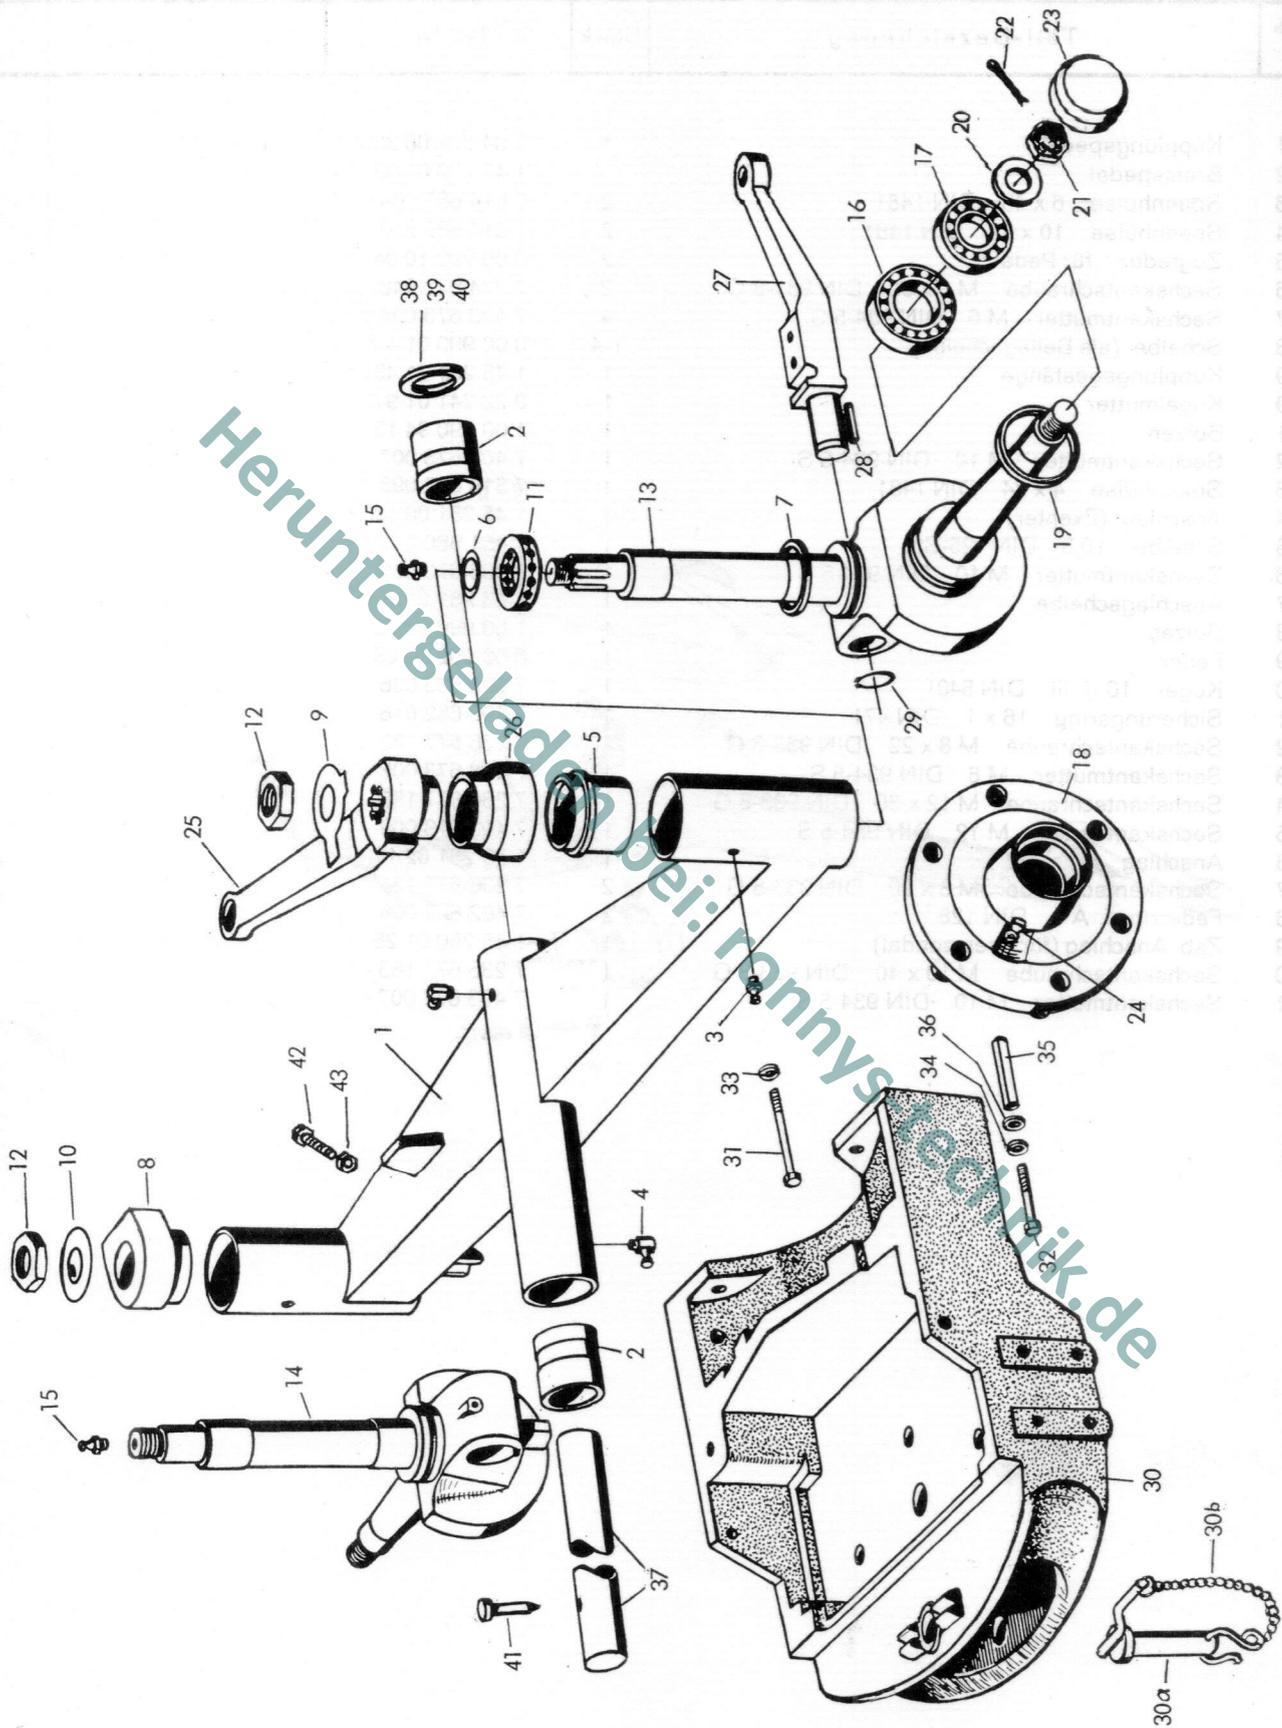

- (0)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 30a
- 30b
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43



# Vorderachse

## Vorderachskonsole - Befestigung Vorderachskonsole am Motor

Hauptgruppe


# 26

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
(0)	Zsb. Vorderachse, vollst.	1	1 45 260 07 01	
1	Zsb. Vorderachsträger, vollst.	1	1 45 260 07 02	
2	Buchse	2	0 00 994 77 50	
3	Schmiernippel AM 8 x 1 DIN 71 412	3	7 761 675 003	
4	Schmiernippel BM 8 x 1 DIN 71 412	1	7 761 675 103	
5	Achsschenkelbuchse	4	0 00 994 87 50	
6	Einstellscheibe	1-3	0 00 993 45 33	
7	Filzring	2	0 00 990 19 30	
8	Zwischenstück	1	1 45 262 00 51	
9	Sicherungsblech 34 (linke Seite) DIN 463-St	1	7 476 324 021	
10	Sicherungsblech (rechte Seite)	1	1 00 992 35 30	
11	Axialkugellager 511 10 DIN 711	2	7 616 511 009	
12	Sechskantmutter M 33 x 1,5 DIN 936-5 S	2	7 404 673 031	
13	Vorderachsschenkel links	1	1 45 262 08 01	
14	Vorderachsschenkel rechts	1	1 45 262 09 01	
15	Schmiernippel H 1 S 10 x 1 (im Achsschenkel)	2	7 761 675 005	
16	Kegelrollenlager 320 08 X DIN 720	2	7 618 320 106	
17	Kegelrollenlager 320 28 X DIN 720	2	7 618 320 102	
18	Radnabe	2	1 45 263 03 01	
19	Filzring	2	0 00 990 19 30	
20	Scheibe	2	1 00 993 83 69	
21	Kronenmutter M 24 x 1,5 DIN 937-5 S	2	7 413 673 022	
22	Splint 5 x 45 DIN 94	2	7 530 680 067	
23	Schutzkappe	2	0 22 263 00 95	
24	Schmiernippel H 1 a 8 DIN 71 412	2	7 761 675 302	
25	Lenkhebel	1	1 45 274 04 32	
26	Schutzkappe	2	0 45 274 00 73	
27	Spurstangenhebel	2	1 45 274 01 35	
28	Paßfeder A 10 x 8 x 56 DIN 6885-St 60	2	7 534 106 129	
29	Sicherungsring 42 x 1,75 DIN 471	2	7 490 682 042	
30	Vorderachskonsole	1	1 45 264 09 01	(ohne Allrad)
30a	Zsb. Anhängenzapfen vorne	1	1 45 200 03 29	(ohne Allrad)
30b	Zsb. Sicherungskette	1	1 13 200 00 48	
31	Sechskantschraube M 14 x 110 DIN 931-8 G	4	7 234 677 157	
32	Sechskantschraube M 16 x 65 DIN 931-8 G	4	7 234 677 172	
33	Federring A 14 DIN 128 kristallv.	4	7 482 682 114	
34	Federring A 16 DIN 128 kristallv.	4	7 482 682 116	
35	Spannhülse 23 x 30 DIN 7346	2	7 515 682 001	
36	Scheibe 18 DIN 1440	2	7 458 680 014	
37	Spindel	1	1 45 264 01 20	
38	Beilagscheibe 5,0 mm stark	1	1 00 993 46 69	
39	Beilagscheibe 5,2 mm stark	1	1 00 993 47 69	
40	Beilagscheibe 5,5 mm stark	1	1 00 993 48 69	
41	Bolzen	1	1 00 990 85 15	
42	Anschlagschraube	2	1 00 995 59 70	
43	Sechskantmutter M 14 DIN 934-5 S	2	7 403 673 011	

(ohne Allrad)  
(ohne Allrad)

Befestigung  
Vorderachskonsole  
am Motor



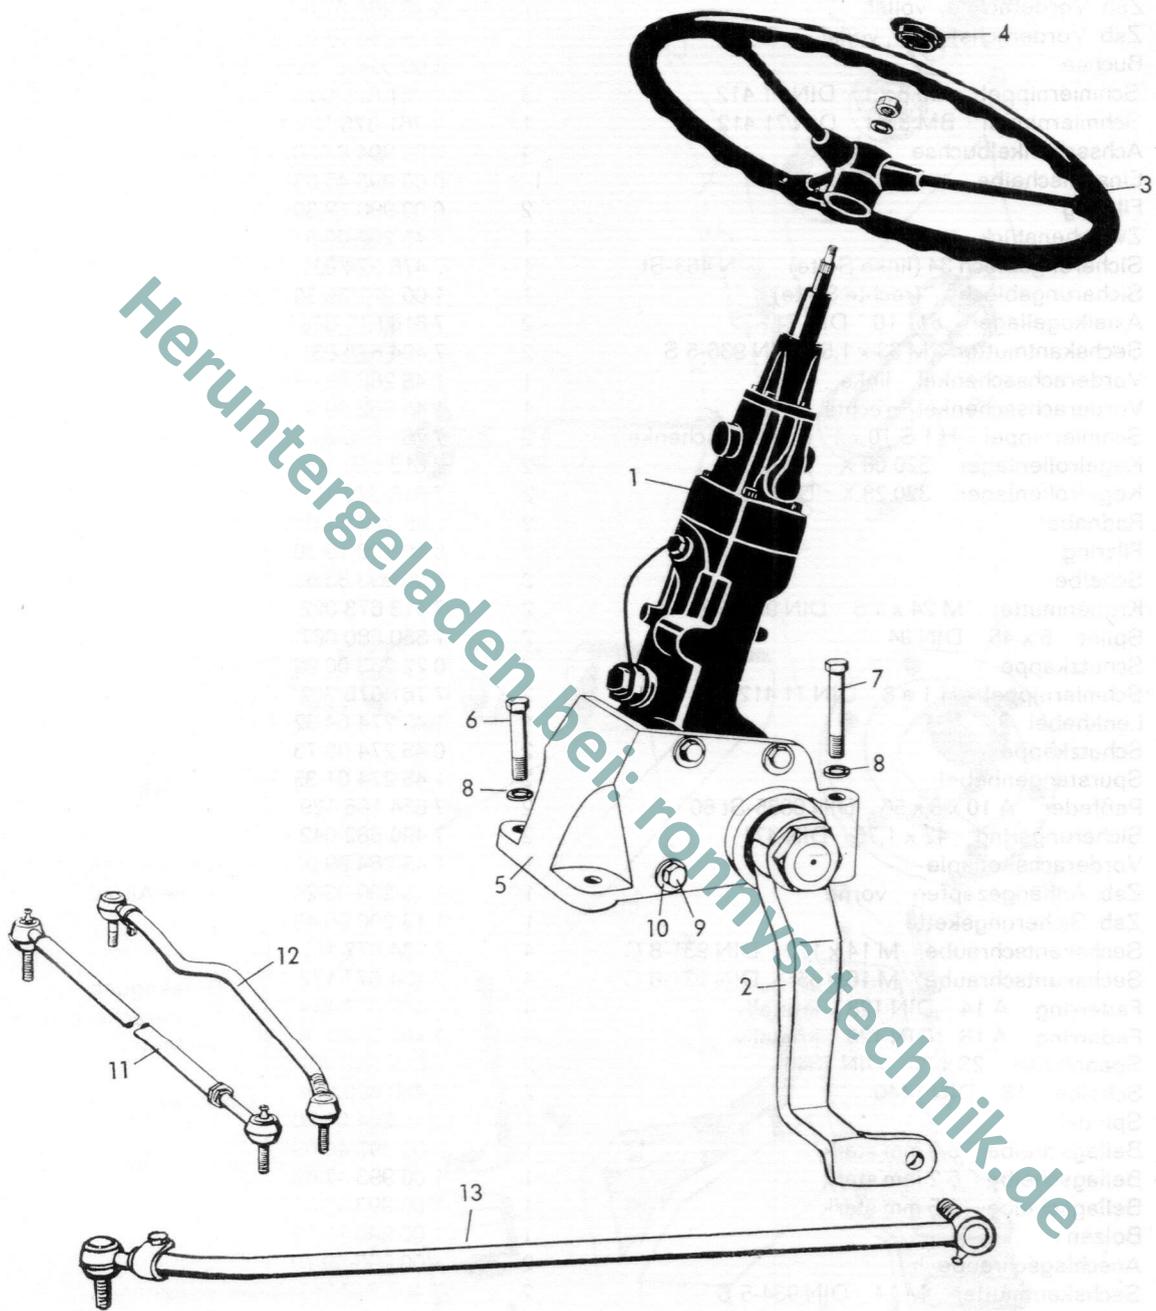

Heruntergeladen bei: ronny-technik.de

1	F
2	L
3	L
4	A
5	L
6	S
7	S
8	F
9	S
10	S
11	F
12	S
13	L
A	
M	
E	
**	E
E	
A	
F	
K	
E	
U	
K	
2	L
13	L



# Lenkung

## Hydraulische Lenkung

Hauptgruppe

# 27

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
1	Hydraulik-Lenkung	1	0 45 273 01 02	
2	Lenkstockhebel **	1	0 45 274 01 30	(nicht so stark abgekröpft wie gezeichnet)
3	Lenkrad	1	0 45 273 00 01	
4	Abdeckkappe für Lenkrad	1	0 45 273 00 03	
5	Lagerbock für Lenkung	1	1 45 271 03 06	
6	Sechskantschraube M 16 x 50 DIN 931-8 G	3	7 234 677 169	
7	Sechskantschraube M 16 x 85 DIN 931-8 G	1	7 234 677 176	
8	Federring A 16 DIN 128	4	7 482 682 016	
9	Sechskantschr. M 18 x 1,5 x 50 DIN 960-10 K	3	7 238 678 114	
10	Federring A 18 DIN 128	3	7 482 682 018	
11	Spurstange (ohne Allrad)	1	0 45 270 03 11	
12	Spurstange (mit Allrad)	1	0 45 270 01 11	
13	Lenkschubstange (mit u. ohne Allrad) **	1	0 45 270 01 10	(stärker abgekröpft wie gezeichnet)

Alle weiteren noch zur Hydrauliklenkung gehörenden Teile, wie Druckleitungen, Schlauchleitung, Mengenteilventil, Rückschlagventil, Einschraub- und Schwenkverschraubungen, Rücklaufleitungen usw. sind in Gruppe 36 (Hydraulik) der jeweiligen Ausführung des Baggerladers entsprechend aufgeführt.


**\*\* Ergänzung zu Gruppe 27, Lenkung**

**Betr.: Lenkstockhebel und Lenkschubstange**

Ab Juni 1968 wurde an allen Ausführungen der Type KL 600 B eine andere Ausführung des Lenkstockhebels und der Lenkschubstange montiert. (Stärker nach außen abgekröpfter Lenkstockhebel und eine begradigte Lenkschubstange, wie gezeichnet)

Bei einem nachträglichen Umbau der vor Juni 1968 gelieferten Maschinen müssen der Lenkstockhebel und die Lenkschubstange ausgetauscht werden. An Maschinen, welche nach Juni 1968 geliefert wurden, können diese Teile einzeln ausgetauscht werden.

2	Lenkstockhebel	1	1 34 274 01 30	(stark abgekröpfte Ausf.)
13	Lenkschubstange (mit u. ohne Allrad)	1	0 45 270 07 10	(begradigte Ausführung)

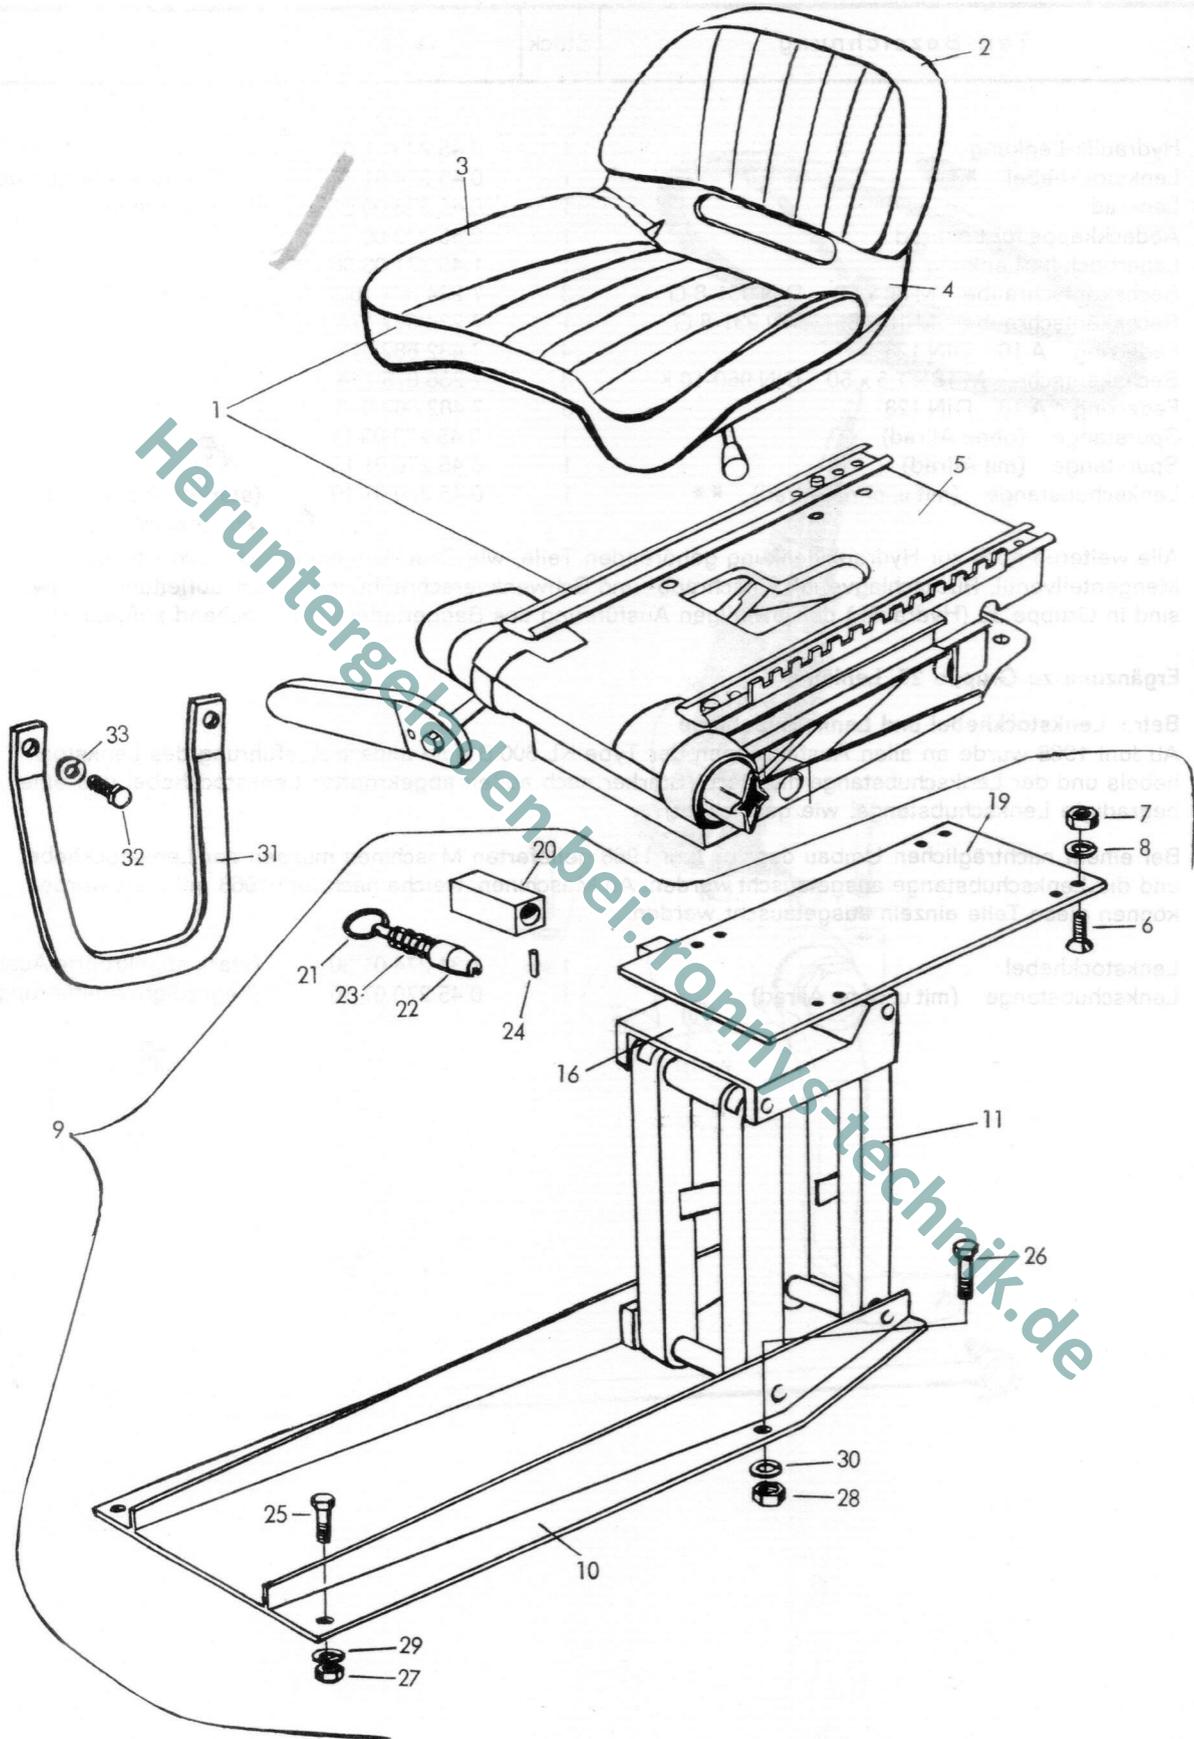

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- (12)
- (13)
- (14)
- (15)
- 16
- (17)
- (18)
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33




# Fahrersitz

## Fahrersitz - Sonderunterbau für Fahrersitz

Hauptgruppe

**29**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
1	Fahrersitz vollst.	1	0 33 291 04 01
2	Zsb. Rückenlehne	1	0 34 290 00 03
3	Zsb. Sitzpolster	1	0 34 290 00 07
4	Zsb. Sitzschale	1	0 34 290 00 01
5	Zsb. Sitzträger	1	0 34 290 00 21
6	Senkschraube M 8 x 20 DIN 7987	4	7 269 673 001
7	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S	4	7 403 673 005
8	Federring A 8 DIN 128	4	7 482 682 008
9	Zsb. Klapp- u. Dreheinrichtung kompl.	1	1 45 410 00 86
10	Zsb. Grundplatte	1	1 45 410 01 63
11	Zsb. Stütze	2	1 45 410 05 14
(12)	Bolzen (Verbindung Stützen mit Grundpl.)	2	1 45 416 09 93
(13)	Spannhülse 3 x 25 DIN 1481	2	7 514 682 063
(14)	Bolzen (Verbindung Stützen mit Traverse)	2	1 45 416 10 93
(15)	Spannhülse 3 x 25 DIN 1481	2	7 514 682 063
16	Zsb. Traverse	1	1 45 410 04 39
(17)	Ring (Verbindung Traverse mit Lagerpl.)	1	1 45 416 02 54
(18)	Spannhülse 4 x 40 DIN 1481	1	7 514 682 104
19	Zsb. Lagerplatte	1	1 45 410 02 63
20	Führungsstück	1	1 45 416 12 10
21	Ring	1	1 45 416 01 54
22	Sicherungsbolzen	1	1 45 416 11 93
23	Druckfeder	1	0 00 992 19 04
24	Spannhülse 4 x 10 DIN 1481	1	7 514 682 091
25	Sechskantschraube M 10 x 30 DIN 931-8 G	2	7 234 677 099
26	Sechskantschraube M 12 x 30 DIN 931-8 G	2	7 234 677 120
27	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	2	7 403 673 007
28	Sechskantmutter M 12 DIN 934-5 S	2	7 403 673 009
29	Federring A 10 DIN 128	2	7 482 682 010
30	Federring A 12 DIN 128	2	7 482 682 012
31	Aufsteigbügel	1	1 45 291 01 10
32	Sechskantschraube M 10 x 15 DIN 933-8 G	2	7 236 677 155
33	Federring A 10 DIN 128	2	7 482 682 010

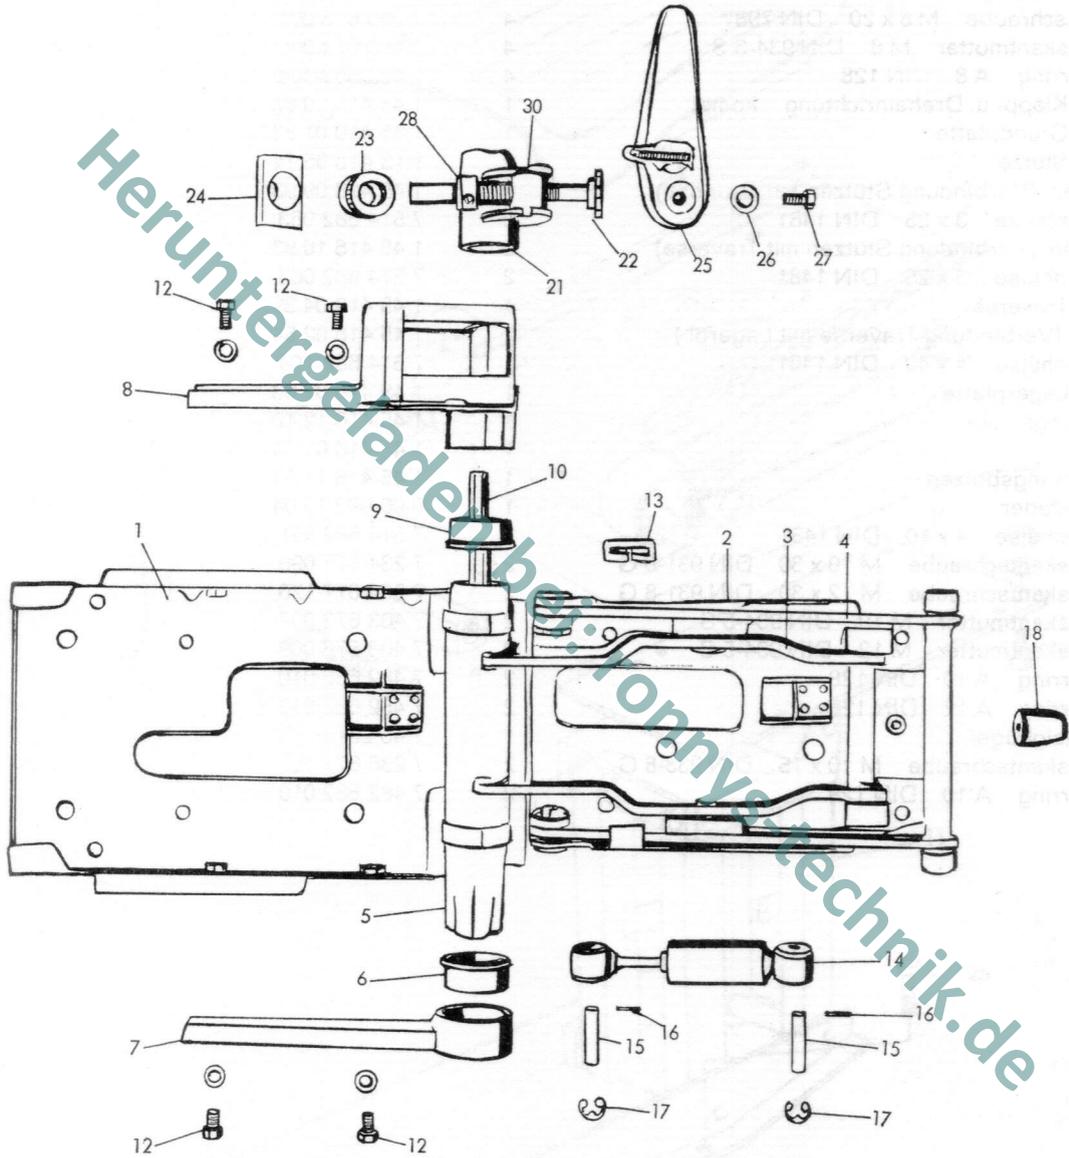

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+9
- 7
- 8
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 30



# Fahrersitz

## Einzelteile für den Zsb. Sitzträger

Hauptgruppe


**29**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
----------	------------------	-------	----------

**Einzelteile für den Zsb. Sitzträger mit der Teil-Nr. 0 34 290 00 21**

1	Zsb. Verschußplatte	1	0 34 290 00 12
2	Zsb. Bodenplatte	1	0 34 290 01 12
3	Zsb. Verstellrahmen innen	1	0 34 290 00 36
4	Zsb. Verstellrahmen außen	1	0 34 290 01 36
5	Hülse für Torsionsstab	1	0 34 292 00 53
6+9	Flanschbuchse	2	0 34 292 00 50
7	Zsb. Lagereinheit R. H. S.	1	0 34 290 00 22
8	Zsb. Halterungsbuchse	1	0 34 290 00 50
10	Torsionsstab	1	0 34 292 00 76
12	Hexagonschraube 1/2"	2	0 34 292 00 90
13	Gummipuffer	2	0 00 993 44 78
14	Stoßdämpfer	1	0 00 993 07 76
15	Stoßdämpferstift	2	0 34 292 00 91
16	Rundstift 2 x 17	2	0 34 292 01 91
17	Seegering 3/8"	2	0 00 992 26 35
18	Gummipuffer	1	0 00 993 45 78
21	Zsb. Einstellgehäuse	1	0 34 290 00 14
22	Antriebsstange	1	0 34 292 00 45
23	INA Lager mit Scheibe	2	0 34 292 00 16
24	Umsteuerlagerung	1	0 34 292 01 16
25	Zsb. Verstellratsche	1	0 34 290 00 68
26	Distanzscheibe	1	0 34 292 00 52
27	Senkkopfschraube	1	0 34 292 01 90
28	Überschubring	1	0 34 292 00 54
30	Drehzapfen	1	0 34 292 00 93

Heruntergeladen bei: [ronnys-technik.de](http://ronnys-technik.de)

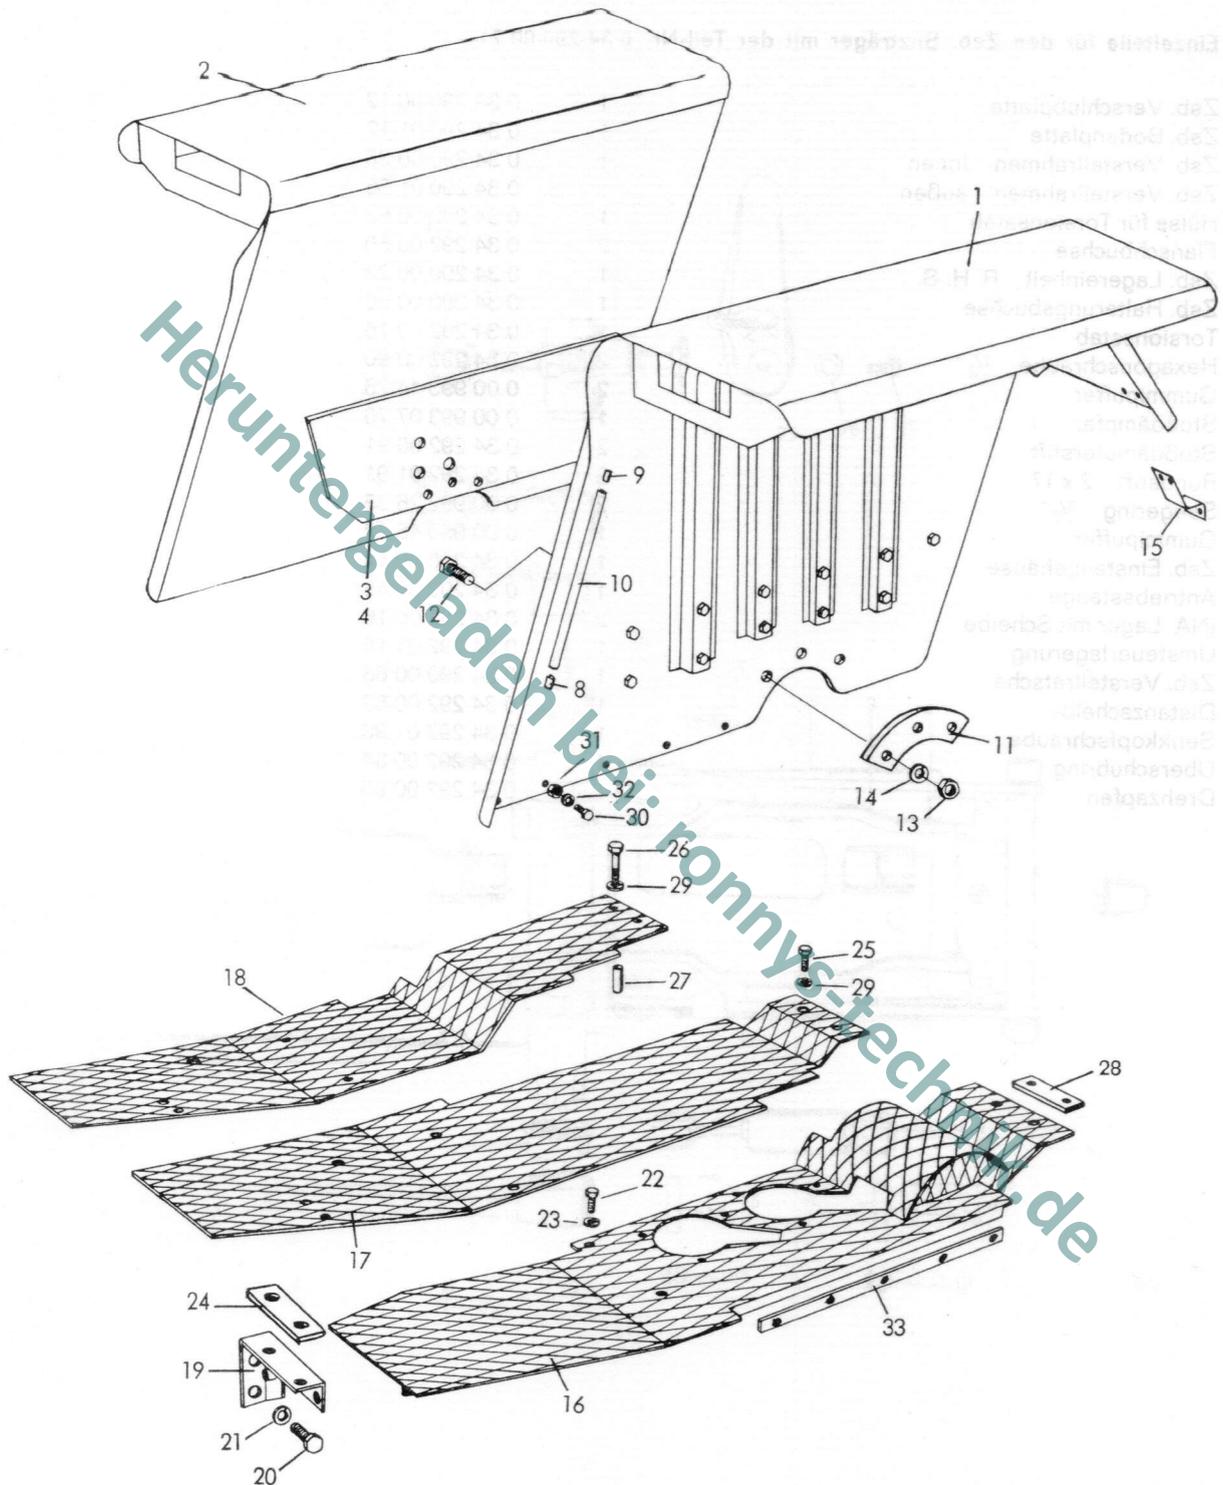

- 1
- 2
- 3
- 4
- (5)
- (6)
- (7)
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33



# Blechteile


## Hinterradkotflügel - Fußbleche mit Halterung

Hauptgruppe

**30**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
1	Zsb. Hinterradkotflügel links	1	1 45 300 11 02	
2	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1	1 45 300 12 02	
3	Befestigungsplatte links	1	1 45 302 06 45	
4	Befestigungsplatte rechts	1	1 45 302 07 45	
(5)	Sechskantschraube M 10 x 15 DIN 933-8 G	6	7 236 677 155	
(6)	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 931-8 G	16	7 234 677 102	
(7)	Federring A 10 DIN 128	22	7 482 682 010	
8	Abschlußkappe	8	0 00 995 22 12	
9	Leistenbefestiger	16	0 00 995 04 13	
10	Kantenschutz	4	0 00 996 24 90	
11	Zwischenlage	2	0 45 302 00 13	
12	Sechskantschraube M 20 x 65 DIN 931-8 G	6	7 234 677 222	
13	Sechskantmutter M 20 DIN 934-5 S	6	7 403 673 017	
14	Federring A 20 DIN 128	6	7 482 682 020	
15	Halter für Rückstrahler	2	1 45 302 04 40	
16	Zsb. Fußblech links	1	1 45 300 13 45	
17	Zsb. Fußblech rechts, ohne Allrad	1	1 45 300 15 45	
18	Zsb. Fußblech rechts, mit Allrad	1	1 45 300 14 45	
19	Zsb. Haltewinkel für Fußbleche	2	1 45 300 09 18	
20	Sechskantschraube M 10 x 22 DIN 933-8 G	4	7 236 677 158	
21	Federring A 10 DIN 128	4	7 482 682 010	
22	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	4	7 236 677 129	
23	Federring A 8 DIN 128	4	7 482 682 008	
24	Zwischenlage	2	0 45 303 00 11	
25	Sechskantschraube M 12 x 20 DIN 933-8 G	4	7 236 677 185	
26	Sechskantschraube M 12 x 65 DIN 931-8 G	2	7 234 677 127	} (bei Allrad-Ausf. 2 Stück) Befestigung Zsb. Fußblech rechts auf Achstrichter bei Allrad-Ausführung
27	Distanzrohr	2	1 00 993 68 72	
28	Zwischenlage	2	0 45 303 05 11	
29	Federring A 12 DIN 128	4	7 482 682 012	
30	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	10	7 236 677 129	
31	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S	10	7 403 673 005	
32	Federring A 8 DIN 128	10	7 482 682 008	
33	Zwischenlage	2	0 45 303 04 11	

Heruntergeladen bei: ronny-technik.de

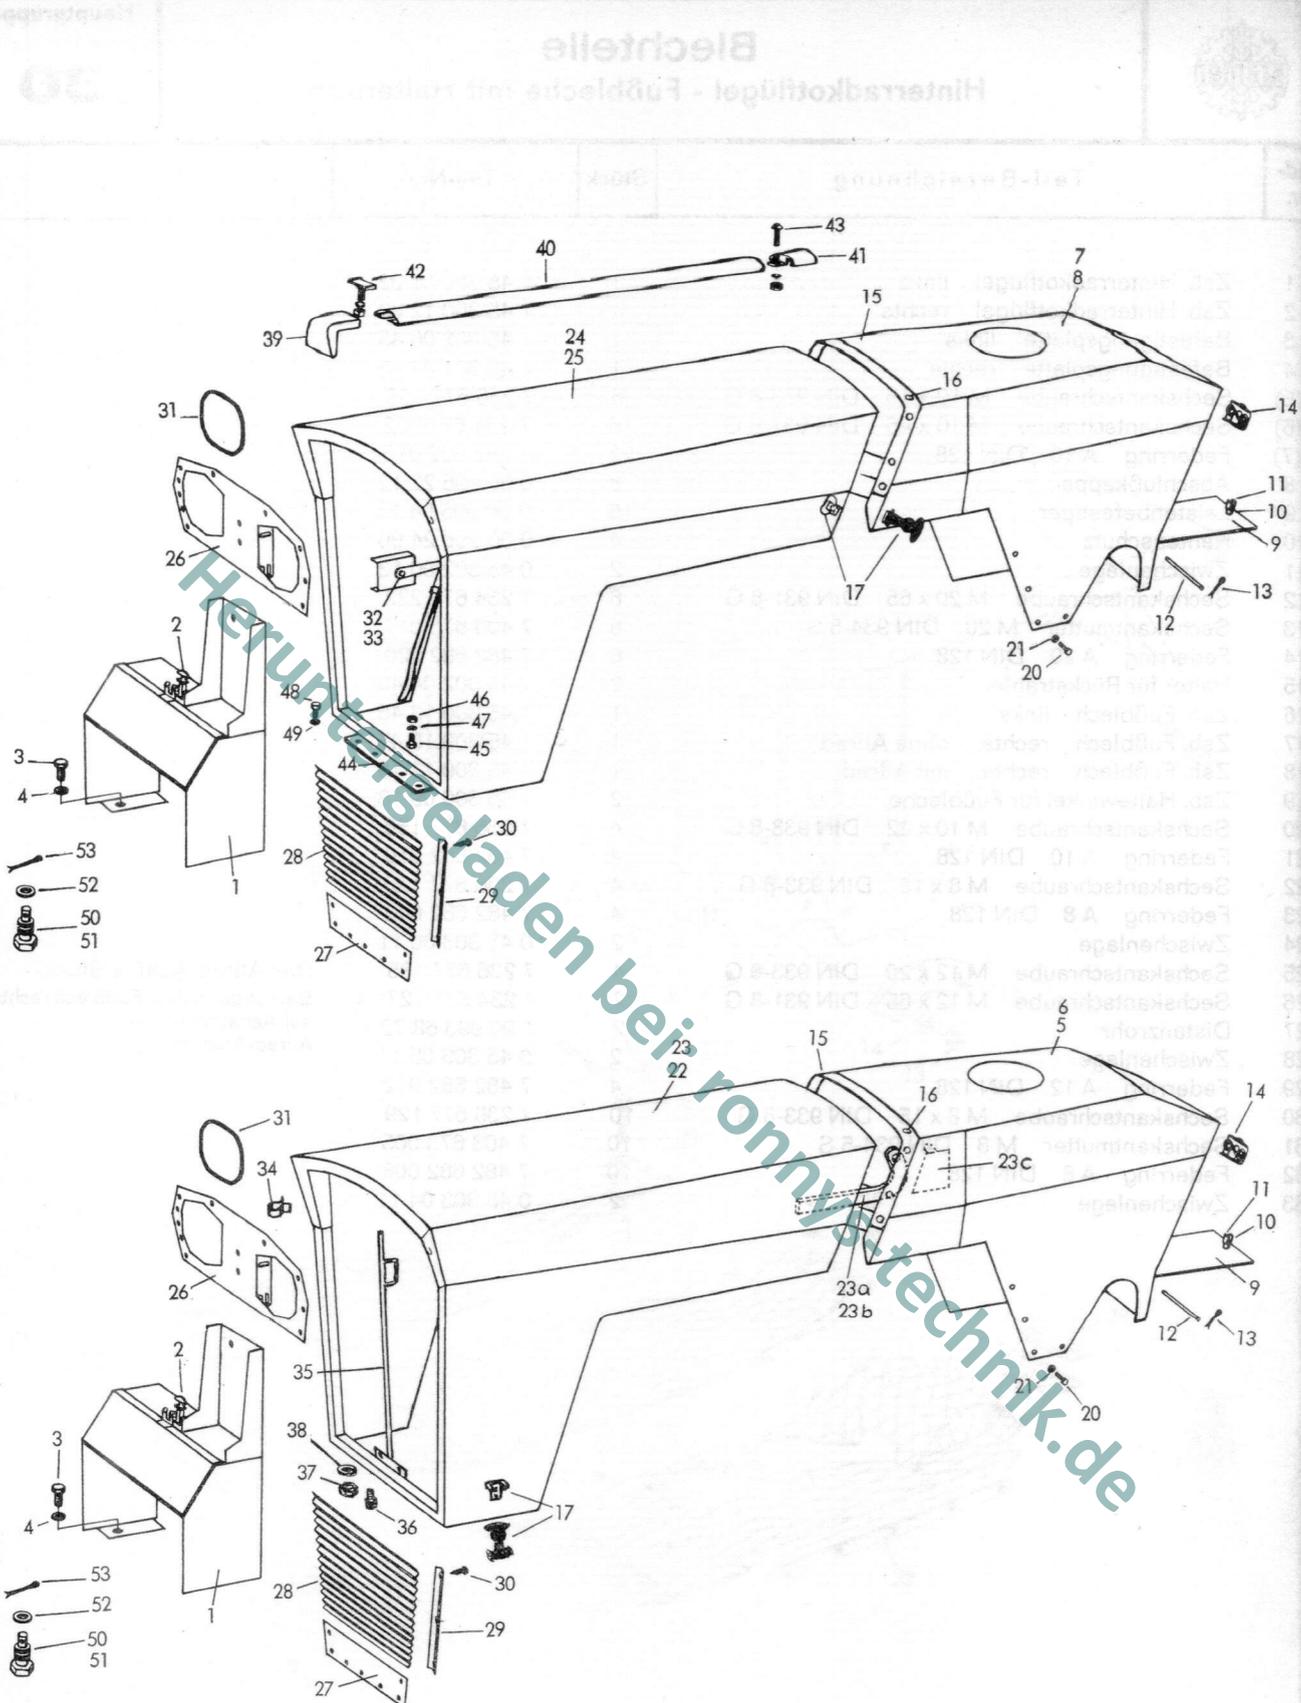

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- (18)
- (19)
- 20
- 21
- 22
- 23
- 23a
- 23b
- 23c
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53



# Blechteile

## Werkzeugkasten, Armaturenhaube, Motorenhaube

Hauptgruppe


**30**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
1	Zsb. Werkzeugkasten mit Luftfilterhalter	1	1 45 300 00 24	<b>zu Bild-Nr. 5 und 6</b> Die Motorhaube wird an der Armaturenhaube mit zwei Dreharmen gelagert. Bei dieser Ausführung der Armaturenhaube wird die Motorhaube nach hinten geöffnet.
2	Haubenhalter	1	0 80 305 00 40	
3	Sechskantschraube M 12 x 15 DIN 933-8 G	2	7 236 677 183	
4	Federring A 12 DIN 128	2	7 482 682 012	
5	Zsb. Armaturenhaube vollst. (mit Erdschieber)	1	1 45 300 02 29	
6	Zsb. Armaturenhaube (mit Erdschieber)	1	1 45 300 03 29	
7	Zsb. Armaturenhaube vollst. (mit Frontlader)	1	1 45 300 03 29	
8	Zsb. Armaturenhaube (mit Frontlader)	1	1 45 300 04 29	
9	Zsb. Klappe	1	1 45 300 01 26	
10	Feder	1	0 00 992 18 04	
11	Verschlusszapfen	1	0 00 993 03 42	<b>zu Bild-Nr. 7 und 8</b> Die Motorhaube wird an der Vorderachskonsole mit Scharnier befestigt. Bei dieser Ausführung der Armaturenhaube wird die Motorhaube nach vorne geöffnet.
12	Scharnierbolzen	2	1 45 305 01 93	
13	Splint 2 x 45 DIN 94	2	7 530 680 028	
14	Aufsteckfederplatte	1	0 00 993 05 42	
15	Haubenband (1320 lg.)	1	0 00 993 03 92	
16	Niet C 4 x 8 DIN 7338 Alu	10	7 554 640 684	
17	Haubenhalter	2	0 00 993 00 41	
(18)	Senkniet 4 x 10 DIN 661-Mu St 34	10	7 545 161 067	
(19)	Senkschraube AM 5 x 12 DIN 87-4 D	6	6 261 670 544	
20	Sechskantschraube M 6 x 10 DIN 933-8 G	8	7 236 677 077	
21	Federring A 6 DIN 128	8	7 482 682 006	<b>zu Bild-Nr. 22 und 23</b> Die Motorhaube wird an der Armaturenhaube mit zwei Dreharmen gelagert. Diese Ausführung der Motorhaube wird nach hinten geöffnet.
22	Zsb. Motorhaube vollst. (mit Erdschieber)	1	1 45 300 05 30	
23	Zsb. Motorhaube (mit Erdschieber)	1	1 45 300 06 30	
23a	Dreharm links	1	1 45 305 00 13	
23b	Dreharm rechts	1	1 45 305 01 13	
23c	Lagerblech	2	1 45 305 06 42	
24	Zsb. Motorhaube vollst. (mit Frontlader)	1	1 45 300 07 30	
25	Zsb. Motorhaube (mit Frontlader)	1	1 45 300 05 30	
26	Zsb. Vorderteil oben	1	1 45 300 05 04	
27	Vorderteil unten	1	1 45 305 01 07	
28	Kühlergitter	1	0 34 305 01 50	<b>zu Bild-Nr. 24 und 25</b> Die Motorhaube wird an der Vorderachskonsole mit Scharnier gelagert. Diese Ausführung der Motorhaube wird nach vorne geöffnet.
29	Halteleiste	2	1 45 305 00 22	
30	Zylinderblechschraube B 3,9 x 16 DIN 7971	18	7 311 680 205	
31	Einfäßband für Scheinwerfer	2	0 00 996 28 90	
32	Zsb. Haubenstütze vollst. links (Frontlader)	1	1 45 300 00 17	
33	Zsb. Haubenstütze vollst. rechts (Frontlader)	1	1 45 300 01 17	
34	Federbügel für Haubenstütze (Erdschieber)	1	0 00 992 08 25	
35	Zsb. Haubenstütze (Erdschieber)	1	1 45 300 04 17	
36	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	2	7 236 677 129	
37	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S	2	7 403 673 005	
38	Federring A 8 DIN 128	2	7 482 682 008	
39	Zierleisten - Kopfstück oben	1	0 00 995 19 12	
40	Zierleiste oben	1	1 00 995 20 12	
41	Endstück oben	1	0 00 995 23 12	
42	Zierleistenbefestiger	1	0 00 995 05 13	
43	Senkschraube AM 4 x 6 DIN 87-4 D	5	7 261 670 528	
44	Scharnier	1	0 00 994 09 81	
45	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	4	7 236 677 129	
46	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S	4	7 403 673 005	
47	Federring A 8 DIN 128	4	7 482 682 008	
48	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	4	7 236 677 129	
49	Federring A 8 DIN 128	4	7 482 682 008	
50	Spannschraube (35 lg.)	1	1 00 995 20 71	
51	Spannschraube (42 lg.)	1	1 00 995 24 71	
52	Scheibe 16 DIN 1440	1	7 458 680 013	
53	Splint 3 x 20 DIN 94	2	7 530 680 039	



Bild-Nr.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

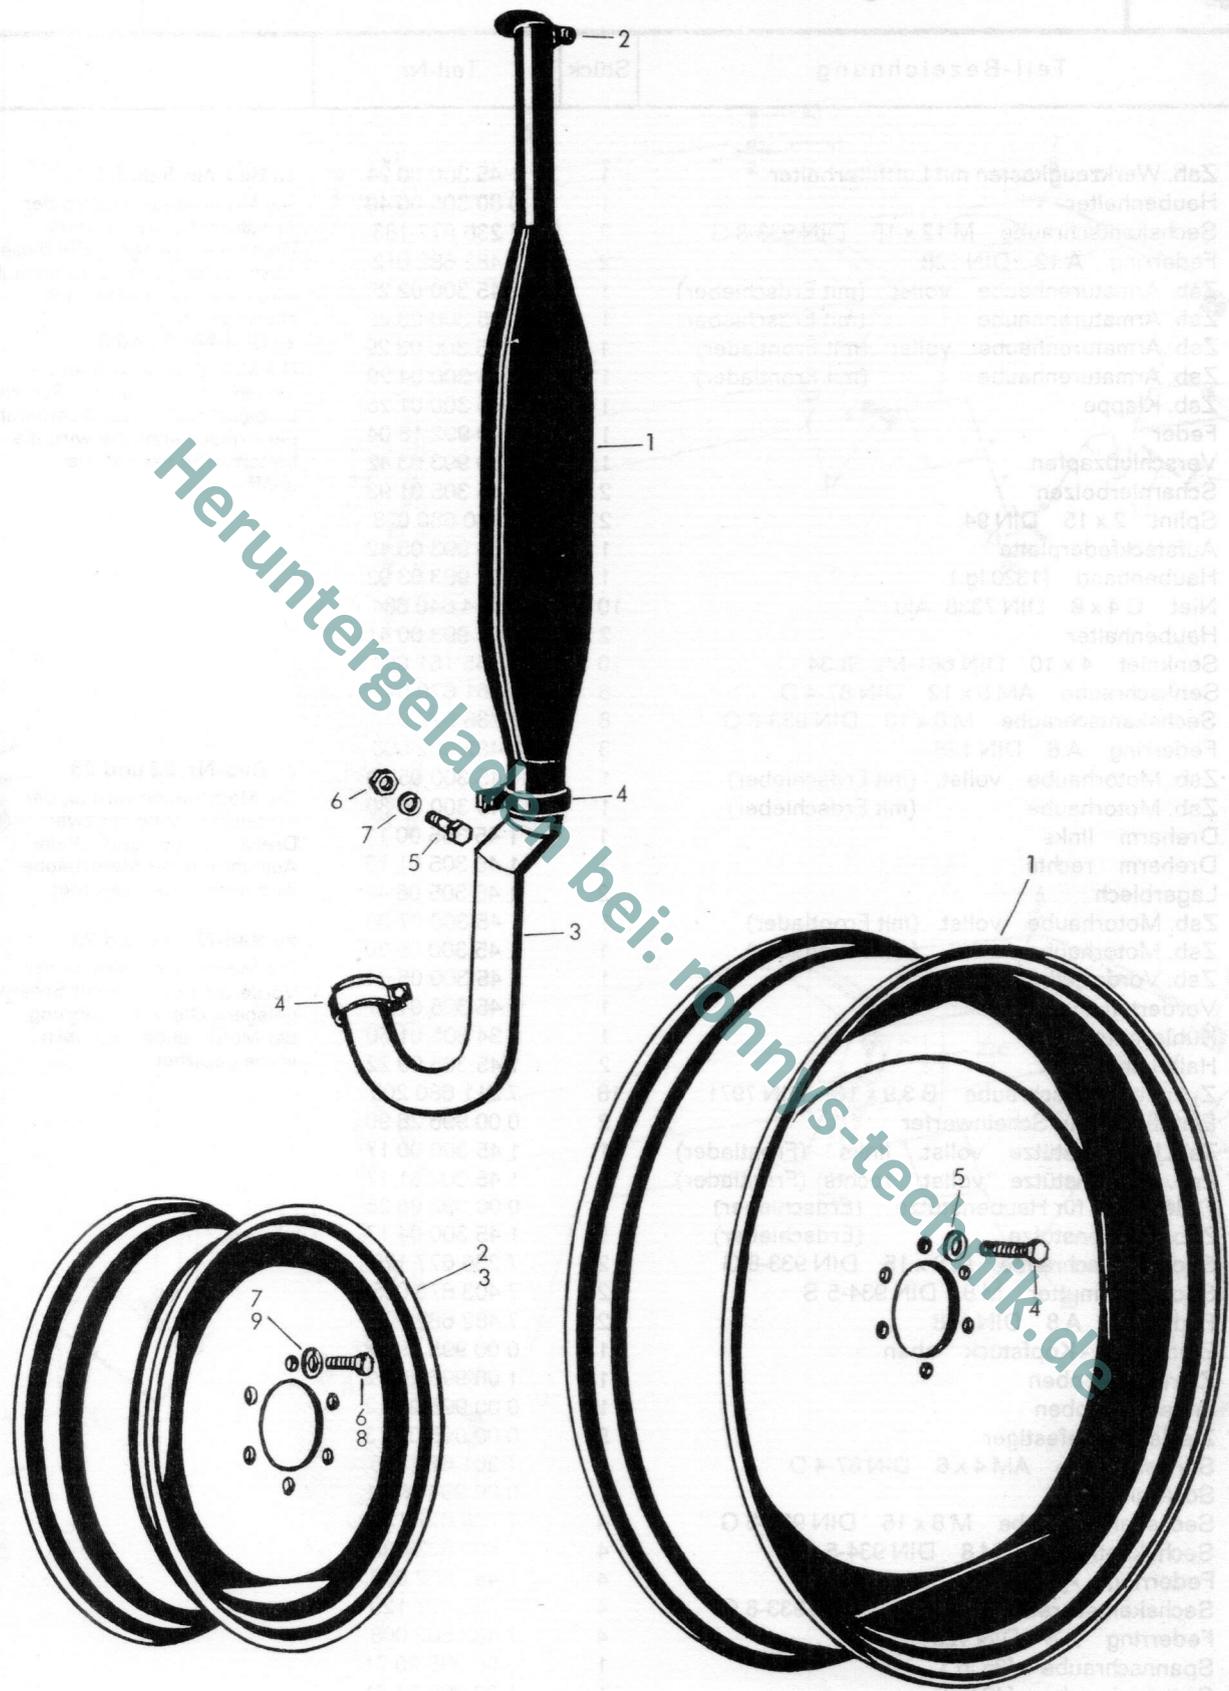

Heruntergeladen bei: [ronnis-technik.de](http://ronnis-technik.de)




# Räder Auspuff

Hauptgruppe

**31  
32**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
<b>Räder = Hauptgruppe 31</b>				
<b>Hinterradfelgen:</b>				
1	Scheibenrad DW 12 x 30 ET 30	2	0 00 312 80 05	13 x 30
<b>Vorderradfelgen:</b>				
2	Scheibenrad 5,50 F x 18 ET 36	2	0 00 311 08 05	7.50 x 18 (ohne Allrad)
3	Scheibenrad 9 x 18 ET 31	2	0 00 311 09 05	10.50 x 18 (mit Allrad)
<b>Befestigung der Hinterradfelgen:</b>				
4	Sechskantschraube M 18x1,5x75 DIN 960-10 K	12	7 238 678 119	
5	Federring C 18,5 DIN 74 361	12	7 686 682 003	
<b>Befestigung der Vorderradfelgen, ohne Allrad:</b>				
6	Sechskantschraube M 18 x 35 DIN 933-8 G	12	7 236 677 271	
7	Federring C 18,5 DIN 74 361	12	7 686 682 003	
<b>Befestigung der Vorderradfelgen, mit Allrad:</b>				
8	Sechskantschraube M 18 x 30 DIN 933-8 G	12	7 236 677 270	
9	Federring C 18,5 DIN 74 361	12	7 686 682 003	
<b>Auspuff = Hauptgruppe 32</b>				
1	Zsb. Auspufftopf	1	1 34 320 00 10	
2	Auspuffklappe	1	0 51 320 02 22	
3	Zsb. Auspuffkrümmer	1	1 45 320 00 02	
4	Rohrschelle	2	1 33 321 00 39	
5	Sechskantschraube M 10 x 35 DIN 933-8 G	2	7 236 677 162	
6	Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S	2	7 403 678 007	
7	Federring A 10 DIN 128	2	7 482 682 010	

Auspuffkrümmer — Dreieckflansch — Asbestdichtlinse, siehe Motorenersatzteilliste

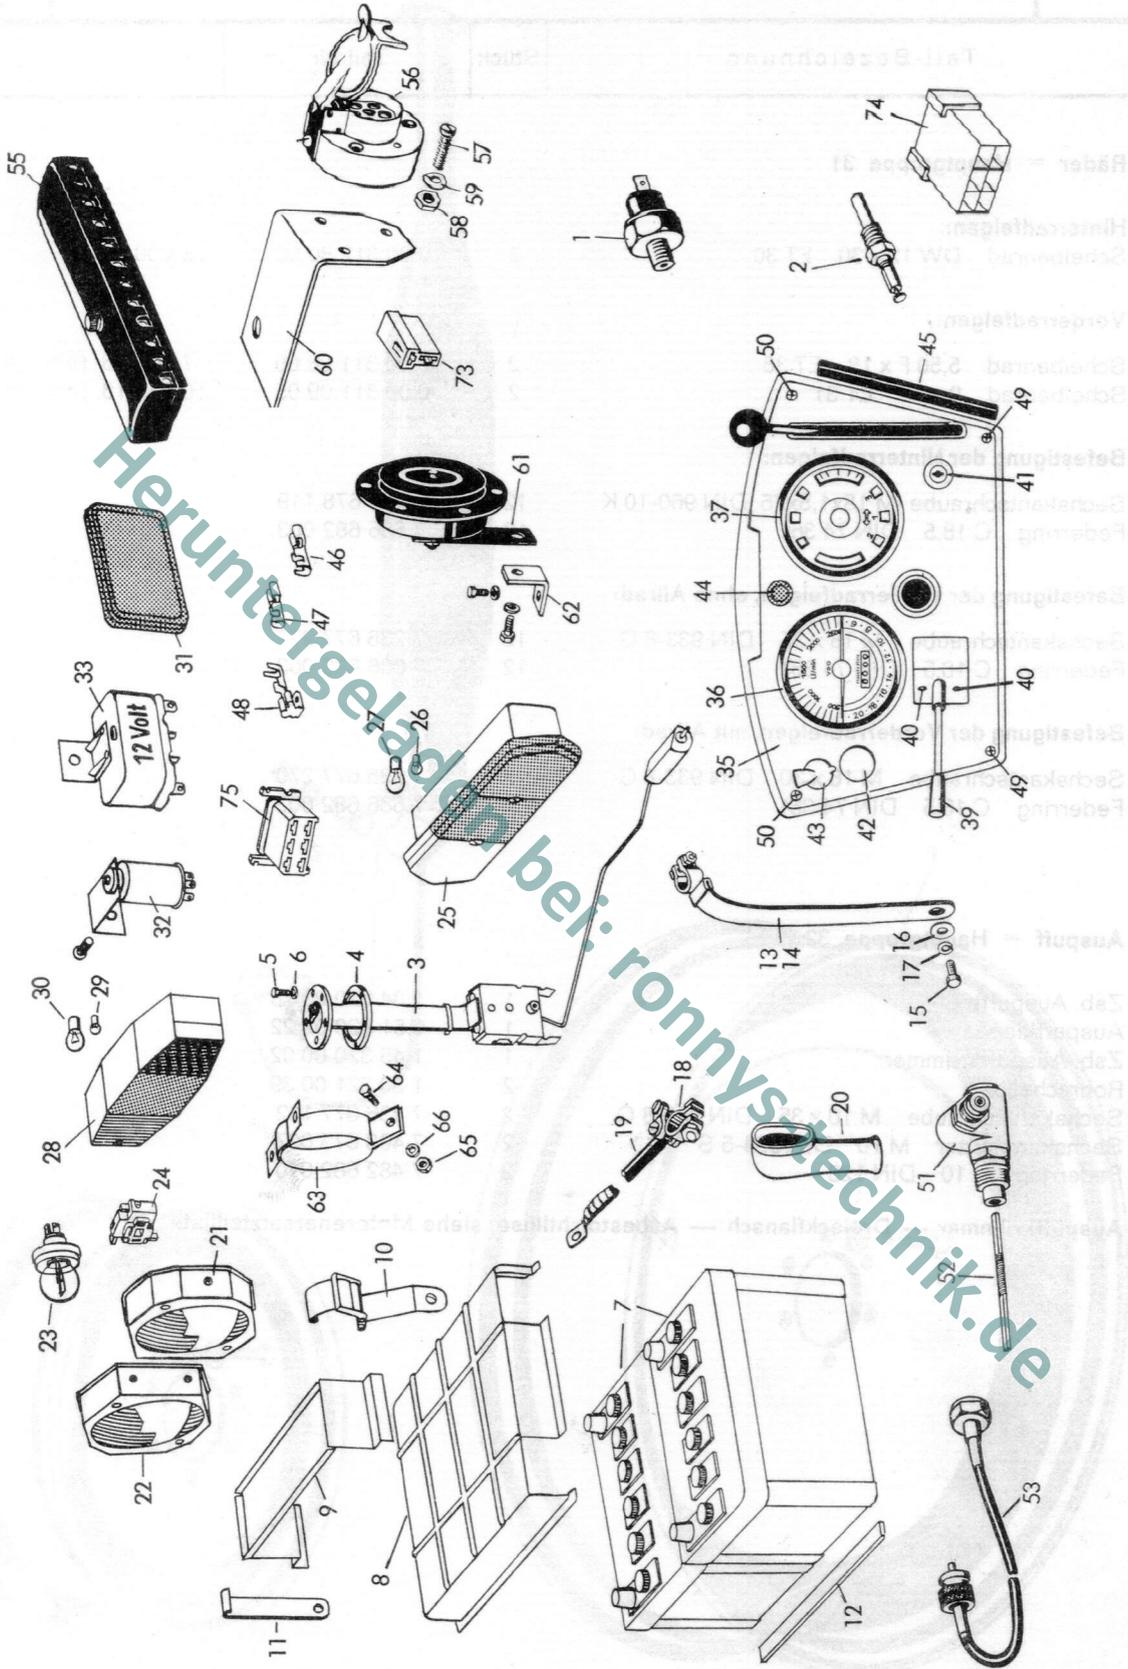

- 1 O
- 2 W
- 3 T
- 4 S
- 5 F
- 6 D
- 7 B
- 8 Z
- 9 Z
- 10 S
- 11 F
- 12 M
- 13 S
- 14 F
- 15 K
- 16 Z
- 17 G
- 18 E
- 19 E
- 20 G
- 21 S
- 22 B
- 23 G
- 24 S
- 25 G
- 26 S
- 27 G
- 28 G
- 29 G
- 30 R
- 31 B
- 32 R
- 33 Z
- 34 A
- 35 T
- 36 K
- 37 G
- 38 B
- 39 L
- 40 L
- 41 A
- 42 S
- 43 V
- 44 K
- 45 F
- 46 F
- 47 S
- 48 L
- 49 L
- 50 L
- 51 W
- 52 M
- 53 B
- 54 K
- 55 S




Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
<b>Lichtmaschine - Regler - Anlasser, siehe Motorenersatzteilliste</b>			
1	Öldruckschalter	1	0 00 333 04 08
2	Wärmegeber für Fernthermometer	1	0 00 336 02 03
3	Tankmeßgerät	1	0 00 336 05 01
4	Dichtung	1	0 00 996 04 12
5	Sechskantschraube M 5 x 12 DIN 933-8 G	5	7 236 677 055
6	Federring A 5 DIN 128	5	7 482 682 005
7	Dünnplatten-Batterie 12 V - 55 Ah	2	7 713 000 202
8	Batteriedeckel	1	0 45 304 01 05
9	Zsb. Halteblech für Batterie	1	1 45 300 02 41
10	Zsb. Spannband	1	1 45 300 01 33
11	Spannband	1	0 00 993 09 11
12	Filzstreifen 5 x 20 x 280	2	1 00 993 01 90
13	Masseband	1	0 00 335 07 20
14	Masseband	1	0 00 335 08 20
15	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933-8 G	1	7 236 677 129
16	Scheibe 8,4 DIN 125-St	1	7 451 680 011
17	Federring A 8 DIN 128	1	7 482 682 008
18	Kabelschuh (Batterieklemme)	2	0 00 993 08 20
19	Zsb. Anlasserkabel	1	1 00 330 00 12
20	Gummikappe für Anlasser	1	0 22 335 00 97
21	Einbauscheinwerfer links *	1	0 00 332 31 01
22	Einbauscheinwerfer rechts *	1	0 00 332 32 01
23	Glühlampe A 12 V - 40/45 W DIN 72 601	2	7 734 000 002
24	Stecker für Scheinwerfer	2	0 00 333 09 11
25	Blink-Positions-Leuchte *	2	0 00 332 14 08
26	Glühlampe G 12 V - 5 W DIN 72 601	2	7 734 000 354
27	Glühlampe RL 12 V - 21 W DIN 72 601	2	7 734 000 917
28	Schlußleuchte *	2	0 00 332 14 15
29	Glühlampe G 12 V - 5 W DIN 72 601	2	7 734 000 354
30	Glühlampe R 12 V - 18 W DIN 72 601	4	7 734 000 702
31	Rückstrahler	2	0 00 332 03 07
32	Blinkgeber	1	0 00 333 09 25
33	Relais für Abblenden	1	0 00 332 06 17
(34)	Zsb. Armaturenblech	1	1 45 330 02 05
35	Armaturenblech	1	1 45 331 04 01
36	Traktormeter	1	0 00 433 24 30
37	Kombigerät	1	0 00 336 02 05
(38)	Glühlampe 12 V - 3 W DIN 72 601	9	7 734 000 918
39	Blinkschalter	1	0 00 333 05 18
40	Linsensenkschraube AM 4 x 8 DIN 7988	2	7 297 671 051
41	Lichtzündschalter	1	0 00 333 02 06
42	Anlaßdruckknopf	1	0 00 333 00 19
43	Steckdose D DIN 72 591	1	7 731 000 203
44	Verschlußstopfen	1	0 00 990 33 10
45	Köder (1195 lg.)	1	1 00 993 02 93
46	Flachstecker	8	0 00 333 01 11
47	Flachsteckerhülse (f. Kombigerät)	2	0 00 333 15 11
48	Steckhülse (f. Kombigerät)	5	0 00 333 16 11
49	Linsensenkschraube AM 5 x 25 DIN 7988-St	2	7 297 671 052
50	Linsensenkschraube AM 5 x 40 DIN 7988-St	2	7 297 671 053
51	Winkeltrieb für Traktormeter	1	0 00 336 02 21
52	Mitnehmer	1	0 00 336 05 22
53	Biegsame Welle A/B 1800 DIN 75 532	1	7 752 000 412
(54)	Kabelband	2	0 00 993 10 15
55	Sicherungskasten mit Brücke	1	0 00 333 04 20

zu Bild-Nr. 38  
für Traktormeter und  
Kombigerät

zu Bild-Nr. 54  
zur Befestigung der  
biegsamen Welle

(\* Einzelteile siehe nachfolgende Blätter der Gruppe 33)

- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- (67)
- (68)
- (69)
- (70)
- (71)
- (72)
- 73
- 74
- 75

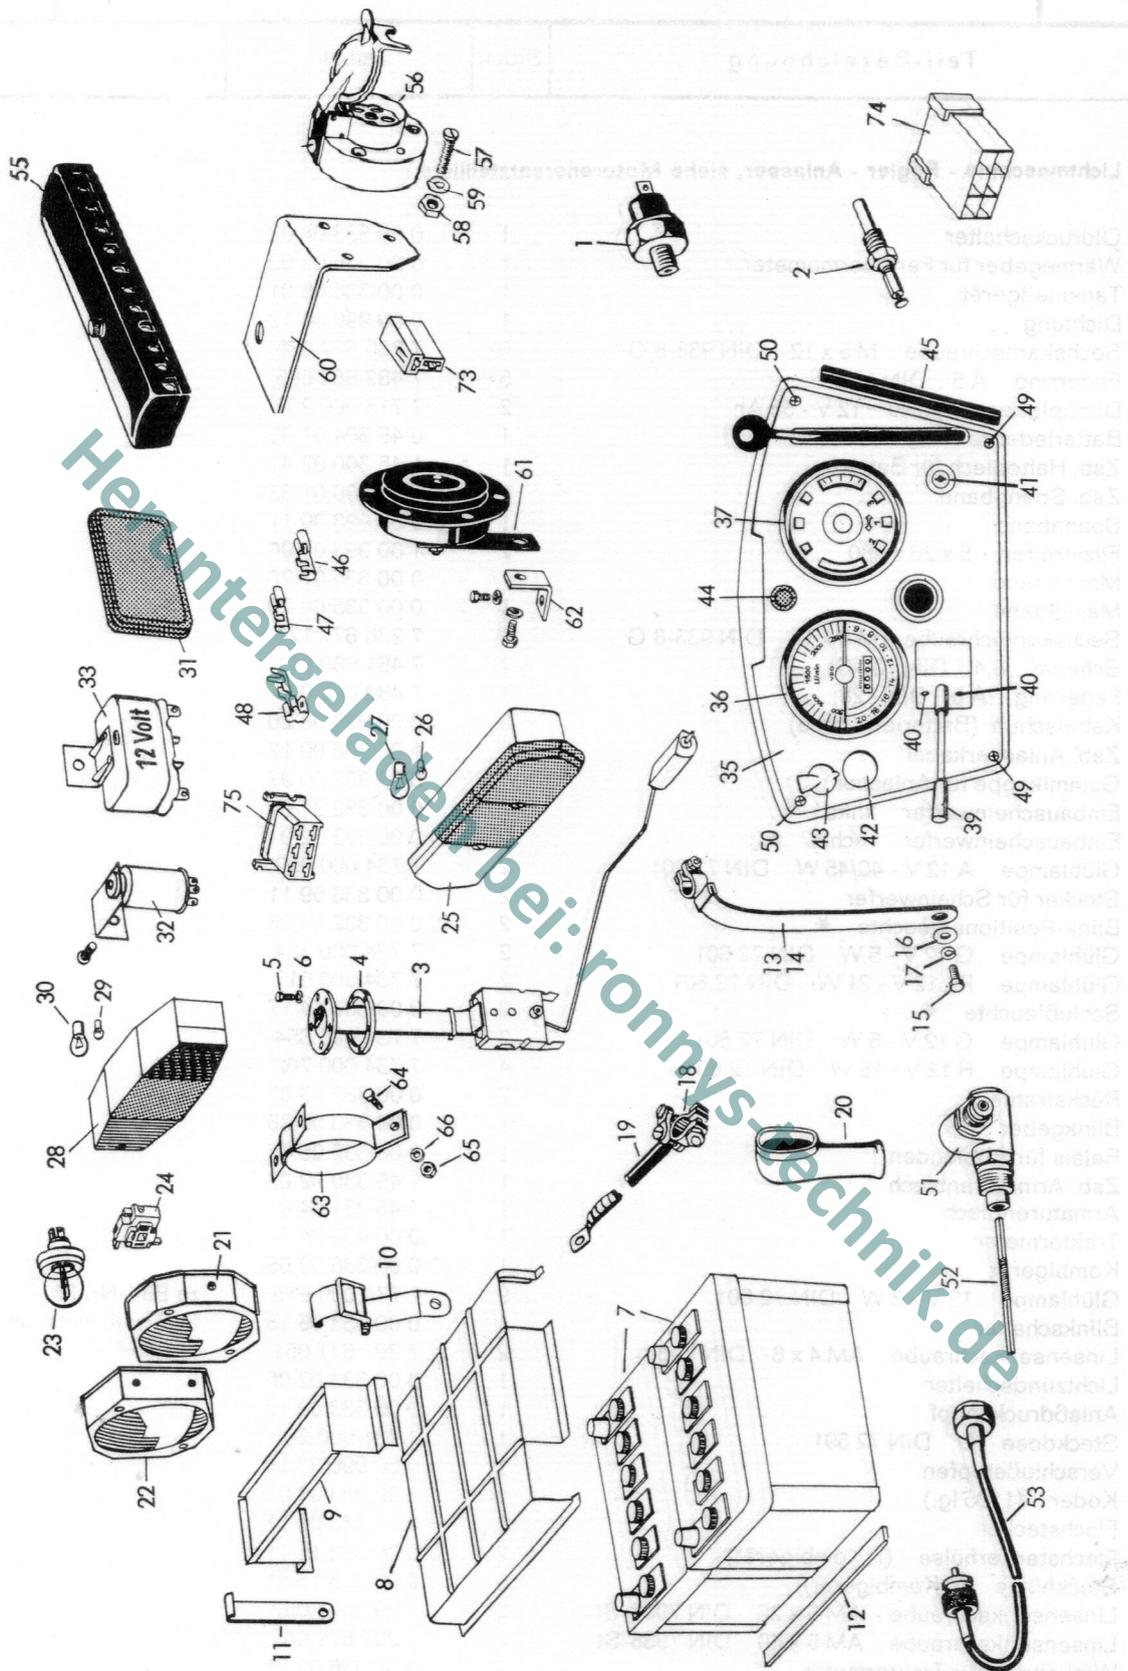



# Elektrische Ausrüstung

Hauptgruppe

**33**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.	
56	Steckdose A siebenpolig DIN 72 577	1	7 731 000 101	
57	Senkschraube AM 5 x 35 DIN 63-4 D	2	7 260 670 308	
58	Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S	2	7 403 673 003	
59	Federring A 5 DIN 128	2	7 482 682 005	
60	Halter für Steckdose	1	1 45 332 02 40	
61	Signalhorn mit Schwingfeder	1	0 00 332 01 05	
62	Halter für Signalhorn	1	1 45 332 03 40	
63	Zsb. Halter für Regler	1	1 25 330 01 40	
64	Sechskantschraube M 6 x 20 DIN 933-8 G	1	7 236 677 081	
65	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S	1	7 403 673 004	
66	Federring A 6 DIN 128	1	7 482 682 006	
(67)	Kabel 2,5 mm <sup>2</sup> 210 lg.	3	1 00 334 00 21	
(68)	Kabelschuh A 5 x 2,5 DIN 46 211-MS	4	7 572 642 008	} Verbindung Regler - Lichtmaschine
(69)	Kabelschuh C 5 x 2,5 DIN 46 211-MS	2	7 572 642 408	
(70)	Zsb. Kabelbaum hinten	1	0 45 330 02 10	
(71)	Zsb. Kabelbaum vorn	1	0 45 330 04 10	
(72)	Zsb. Kabelbaum für Scheinwerfer	1	0 45 330 03 10	
73	Steckhülsen-Gehäuse (am Signal)	1	0 00 333 08 11	
74	Steckhülsen-Gehäuse	3	0 00 333 10 11	
75	Steckhülsen-Gehäuse	3	0 00 333 11 11	

Heruntergeladen bei: [ronnys-technik.de](http://ronnys-technik.de)




Bild-Nr.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8

9  
10

11  
12  
13  
14  
15  
16

17  
18

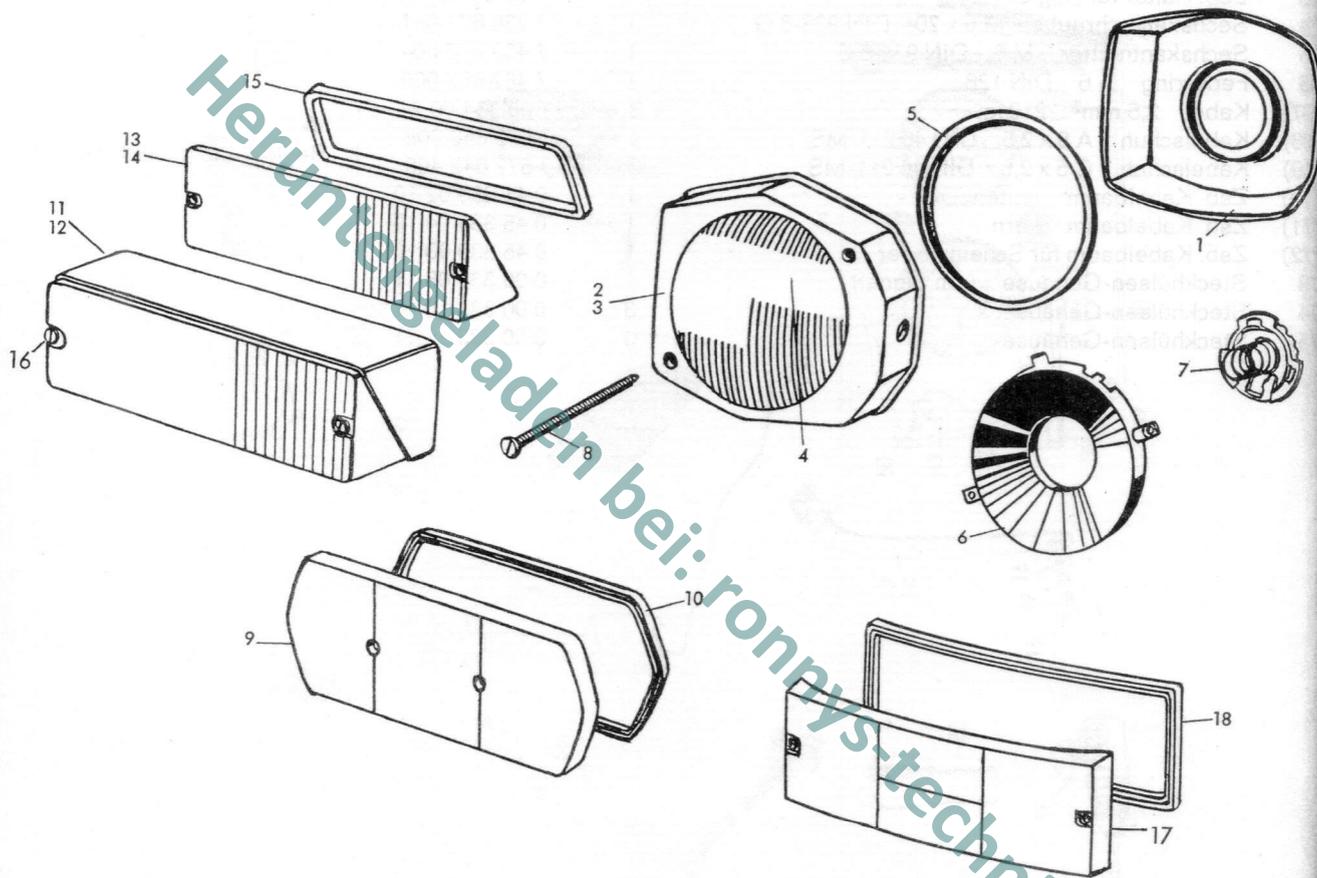

Heruntergeladen bei: ronpys-technik.de



# Elektrische Ausrüstung

## Einzelteile für Scheinwerfer, Positionsleuchten, Schlußleuchten

Hauptgruppe

**33**

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
----------	------------------	-------	----------

### Einzelteile für Einbau-Scheinwerfer links 0 00 332 31 01 und rechts 0 00 332 32 01

1	Abdeckkappe (Gummi)	1	0 00 332 00 72
2	Glashaltering mit Scheinwerferglas „rechts“	1	0 00 332 01 46
3	Glashaltering mit Scheinwerferglas „links“	1	0 00 332 02 46
4	Scheinwerferglas	1	0 00 332 02 52
5	Gummidichtring	1	0 00 332 03 46
6	Reflektor	1	0 00 332 00 53
7	Lampenhalter	1	0 00 332 00 40
8	Einstellschraube	2	0 00 332 00 93

### Einzelteile für Blink-Positionsleuchte links und rechts mit der Teil-Nr. 0 00 332 14 08

9	Lichtscheibe	1	0 00 332 03 52
10	Gummidichtring	1	0 00 332 04 46

### Einzelteile für Blink-Positionsleuchte links 0 00 332 17 08 und rechts 0 00 332 18 08

Diese anstelle der Blink-Positionsleuchte 0 00 332 14 08 montierten Blink-Positionsleuchten sind bei den Typen KL 450/452 Export und KL 360 Serie. Bei dem Typ KL 600 B wurden diese nur vorübergehend montiert.

11	Blink-Positionsleuchte „links“ kompl.	1	0 00 332 17 08
12	Blink-Positionsleuchte „rechts“ kompl.	1	0 00 332 18 08
13	Lichtscheibe links	1	0 00 332 04 52
14	Lichtscheibe rechts	1	0 00 332 05 52
15	Gummidichtring	1	0 00 332 05 46
16	Verschlußschraube	2	0 00 332 01 93

### Einzelteile für Brems-Blink-Schluß-Leuchte 0 00 332 14 15

17	Lichtscheibe links/rechts	1	0 00 332 06 52
18	Gummidichtring	1	0 00 332 06 46



Heruntergeladen bei: ronny-technik.de