Ersatzteilliste
KL 350

Gültig ab
Fahrgestell Nr. 90 000

Kramer-Werke Überlingen/Bodensee und Gutmadingen/Baden

(Printed in Germany-West)

T 144

Heruntergeladen bei: tonnys-technik.de

Inhaltsverzeichnis

Gruppe	Benennung				
08	Kraftstoffleitungen	Fuel Feed	Alimentation de carburant	Alimentación de combustible	Condotti del carburante
10	Luftfilter	Air Cleaner	Filtre à air	Filtro de aire	Filtro d'aria
11	Schmierstoffanlage	Lubrication	Système de graissage	Lubricación	Impianto ingrassatore
16	Kraftstoffanlage	Fuel Tank and Accessories	Réservoir avec accessoires	Tanque y tubería de combustible	Impianto carburante
17	Gasregulierung	Accelerator and Accessories	Accelérateur avec accessoires	Accelerador	Acceleratore
20	Rahmen	Frame	Cadre	Armazón	Telaio
21	Kupplung	Clutch	Embrayage	Embrague	Frizione
22	Getriebe	Gear Box	Boite	Transmisión	Cambio differenziale
23	Hinterachse	Rear Axle	Pont AR	Puente posterior	Assale posteriore
24	Bremse	Brakes	Freins	Frenos	Freni
25	Fußhebelwerk	Foot Pedals	Pédalerie	Pedales	Impianto pedali
26	Vorderachse	Front Axle	Pont AV	Puente anterior	Assale anteriore
27	Lenkung	Steering	Direction	Dirección	Sterzo
29	Fahrersitz	Driver's Seat	Siège de conducteur	Asiento	Sedile del conduttore
30	Blechteile	Sheet Parts	Pièces en toile	Palastro	Lamiera
31	Räder und Reifen	Wheels and Tires	Roues et pneus	Ruedas y neumáticos	Ruote e gomme
32	Auspuff	Exhaust	Échappement	Escape	Scappamento
33	Elektrische Ausrüstung	Electrical Equipment	Installation électrique	Instalación eléctrica	Impianto elettrico
So 196	Mähwerk für Baugruppe II	Cutter Bar for Group II	Barre de coupe groupe II	Guadañadora grupo II	Barra falciante gruppo II
So 105	Mähantrieb	Mower Drive	Commande de barre de coupe	Impulsión de guadañadora	Attacco barra falciante
So 184	Hydraulischer Mähaufzug	Hydraulic Mower Lift	Relevage hydraulique de la barre de coupe	Elevador hidráulico de guadañadora	Sollevamento idraulico barra falciante
So 134	Schlepper über 20 km/h, mit Tachometer	Increased Speed over 20 km/h, with Speedometer	Vitesse surmultipliée plus de 20 km/h, avec tachymètre	Velocidad de mas de 20 km/h, con taquímetro	Marce veloci più di 20 km/h, con tachimetro
So 58	oder Traktormeter	or Tractometer	ou tractormètre	o tractómetro	o trattometro
So 138	Riemenscheibenantrieb	Belt Pulley Drive	Commande de poulie latérale	Polea posterior	Poleggia posteriore
So 203	Frontlader mit Kraftheber	Front End Loader with Hydraulic Power Lift	Chargeur frontal avec relevage hydraulique	Cargadora frontal, con elevador hidráulico	Caricatrice frontale con sollevamento idraulico
So 29	Rückspiegel	Rear Viewer	Rétroviseur	Retrovisor	Specchio retroscopico
So 31	Rückscheinwerfer	Rear Lamp	Phare AR	Faro posterior	Faro posteriore
So 200	Einzelradlenkbremse	Single Wheel Steering Brake	Freins de direction	Frenos de dirección	Freni di sterzo

Heruntergeladen bei: Kramers-Technik.de

Kraftstoffleitungen	Fuel Feed	Alimentation de carburant	Alimentación de combustible	Condotti del carburante
Luftfilter	Air Cleaner	Filtre à air	Filtro de aire	Filtro d'aria
Schmierstoffanlage	Lubrication	Système de graissage	Lubricación	Impianto ingrassatore
Kraftstoffanlage	Fuel Tank and Accessories	Réservoir avec accessoires	Tanque y tubería de combustible	Impianto carburante

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

08 Kraftstoffleitungen
Fuel Feed
Alimentation de carburant
Alimentación de combustible
Condotti del carburante

10 Luftfilter
Air Cleaner
Filtre à air
Filtro de aire
Filtro d'aria


11 Schmierstoffanlage
Lubrication
Système de graissage
Lubricación
Impianto ingrassatore

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
	Gruppe 08				
1	Kraftstoffleitung	1	00 993 00 19		
2	Hohlschraube A 8	1	DIN 7623-6 S		
3	Dichtring A 14 x 18	2	DIN 7603-Cu.		
4 4	Zsb. Rücklaufleitung " " "	1 1	30 080 01 11 30 080 02 11	bis Fg. ab Fg.	G 93 549 G 93 550
5	Hohlschraube A 8	1	DIN 7623-6 S		
6	Dichtring A 14 x 18	2	DIN 7603-Cu.		
7	Leckölleitung	1	00 993 57 18		
8	Schelle	1	00 993 98 30		
	Gruppe 10				
9 9	Zsb. Halter " "	1 1	30 100 02 40 33 100 00 40	bis Fg. ab Fg.	G 93 549 G 93 550
10	Zsb. Ansaugrohr	1	33 100 01 15		
11	Gummimuffe	1	00 996 12 55		
12	Gummimuffe	1	00 996 13 55		
13	Schlauchschelle	4	00 993 94 30		
	(Ölbadluftfilter, siehe Motorenliste				
	TN 0150-53 unter MG)				
	Gruppe 11				
14	Öldruckschalter M 10 x 1 k	1	00 333 04 08		

Herunterladen bei: konrys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
	Gruppe 16				
15	Zsb. Kraftstoffbehälter	1	30 160 05 03		
16	Sieb für Kraftstoffbehälter	1	00 161 00 02		
17	Verschlußdeckel	1	00 161 00 03		
18	Winkelbrennstoffhahn M 16 x 1,5	1	33 161 00 05		
19	Dichtring A 16 x 24	1	DIN 7603-Preßsp.		
20	Zsb. Halter	1	25 160 00 40		
21	Spannband	2	00 993 41 10		
22	Spannband	2	00 993 42 10		
23	Spannstab	1	25 162 00 32		
24	Spannstab	1	25 162 01 32		
25	Hakenschraube	1	00 995 11 71		
26	Bolzen mit Gewinde	2	00 990 00 15		
27	Zylinderschraube AM 6 x 50	2	DIN 84-4 D		
28	Splint	2	DIN 94		
29	Filzunterlage 5 x 20 x 45	1	00 993 25 90		
30	Zsb. Konsole	1	30 160 03 14		
31	Filzstreifen 5 x 20 x 240	2	00 993 02 90		

Herunterergeladen bei: konnys-technik.de

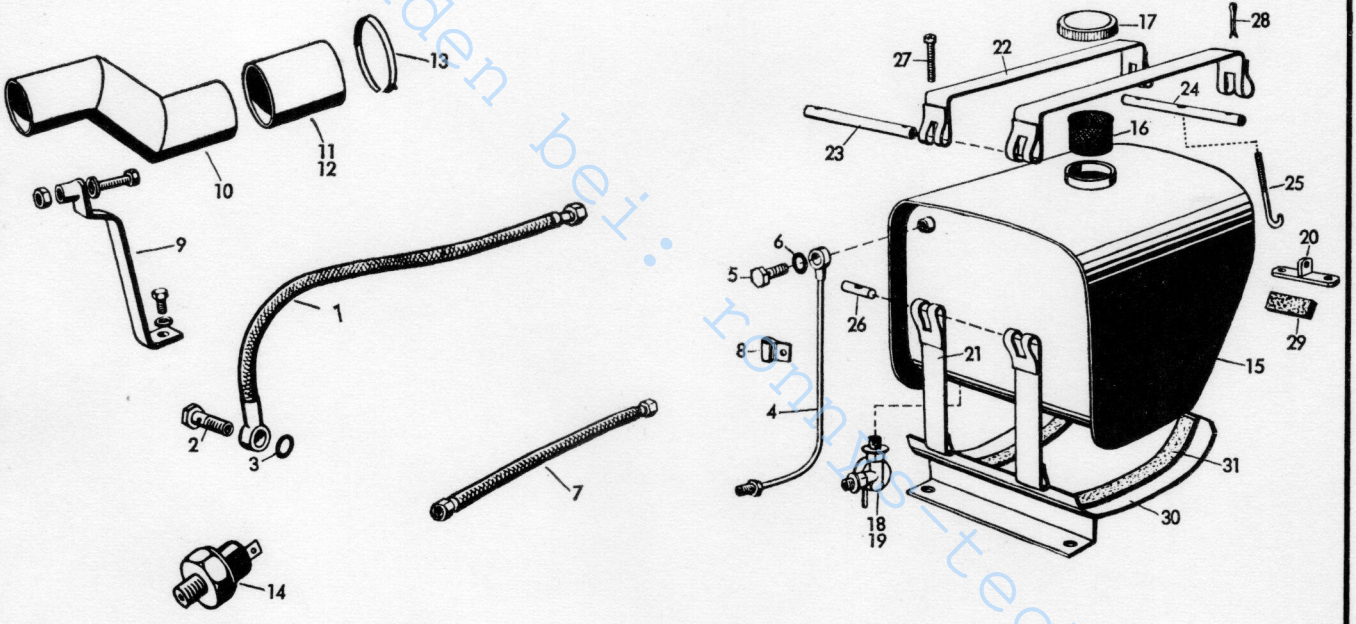


Heruntergeladen bei: romys-technik.de

Gasregulierung	Accelerator and Accessories	Accelérateur avec accessoires	Accelerador	Acceleratore

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Zsb. Handgashebel	1	33 170 02 10		
2	Sechskantmutter M 8	1	DIN 934-5 S		
3	Kugel 35 ⌀ M 8	1	00 996 04 30		
4	Zsb. Lagerwinkel	1	33 170 00 06		
5	Bremsscheibe	1	12 171 00 20		
6	Tellerfeder	4	00 992 05 15		
7	Bolzen für Drehwinkel	1	33 171 02 94		
8	Lagerdeckel	1	33 171 00 26		
9	Zsb. Drehwinkel	1	33 170 05 16		
10	Schmiernippel H 1 a 8	1	DIN 71 412		
11	Scheibe 10,5	1	DIN 125 - St		
12	Zsb. Fußgashebel	1	33 170 06 05		
13	Zsb. Pedalplatte	1	33 170 00 04		
14	Gasgestänge (am Motor)	1	33 171 11 45		
15	Gasgestänge (am Fußgashebel)	1	33 171 12 45		
16	Gabelkopf G 6 x 12	1	DIN 71 752		
17	Gabelkopf G 6 x 24	1	DIN 71 752		
18	Bolzen 6 h 11 x 16 x 13	2	DIN 1434-St 50		
19	Winkelgelenk A 10	1	DIN 71 802		

Ersatzteile laden bei: ronnys-technik.de

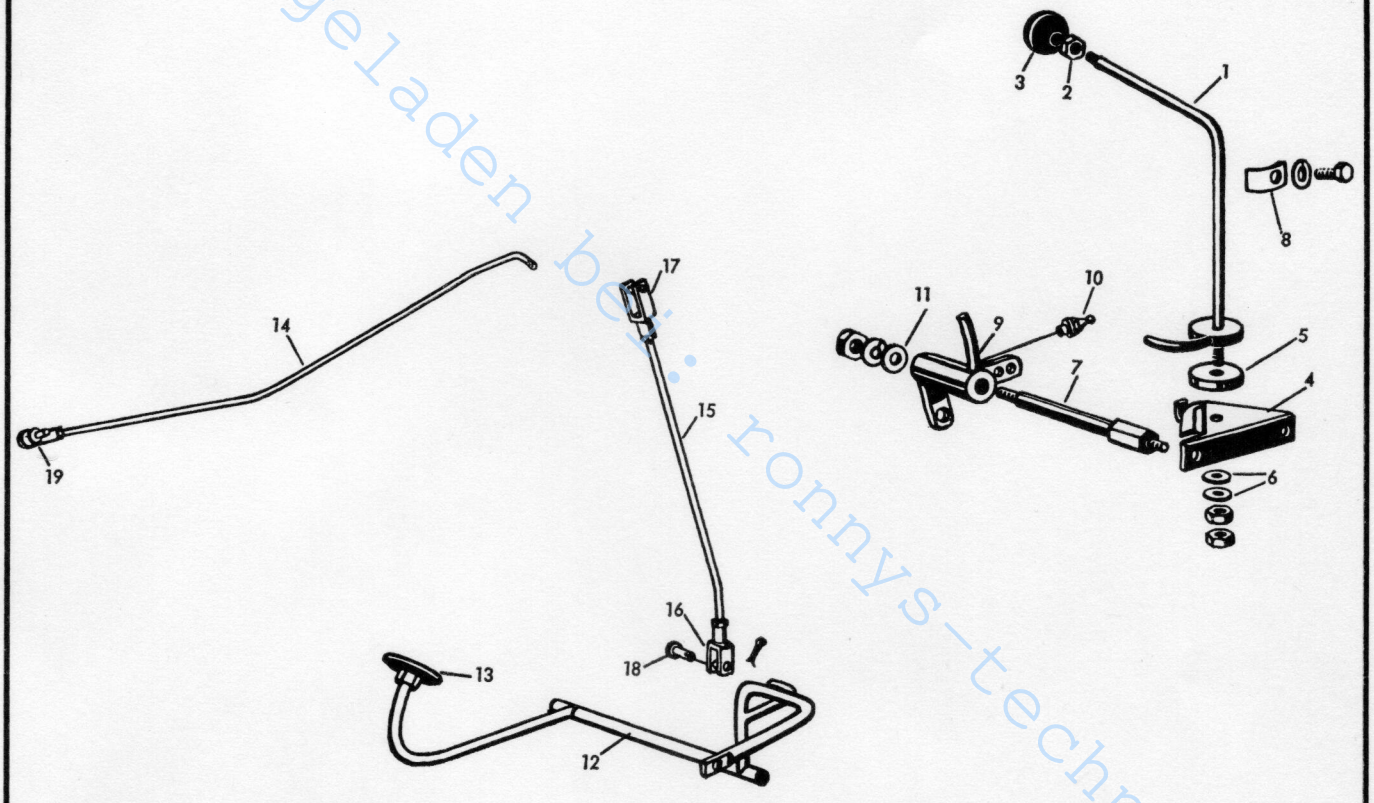

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Rahmen Frame Cadre Armazón Telaio


Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Rahmen
Frame
Cadre
Armazón
Telaio

20

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Zsb. Verstellschiene	1	25 200 00 13		
2	Bügel	1	25 202 00 23		
3	Zsb. Bolzen	2	25 200 01 93		
4	Klappsplint	1	00 992 03 36		
5	Stiftschraube M 14 x 30	4	DIN 939-8 G		
6	Zsb. Anhängerkupplung, kompl.	1	13 200 01 05		
7	Lagerdeckel	1	13 202 01 05		
8	Anhängemaul	1	13 202 01 07		
9	Führungsbolzen	1	22 202 00 93		
10	Feder	1	00 992 39 05		
11	Sicherungsfeder	1	00 992 06 37		
12	Kronenmutter M 42 x 3	1	DIN 937-8 G		
13	Typenschild	1	00 435 18 15		
14	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	DIN 1476 - Ms		
15	Zsb. Anhängezapfen	1	13 200 00 30		
16	Zsb. Sicherungskette	1	13 200 00 48		
17	Zsb. Ackerschiene	1	33 200 02 10		
18	Sechskantschraube M 20 x 50	2	DIN 933-8 G		
19	Federring B 20	2	DIN 127		
20	Bodenblech	1	33 203 00 06		
21	Strebe	2	33 203 01 22		

Heruntergeladen bei: konvois-technik.de

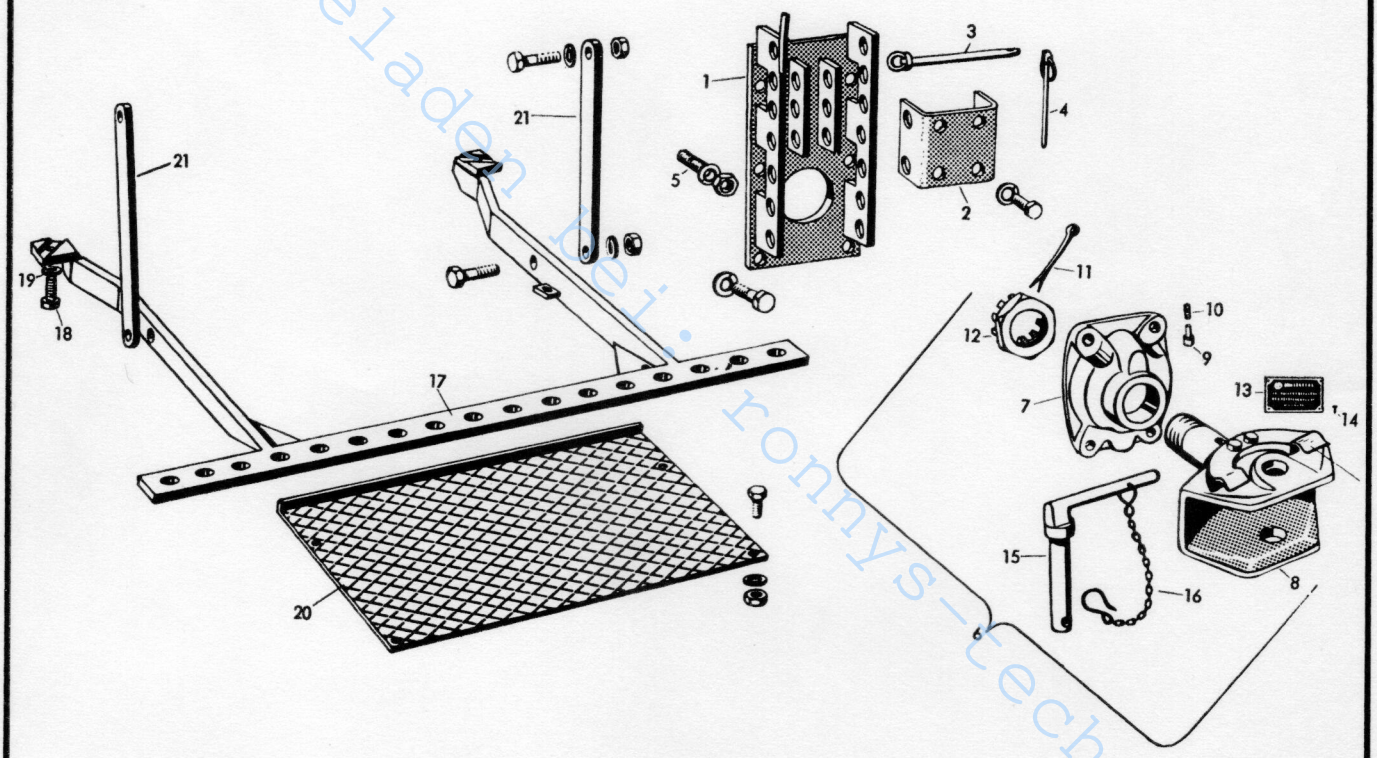

Heruntergeladen bei ronnys-technik.de


Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Kupplungsgehäuse	1	33 211 03 01		
2	Ringkugellager 6304 Z C 5	1	DIN 625		
3	Zweifachkupplung F & S kompl.	1	30 212 01 03	F + S 1881 050 225	
4	Gehäuse	1	18 01 070 000		
5	Schenkelfeder	3	18 30 005 000		
6	Anpreßplatte (getriebeseitig)	1	18 02 056 000		
7	Hauptfeder	12	18 25 066 000		
8	Druckplatte	3	18 16 011 000		
9	Sechskantschraube	6	18 15 007 000		
10	Federring	6	18 18 102 000		
11	Hauptplatte	1	18 01 069 000		
12	Hebel	3	18 06 040 000		
13	Nadel	114	18 12 021 000		
14	Achse zur Hauptplatte	3	18 07 012 000		
15	Splint	6	18 10 007 000		
16	Achse zu äußerem Hebeböckchen	3	18 07 014 000		
17	Hebeböckchen außen	3	18 09 036 000		
18	Hebeböckchen innen	3	18 09 044 000		
19	Achse zu innerem Hebeböckchen	3	18 07 013 000		
20	Einstellmutter	3	18 15 073 100		
21	Sechskantmutter	18	18 15 067 000		
22	Spannschraube	6	18 15 025 000		
23	Anpreßplatte (Motorseite)	1	18 02 055 000		
24	Zwischenfeder	3	18 05 033 100		
25	Schraube	3	18 15 019 000		
26	Kupplungsscheibe (Motorseite)	1	18 64 026 210		
27	Belag	2	18 41 094 004		
28	Niete	24	18 17 016 200		
29	Belag	2	18 41 093 004		
30	Kupplungsscheibe (getriebeseitig)	1	18 64 103 002	30 212 01 04	
31	Kupplungswelle	1	33 212 01 20		
32	Kupplungshebel	1	33 212 03 38		

Herunterladen bei: kontinental-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
33	Spannhülse 8 x 40	1	DIN 1481		
34	Spannhülse 5 x 40	1	DIN 1481		
35	Kupplungsgabel	1	33 212 00 10		
36	Spannhülse 8 x 40	2	DIN 1481		
37	Sicherungsring 25 x 1,2	1	DIN 471		
38	Ausrücklager komplett	1	33 212 00 35	F + S 1851 052 001	
39	Sechskantschraube mit Zapf. BM 6 x 15	2	DIN 561-8 G		
40	Federring B 6	2	DIN 127		
41	Sechskantschraube M 10 x 1 x 12	1	DIN 961-8 G		
42	Federring B 10	1	DIN 127		
43	Verschlußschraube M 35 x 1,5	1	00 990 00 10		
44	Dichtring C 35 x 41	1	DIN 7603-Cu.-Asb.		
45	Deckel für Kupplungsgehäuse	1	25 211 01 05		
46	Dichtung	1	00 996 13 10		
47	Deckel	1	33 211 00 05		
48	Sechskantschraube M 14 x 35	2	DIN 931-8 G		
49	Sechskantschraube M 14 x 175	3	DIN 931-8 G		
50	Stiftschraube M 14 x 170	2	DIN 939-8 G		
51	Zylinderstift 12 m 6 x 20	1	DIN 7-St		
52	Verschlußdeckel 12	1	DIN 443-phospht.		
53	Verschlußdeckel 20	1	DIN 443-roh		
54	Verschlußdeckel 30	2	DIN 443-roh		
55	Verschlußdeckel 72	2	DIN 443-roh		
56	Blindflansch	1	25 211 00 95		
57	Dichtung	1	00 996 29 10		
58	Schmiernippel H 1 a 8	1	DIN 71 412		
59	Schmiernippel H 3 a 8	4	DIN 71 412		

Herunterergeladen bei: konvis-technik.de

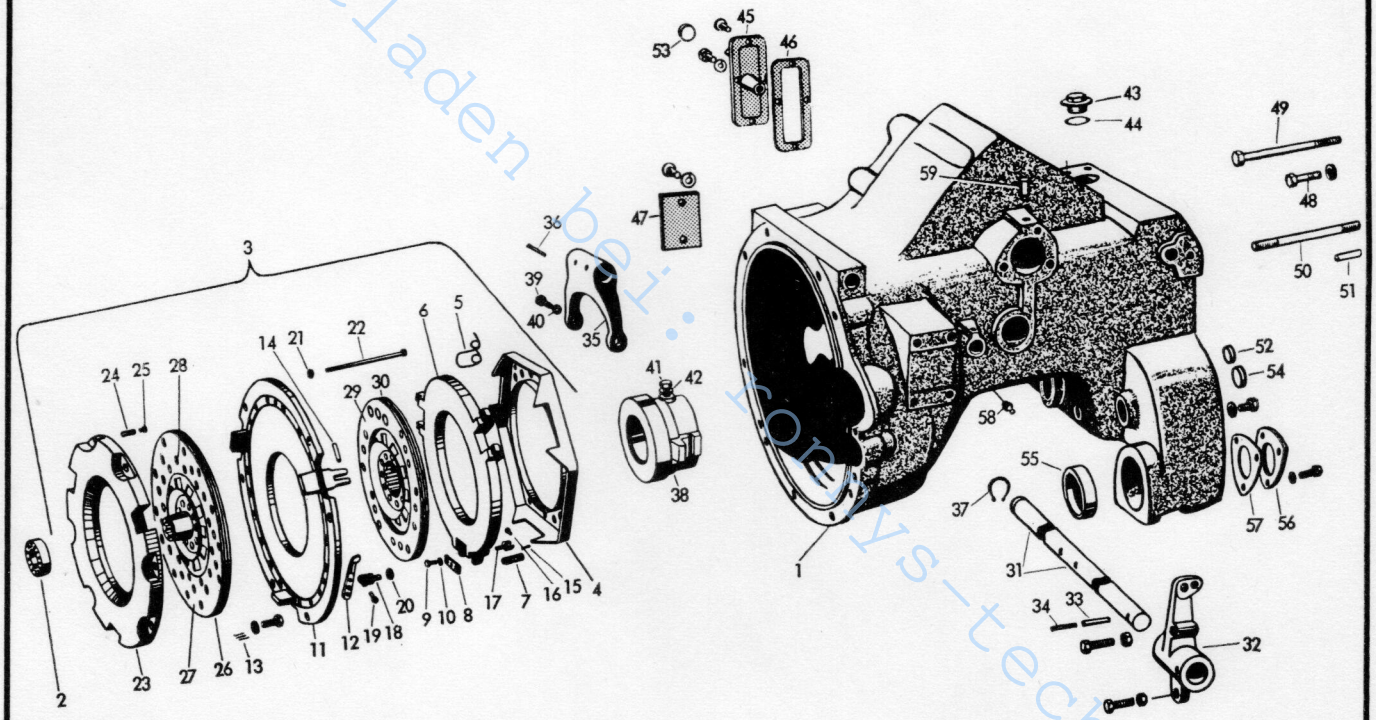

Heruntergeladen bei: forsys-technik.de


Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Getriebegehäuse	1	25 221 02 01	bis Fg.	G 93 549
1	„ „	1	33 221 03 01	ab Fg.	G 93 550
3	Rücklaufrad	1	25 221 01 10	bis Fg.	G 93 549
3	„	1	33 221 04 10	ab Fg.	G 93 550
4	Distanzrohr	1	00 993 51 72		
5	Nadelkäfig	2	00 994 45 12		
6	Rücklaufachse	1	33 221 01 15		
7	Sechskantschr. m. Zapf. AM 10 x 40	1	DIN 561-8 G		
8	Federring B 10	1	DIN 127		
9	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1	00 990 02 10		
10	Dichtring C 22 x 29	1	DIN 7603-Cu.Asb.		
11	Vorgelegewelle	1	33 223 04 20	bis Fg.	G 93 549
11	„ „	1	33 223 05 20	ab Fg.	G 93 550
12	Vorgelegerad Z = 20	1	33 223 00 10	bis Fg.	G 93 549
12	„ „ Z = 20	1	33 223 01 10	ab Fg.	G 93 550
13	Vorgelegerad Z = 25	1	33 223 00 11	bis Fg.	G 93 549
13	„ „ Z = 25	1	33 223 01 11	ab Fg.	G 93 550
14	Vorgelegerad Z = 30	1	33 223 00 12	bis Fg.	G 93 549
14	„ „ Z = 30	1	33 223 01 12	ab Fg.	G 93 550
15	Sicherungsring 50 x 2	1	DIN 471		
16	Außenring mit Rollenkranz RNUL 40	1	DIN 5412		
17	Ringkugellager 6208 N	1	DIN 625		
18	Sprengring Sp 80 A	1	DIN 5417		
19	Sicherungsring 48 x 1,75	1	DIN 471		
20	Stützring	1	33 223 00 51		
21	Mähantriebsrad Z = 47	1	33 352 01 10		
22	Sicherungsring 40 x 1,75	1	DIN 471		
23	Dichtring	1	00 996 15 21		
24	Zwischenring	1	33 223 03 51	bis Fg.	G 93 549
24	„ „	1	45 226 02 52	ab Fg.	G 93 550
25	Blindflansch	2	22 221 00 95		
26	Dichtung	2	22 221 00 96		
27	Hauptwelle mit Kegelritzel Z=7 bis 20 km bis Fg. G 93 549	1	33 222 01 21	nur mit Tellerrad 25 233 03 11 liefern	
27	„ „ Z=7 bis 20 km ab Fg. G 93 550	1	33 222 03 21	nur mit Tellerrad 25 233 03 11 liefern	
28	Hauptwelle mit Kegelritzel Z=9 üb. 20 km bis Fg. G 93 549	1	33 222 02 21	nur mit Tellerrad 25 233 05 11 liefern	
28	„ „ Z=9 üb. 20 km ab Fg. G 93 550	1	33 222 04 21	nur mit Tellerrad 25 233 05 11 liefern	
29	Lagerbuchse	1	22 222 05 50	bis Fg.	G 93 549
29	„ „	1	33 222 03 50	ab Fg.	G 93 550
30	Kegellager 32 209	1	DIN 720	bis Fg.	G 93 549
30	„ 30 210 J 2	1	DIN 720	ab Fg.	G 93 550
31	Kegellager 30 209	1	DIN 720	bis Fg.	G 93 549
31	„ 32 210	1	DIN 720	ab Fg.	G 93 550
32	Sicherungsblech	1	00 992 19 30	bis Fg.	G 93 549
32	„ „	1	00 992 24 30	ab Fg.	G 93 550
33	Nutmutter M 45 x 1,5	1	00 990 10 20	bis Fg.	G 93 549
33	Nutmutter M 50 x 1,5	1	00 990 09 20	ab Fg.	G 93 550


Heruntergeladen bei: kompaktraupen.com

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
34	Schieberad 1. u. Rg.	1	33 222 01 10	bis Fg.	G 93 549
34	„ 1. u. Rg.	1	33 222 02 10	ab Fg.	G 93 550
35	Schieberad 2. u. 3. Gg.	1	22 222 00 11	bis Fg.	G 93 549
35	„ 2. u. 3. Gg.	1	33 222 00 11	ab Fg.	G 93 550
36	Schieberad 4. u. 5. Gg.	1	33 222 00 12	bis Fg.	G 93 549
36	„ 4. u. 5. Gg.	1	33 222 01 12	ab Fg.	G 93 550
37	Einstellscheibe (Stärke n. Bedarf)	2-4	00 993 09 40	bis Fg.	G 93 549
37	„ „	2-4	00 993 06 40	ab Fg.	G 93 550
38	Sicherungsblech A 95	1	DIN 70 952	bis Fg.	G 93 549
38	„ A 100	1	DIN 70 952	ab Fg.	G 93 550
39	Nutmutter (12 Nut) M 95 x 1,5	1	DIN 70 852	bis Fg.	G 93 549
39	„ „ M 100 x 1,5	1	DIN 70 852	ab Fg.	G 93 550
40	Walzenkranz	1	00 994 19 12		
41	Zahnradbuchse	1	33 222 01 08	bis Fg.	G 93 549
41	„ „	1	33 222 02 08	ab Fg.	G 93 550
42	Zentrierbuchse	1	33 222 00 50	bis Fg.	G 93 549
42	„ „	1	33 222 04 50	ab Fg.	G 93 550
43	Ringkugellager 6209	1	DIN 625	bis Fg.	G 93 549
43	„ „ 6210	1	DIN 625	ab Fg.	G 93 550
44	Sicherungsring 42 x 1,75	1	DIN 471	bis Fg.	G 93 549
44	„ „ 50 x 2	1	DIN 471	ab Fg.	G 93 550
45	Sicherungsring 85 x 3	1	DIN 472	bis Fg.	G 93 549
45	„ „ 90 x 3	1	DIN 472	ab Fg.	G 93 550
46	Vorgelegeschaltrad	1	33 223 02 29		
47	Triebwelle	1	33 226 02 19	bis Fg.	G 93 549
47	„	1	33 226 03 19	ab Fg.	G 93 550
48	Nadellager K 35/17	1	00 994 04 12		
49	Triebrad (f. Zapfwelle) Z = 59	1	33 226 02 13		
50	Ringkugellager 6207	1	DIN 625		
51	Sicherungsring 26 x 1,2	1	DIN 472		
52	Sicherungsring 72 x 2,5	1	DIN 472		
53	Lagerrohr	1	30 222 02 66		
54	Dichtung	1	00 996 05 12		
55	Hohlwelle	1	33 222 07 23		
56	Ringkugellager 6209	1	DIN 625		
57	Sicherungsring 45 x 1,75	2	DIN 471		
58	Sicherungsring 85 x 3	1	DIN 472		
59	Radialdichtring B 1 50 x 62 x 10	1	DIN 6504-ähnl.		
60	Dichtring 30 x 35 x 7 SL	1	00 996 15 28		
61	Filzring	1	00 990 14 30		
62	Scheibe	1	00 993 06 69		
63	Nadelkäfig K 28/17	1	00 994 06 12		
64	Antriebswelle	1	33 222 09 20	bis Fg.	G 93 549
64	„	1	33 222 07 20	ab Fg.	G 93 550
65	Walzenkranz K 20 x 28 x 20 F	1	00 994 19 12		
66	Walzenkranz K 25 x 33 x 25 F	1	00 994 20 12		
67	Nadelkäfig K 24/13 ⌀ D	2	00 994 29 12		

Heruntergeladen bei: kornis-technik.de

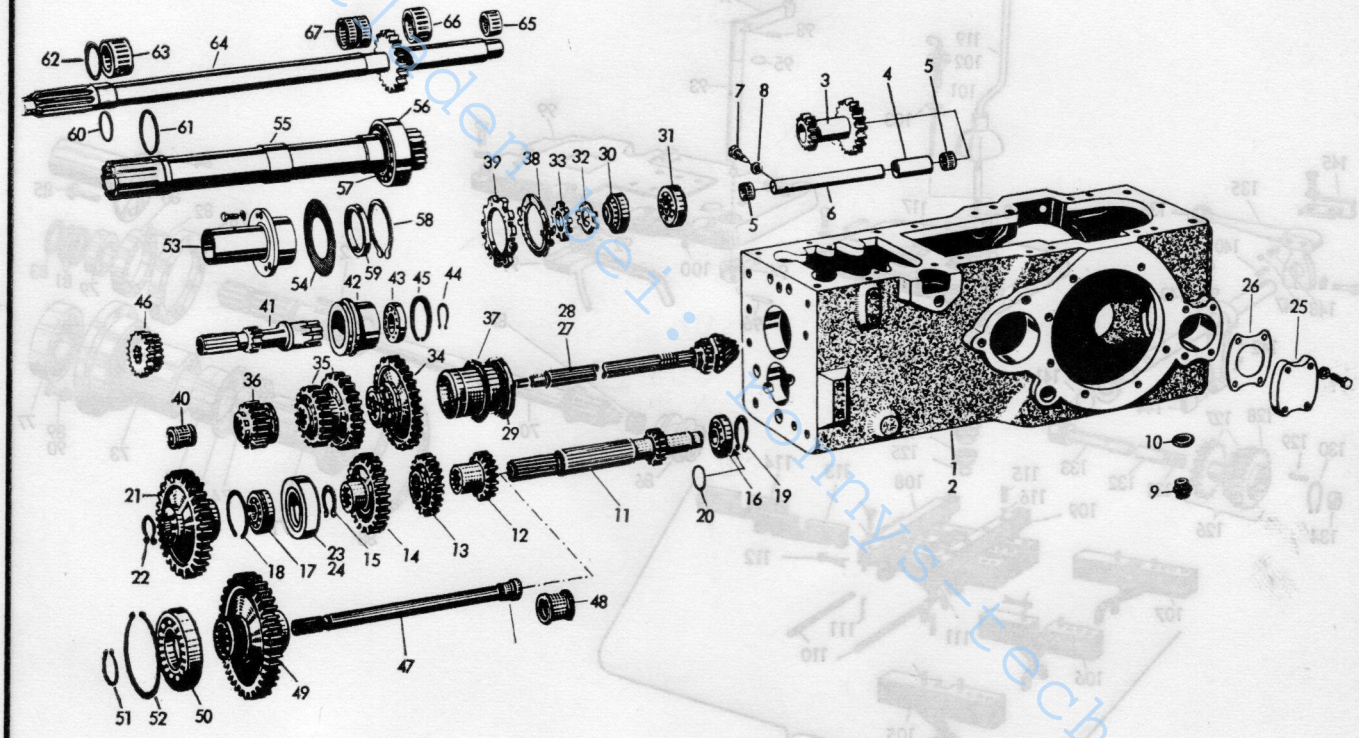

Heruntergeladen bei: kerrys-technik.de

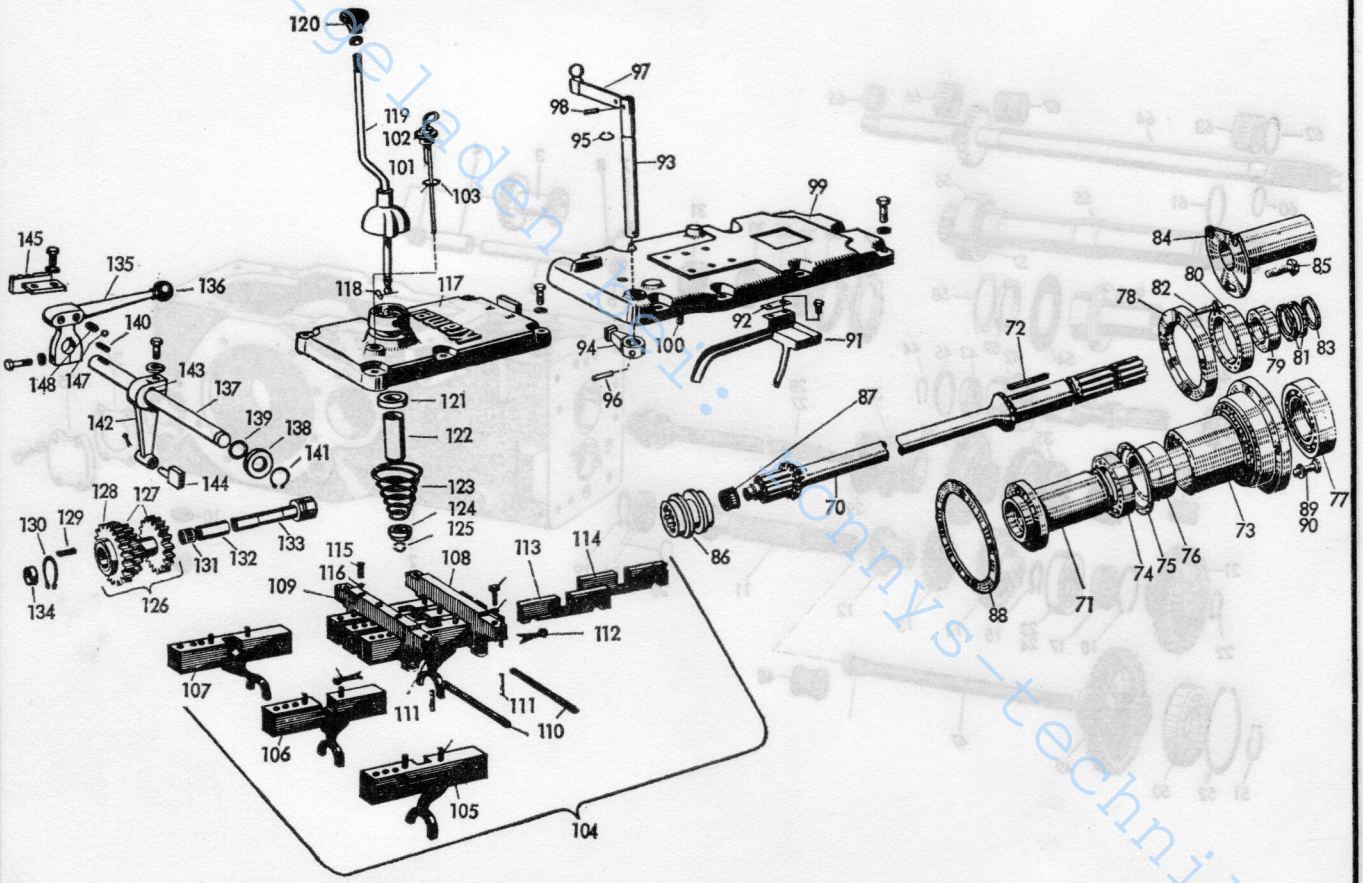

Heruntergeladen von: Lonnys-Technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
70	Zapfwelle	1	33 226 00 20	bis Fg.	G 93 549
70	"	1	33 226 01 20	ab Fg.	G 93 550
71	Nabe	1	25 226 00 32	bis Fg.	G 90 432
71	Lagerrohr	1	33 226 00 58	ab Fg.	G 90 433
72	Paßfeder A 10 x 6 x 56	1	DIN 6885-St 80	bis Fg.	G 90 432
72	Sicherungsring 45 x 1,75	1	DIN 471	ab Fg.	G 90 433
73	Lagerdeckel für Zapfwelle	1	25 226 00 05		
74	Nadellager NKJ 45/25	1	00 994 10 12		
75	Nadellagersprengring BR 62	1	00 992 06 27		
76	Distanzrohr	1	00 993 10 71		
77	Ringkugellager 6209	1	DIN 625		
78	Deckel	1	22 226 04 05		
79	Zwischenring	1	22 226 03 52		
80	Radialdichtring A 52 x 68 x 8	1	DIN 6503		
81	Einstellscheibe	2-3	00 993 33 40		
82	Senkschraube AM 8 x 20	6	DIN 63-8 G		
83	Sicherungsring A 35 x 2,5 Sd	1	00 992 03 35		
84	Schutzkappe	1	22 226 00 07		
85	Halbrundschraube AM 6 x 12	3	DIN 86-4 D		
86	Schaltmuffe	1	33 226 01 25	bis Fg.	G 93 549
86	"	1	33 226 02 25	ab Fg.	G 93 550
87	Nadelkäfig KS 20	1	00 994 14 12		
88	Dichtung 0,1 bis 0,3 stark	2-4	00 996 25 10		
89	Zylinderschraube M 10 x 20	9	DIN 6912-8 G		
90	Federring 10	9	DIN 7980		
91	Zsb. Schmierkasten	1	22 220 01 30		
92	Sicherungsblech	1	22 221 00 99		
93	Schaltwelle	1	22 226 00 22		
94	Schaltfinger	1	33 226 01 23		
95	Sicherungsring 20 x 1,2	1	DIN 471		
96	Kerbstift 6 x 32	1	DIN 1471		
97	Zsb. Absperrfeder	1	25 220 02 75		
98	Spannhülse 6 x 24	1	DIN 1481		
99	Gehäusedeckel	1	33 221 01 05		
100	Zylinderstift 12 m 6 x 25	4	DIN 7-St		
101	Ölmeßstab	1	22 225 00 32		

Heruntergeladen bei: kontakt-technik.de

22

Getriebe
Gear Box
Boite
Transmisión
Cambio differenziale

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
102	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1	00 990 01 10		
103	Dichtring C 22 x 29	1	DIN 7603-Cu.Asb.		
104	Zsb. Schaltung	1	33 220 00 40	bis Fg.	G 93 549
104	Zsb. Schaltung	1	33 220 01 40	ab Fg.	G 93 550
105	Zsb. Schaltgabel 4. u. 5. Gg.	1	33 220 00 41	bis Fg.	G 93 549
105	Zsb. Schaltgabel 4. u. 5. Gg.	1	33 220 01 41	ab Fg.	G 93 550
106	Zsb. Schaltgabel 2. u. 3. Gg.	1	22 220 00 43	bis Fg.	G 93 549
106	Zsb. Schaltgabel 2. u. 3. Gg.	1	33 220 03 41	ab Fg.	G 93 550
107	Zsb. Schaltgabel 1. u. Rg.	1	22 220 00 42	bis Fg.	G 93 549
107	Zsb. Schaltgabel 1. u. Rg.	1	33 224 00 62	ab Fg.	G 93 550
108	Träger für Schaltgabel	1	22 224 00 60	bis Fg.	G 93 549
108	Zsb. Schaltgabelträger hinten	1	33 220 02 44	ab Fg.	G 93 550
109	Träger für Schaltgabel	1	22 224 01 60	bis Fg.	G 93 549
110	Sicherungsbolzen	2	22 224 00 93	bis Fg.	G 93 549
111	Zylinderstift 4 m 6 x 16	4	DIN 7-St	bis Fg.	G 93 549
112	Splint 4 x 30	2	DIN 94	bis Fg.	G 93 549
113	Zwischenlage u. Sperre Rg. - 1. Gg.	1	22 224 00 66	bis Fg.	G 93 549
114	Zwischenlage f. Schaltgabl.-Führg.	1	22 224 01 66	bis Fg.	G 93 549
115	Druckfeder	3	00 992 63 05	bis Fg.	G 93 549
116	Kugel 10 ⌀ III	3	DIN 5401		
117	Schaltdeckel	1	25 225 00 05	bis Fg.	G 93 549
117	"	1	33 225 01 05	ab Fg.	G 93 550
118	Kugelkopfstift	2	22 225 00 93		
119	Zsb. Schalthebel	1	25 220 00 46	bis Fg.	G 93 549
119	Zsb. "	1	33 220 03 46	ab Fg.	G 93 550
120	Schalthebelknopf M 10	1	00 996 01 30		
121	Begrenzungsscheibe	1	22 225 00 52		
122	Abstandrohr	1	22 225 00 53		
123	Spiralfeder	1	00 992 01 05		
124	Haltering	1	22 225 00 56		
125	Sicherungsring zweiteilig	1	22 225 01 56		
126	Zsb. Vorgelegerad	1	33 220 00 10		
127	Vorgelegerad	1	33 223 00 13		
128	Vorgelegerad	1	33 223 01 13		
129	Paßfeder	1	00 991 16 05		
130	Sicherungsring 50 x 2	1	DIN 471		
131	Nadelkäfig K 23 x 28 x 24 F	2	00 994 16 12		
132	Abstandrohr	1	33 222 00 52		
133	Achse für Vorgelege	1	33 223 00 26		

Ersatzteile bei Holmes-Technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
134	Verschlußdeckel 23	1	DIN 443-ähnl.		
135	Stufenschalthebel	1	33 228 06 25		
136	Kugel M 8	1	00 996 04 30		
137	Schaltwelle	1	33 228 01 22		
138	Distanzscheibe	1	00 993 05 69		
139	Rundschnurring 15,3 x 2,4	2	00 996 27 05		
140	Paßfeder A 6 x 4 x 14	1	DIN 6885-St 60		
141	Sicherungsring	1	00 992 16 35		
142	Schalthebel	1	33 223 00 31		
143	Paßfeder A 6 x 4 x 22	1	DIN 6885-St 60		
144	Führungsstück	1	33 224 00 65		
145	Zsb. Rasterwinkel	1	33 220 01 69		
147	Kugel 10 ⌀ III	2	DIN 5401		
148	Feder	2	00 992 39 05		

Ersatzteilerstellung bei: ronnys-technik.de

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Ausgleichkorb	1	22 231 00 01		
2	Ausgleich-Kegelrad	2	22 232 01 10		
3	Ausgleich-Trabant	2	22 232 00 11		
4	Ausgleichachse	1	22 232 00 15		
5	Zylinderstift 10 m 6 x 55	1	DIN 7-St		
6	Stirnrad Z = 58 bis 20 km	1	33 233 02 10		
7	Stirnrad Z = 57 üb. 20 km (SO 134)	1	33 233 03 10		
8	Sechskantschraube M 14 x 45	8	22 232 00 90		
9	Kronenmutter M 14	8	DIN 935-5 S		
10	Splint 3 x 28	8	DIN 94		
11	Scheibe 15	0-8	DIN 125-St		
12 12	Haupt-Vorgelegewelle Z = 11 bis 20 km „ „ Z = 11 „ „	1 1	33 233 04 20 33 233 08 20	bis Fg. ab Fg.	G 93 549 G 93 550
13 13	Haupt-Vorgelegewelle Z = 12 über 20 km „ „ Z = 12 „ „	1 1	~~33 233 06 20~~ 25233 0020 33 233 10 20	bis Fg. ab Fg.	G 93 549 G 93 550
14	Tellerrad Z = 30 bis 20 km	1	25 233 03 11	nur mit Hauptwelle 33 222 01 21 oder 33 222 03 21 ab Fg. G 93 550	
15	Tellerrad Z = 31 üb. 20 km (SO 134)	1	25 233 05 11	nur mit Hauptwelle 33 222 02 21 oder 33 222 04 21 ab Fg. G 93 550	
16	Paßfeder 12 x 8 x 52,5	1	00 991 07 05		
17	Kegellager 323 09	2	DIN 720		
18	Zwischenring	2	33 233 00 51		
19	Ausgleichscheibe	2-4	00 993 24 40		
20	Rundschnurring 90 x 5	2	00 996 07 05		
21	Radialdichtring B 44 x 60 x 10	2	DIN 6504-ähnl.		
23	Achsrohr links	1	33 231 00 11		
25	Achsrohr rechts	1	33 231 01 11		
26	Ringkugellager 6017	2	DIN 625		
27	Schmiernippel H 2 a 8	1	DIN 71 412		
28	Schalthebel (rechts)	1	33 232 00 36		
29	Schaltwelle (rechts)	1	33 232 02 22		
30	Paßfeder (rechts) A 6 x 6 x 25	1	DIN 6885-St 60		
31	Sicherungsring (rechts) 18 x 1,2	1	DIN 471		
32	Sicherungsring (rechts) 20 x 1,75	1	00 992 15 35		


Heruntergeladen bei: kontiki-technik.de

23

Hinterachse
Rear Axle
Pont AR
Puente posterior
Assale posteriore

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
33	Hinterachse links	1	22 235 03 16		
34	Hinterachse rechts	1	33 235 00 15		
35	Ringkugellager 6212	2	DIN 625		
36	Sicherungsring 60 x 3	2	00 992 02 35		
37	Sicherungsring 110 x 4	2	DIN 472		
38	Rundschnurring 100 x 5	2	00 996 08 05		
39	Distanzring	2	00 993 02 72		
40	Wellendichtring C 70 x 90 x 12	2	DIN 3760		
42	Schaltmuffe f. Diff.-Sperre	1	33 232 01 25		
43	Schaltraste	1	33 232 01 69		
44	Zsb. Absperrfeder	1	33 230 02 42		
45	Spannhülse 8 x 36	1	DIN 1481		
46	Kugel M 6	1	00 996 23 30		
47	Distanzrohr	1	00 993 46 71		

Herausgeladen bei: ronnys-technik.de

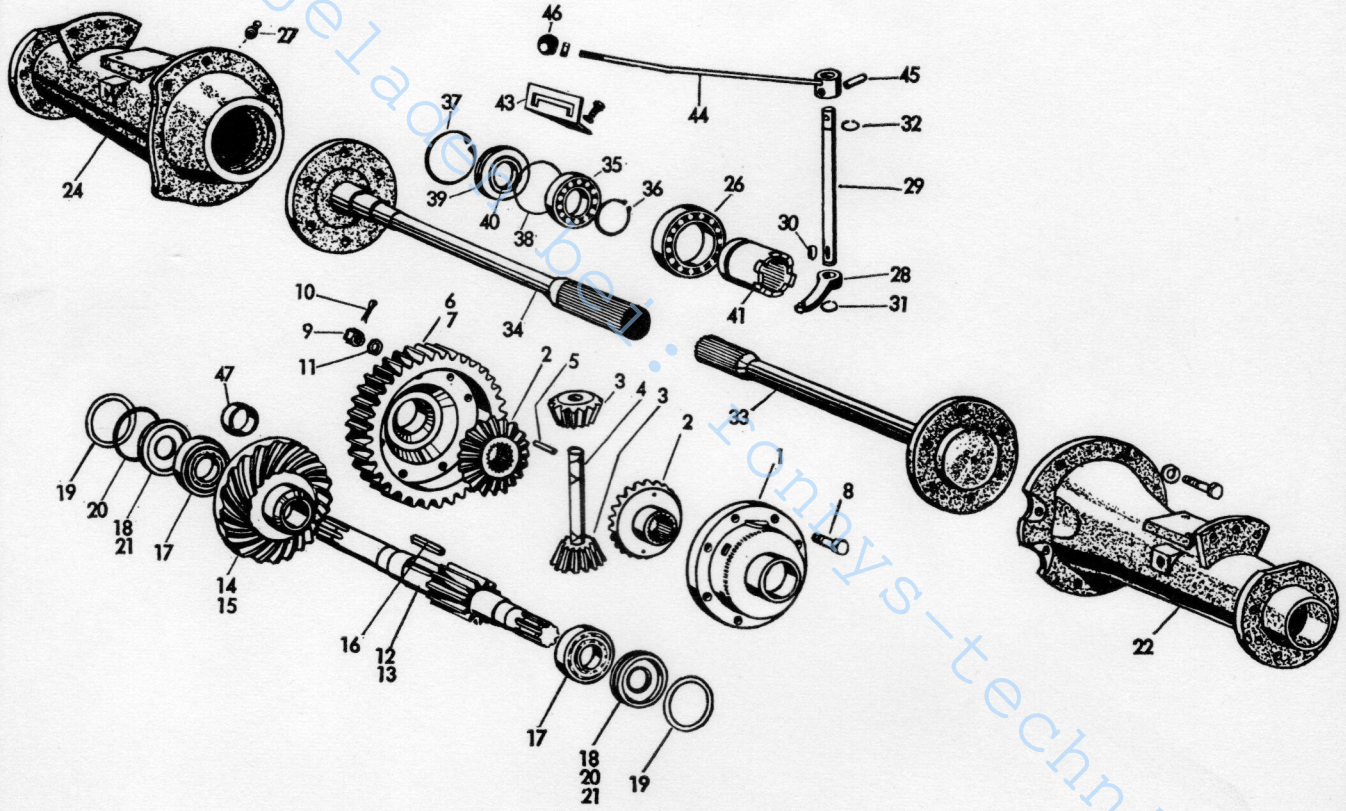

Heruntergeladen bei: Lanbys-technik.de

Bremse	Brakes	Freins	Frenos	Freni


Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.
1	Zsb. Bremsendeckplatte	2	33 240 02 45
2	Bremsschlüssellager	2	33 245 01 35
3	Bremsschlüssel links	1	33 245 13 16
4	Bremsschlüssel rechts	1	33 245 14 16
5	Sicherungsring 35 x 1,5	2	DIN 471
6	Zsb. Bremsbacke vollst. links (Auflaufbacke)	1	33 240 01 35
7	Zsb. Bremsbacke vollst. rechts (Auflaufbacke)	1	33 240 02 35
8	Zsb. Bremsbacke vollst. links (Ablaufbacke)	1	33 240 03 35
9	Zsb. Bremsbacke vollst. rechts (Ablaufbacke)	1	33 240 04 35
10	Bremsbelag (f. Auflaufbacke)	2	00 993 01 60
11	Bremsbelag (f. Ablaufbacke)	2	00 993 10 60
12	Spannstift	4	50 245 01 55
13	Federteller	4	50 245 00 57
14	Druckfeder	4	00 992 30 05
15	Zugfeder	6	00 992 31 05
16	Scheibe	4	50 245 00 52
17	Hochspannring VH 12	14	00 992 11 27
18	Klemmhebel	2	33 241 03 30
19	Paßfeder A 10 x 6 x 36	2	DIN 6885-St 60
20	Bremstrommel	2	33 241 00 01
21	Bremsschild links	1	33 242 01 08
22	Bremsschild rechts	1	33 242 03 08
23	Bremsschlüssel	2	33 242 00 16
24	Ausgleichscheibe	6-8	33 242 00 51
25	Handbremshebel	1	33 243 03 30
26	Druckstange	1	33 243 01 43
27	Klinke	1	22 243 00 44
28	Druckstück	1	33 243 00 88
29	Bolzen für Klinke	1	22 243 00 94
30	Druckfeder	1	00 992 05 05
31	Handbremswelle	1	33 243 02 20
32	Kegelkerbstift 8 x 40	1	DIN 1471

Ersatzteile bei: kontakt-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
33	Rundschnurring 18 x 2,5	2	00 996 10 05		
34	Bremshebel	1	33 243 03 31		
35	Kegelkerbstift 8 x 40	1	DIN 1471		
36	Handbremssegment	1	33 243 00 39		
37	Bremstrommel	2	33 241 02 01		
38	Sicherungsring 42 x 1,75	4	DIN 471		
39	Lagerbolzen	2	33 242 00 94		
40	Federring B 18	2	DIN 127		
41	Zsb. Federhülse	2	25 240 00 11		
42	Tellerfeder	24	00 992 07 15		
43	Augenschraube	2	00 995 02 71		
44	Einstellmutter	2	00 990 11 24		
45	Bolzen 12 h 11 x 35 x 27	4	DIN 1435-9320 K		
46	Sprengring 28	2	DIN 9045		
47	Zsb. Bremsbacke vollst.	4	13 240 01 35		
48	Bremsbelag	4	00 993 02 60		
49	Niet B 4 x 8	40	DIN 7338-Cu.		
50	Zugfeder	4	00 992 24 05		
51	Abdeckblech links	1	33 242 00 85		
52	Abdeckblech rechts	1	33 242 02 85		
53	Fußbremswelle	1	33 241 01 20		
54	Bremshebel	1	33 252 03 32		
55	Paßfeder A 10 x 8 x 36	1	DIN 6885-St 60		
56	Lenkbremshebel links	1	33 244 00 15		
57	Lenkbremshebel rechts	1	33 244 01 15		
58	Mitnehmerstück	1	33 242 00 10		
59	Paßfeder A 10 x 6 x 56	1	DIN 6885-St 80		
60	Sicherungsring 30 x 1,5	1	DIN 471		
61	Scheibe 30	1	DIN 1440		
62	Spannhebel links und rechts	2	33 252 00 05		
63	Paßfeder A 10 x 6 x 40	2	DIN 6885-St 80		
64	Zsb. Bremsstange	2	33 240 00 05		
65	Kugelmutter	2	22 241 01 91		
66	Niet B 5 x 10	56	DIN 7338-Cu		

Ersatzteilergeladen bei: hoffmanns-technik.de

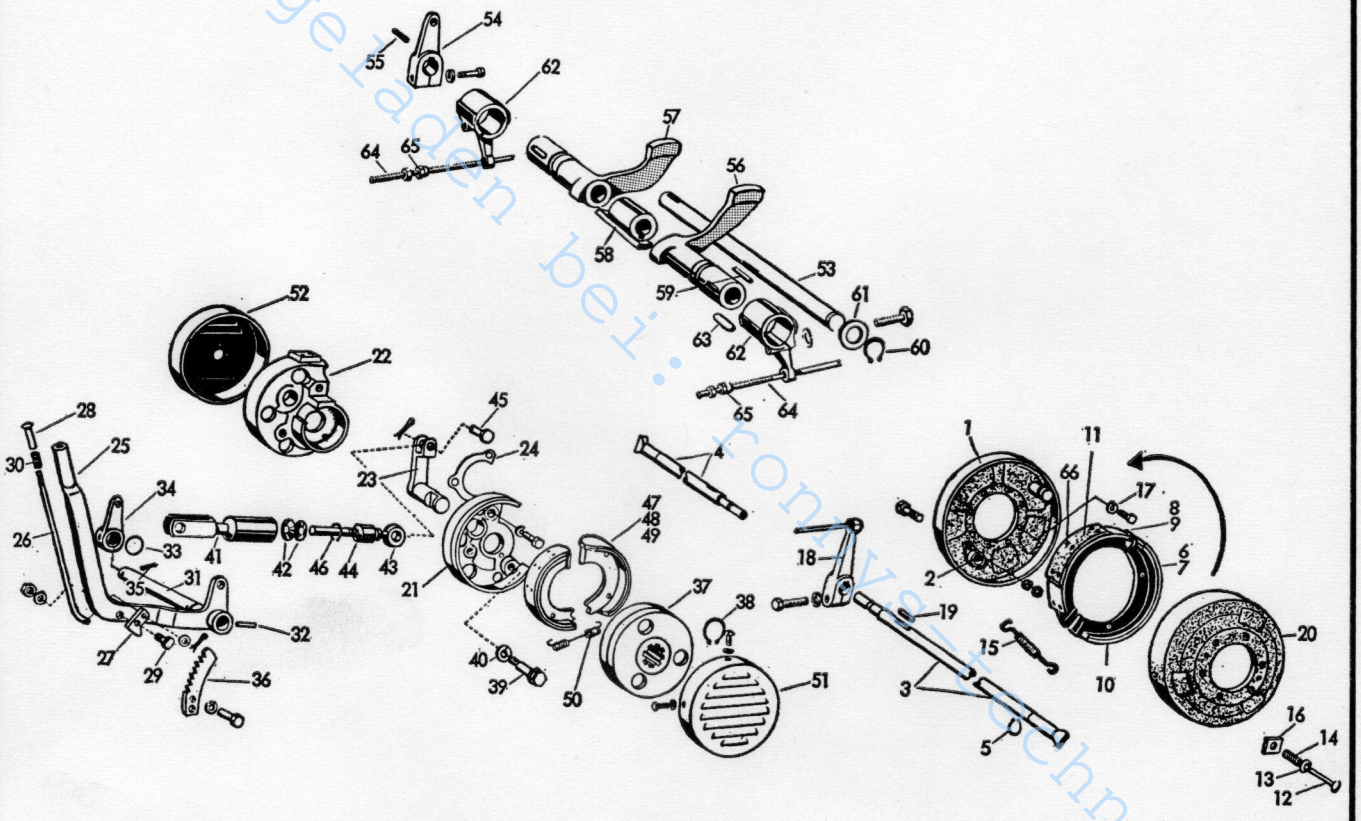


Heruntergeladen bei: romvelotechnik.de

Fußhebelwerk | Foot Pedals | Pédalerie | Pedales | Impianto pedali

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Kupplungspedal	1	33 251 06 35		
2	Bremspedal	1	33 252 04 35		
3	Schmiernippel H 1 A 8	2	DIN 71 412		
4	Zugfeder	2	00 992 37 05		
5	Halter (für Feder v. Brems- u. Kuppl.-Pedal)	2	33 252 04 41		
6	Zsb. Bremsstange	1	33 240 01 05		
7	Kupplungsgestänge	1	33 251 02 48		
8	Gabelkopf Linksgew. G 12 x 48	1	00 990 12 46		
9	Gabelkopf G 12 x 48	1	DIN 71 752		
10	Gabelkopf (f. Kupplg.) G 10 x 40	2	DIN 71 752		
11	ES-Bolzen 10 x 40	2	00 990 11 15		
12	ES-Bolzen 12 x 48	2	00 990 79 15		

Ersatzteilladen bei: ronnys-technik.de

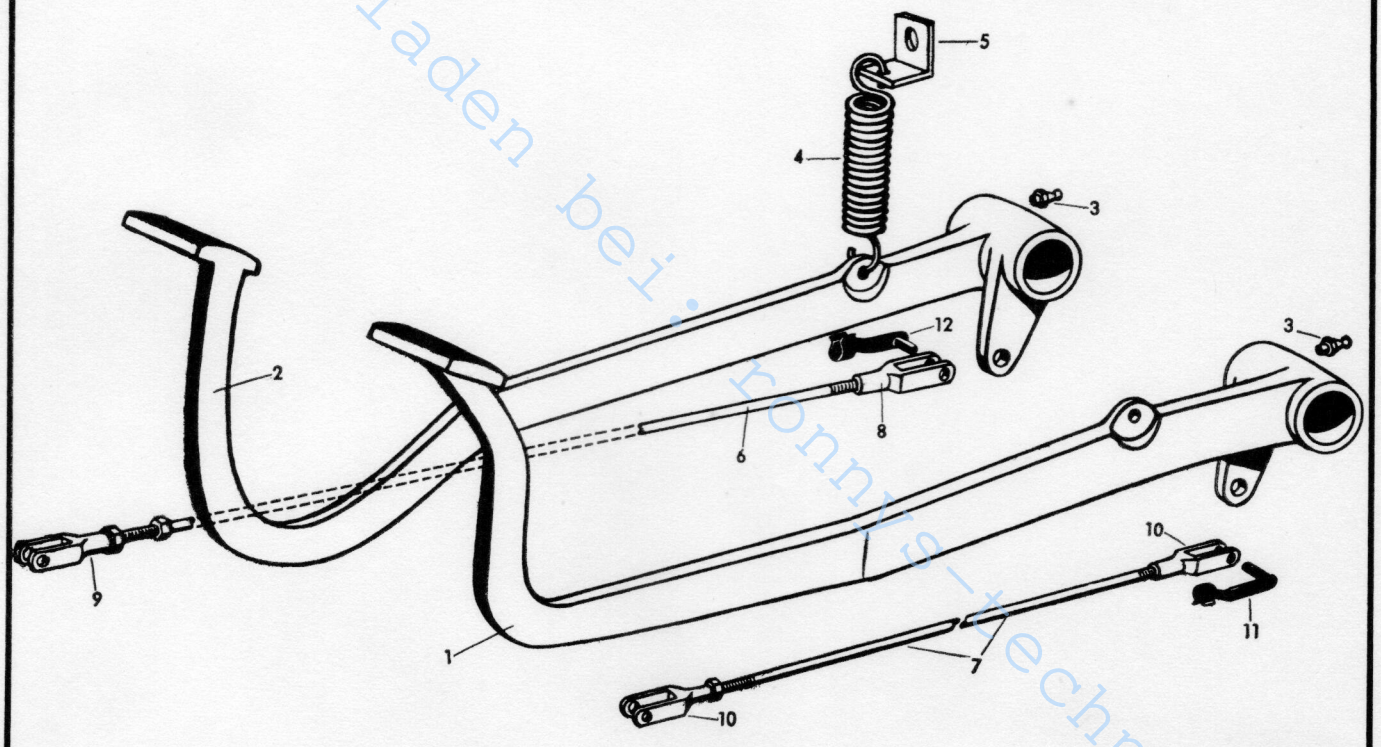


Heruntergeladen bei konnys-technik.de

Vorderachse	Front Axle	Pont AV	Puente anterior	Assale anteriore

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Vorderachskonsole	1	30 264 08 01		
3	Sechskantschraube M 14 x 110	4	DIN 931-8 G		
4	Sechskantschraube M 16 x 70	2	DIN 931-8 G		
5	Federring B 14	4	DIN 127		
6	Federring B 16	2	DIN 127		
7	Zsb. Vorderachsträger EH = 97 für 10-28, 9-32, 11-28, mit Spindelrohr u. Lagerbuchsen f. Spindel	1	33 260 13 23		
8	Zsb. Vorderachsträger EH = 52 für 9-36, 11-32, 13-28, mit Spindelrohr u. Lagerbuchsen f. Spindel	1	33 260 14 23		
9	Lagerbuchse für Spindelrohr	2	22 261 03 50		
10	Druckschmierknopf	6	00 996 02 40		
11	Untere Laufbuchse	2	33 261 06 50		
12	Scheibenkugellager 51 108	2	DIN 711		
13	Zwischenring	2	33 261 00 51		
14	Spiralfeder	2	00 992 07 05		
15	Sicherungsblech	4	00 992 01 30		
16	Obere Laufbuchse	2	33 261 07 50		
17	Vorderachsschenkel links	1	25 262 02 01		
18	Vorderachsschenkel rechts	1	25 262 03 01		
19	Radnabe	2	22 263 01 01		
20	Filzring	2	22 263 00 92		
21	Kegellager 30 206	2	DIN 720		
22	Kegellager 30 207	2	DIN 720		
23	Unterlagscheibe	2	22 263 00 52		
24	Kronenmutter M 26 x 1,5	2	00 990 18 24		
25	Splint 5 x 50	2	DIN 94		
26	Schutzkappe	2	22 263 00 95		
27	Schmiernippel A 10	2	DIN 71 412		
28	Faltenbalg	2	00 996 00 50		
29	Federbügel	2	00 992 00 25		
30	Sicherungsring 35 x 2,5	2	00 992 03 35		
31	Spindel	1	33 264 03 20		
32	Bolzen ohne Kopf 12 h 11 x 120 x 108	1	DIN 1433-St 50		
33	Beilagscheibe	1	00 993 40 40		

Ersatzteilelader bei: kornis-technik.de

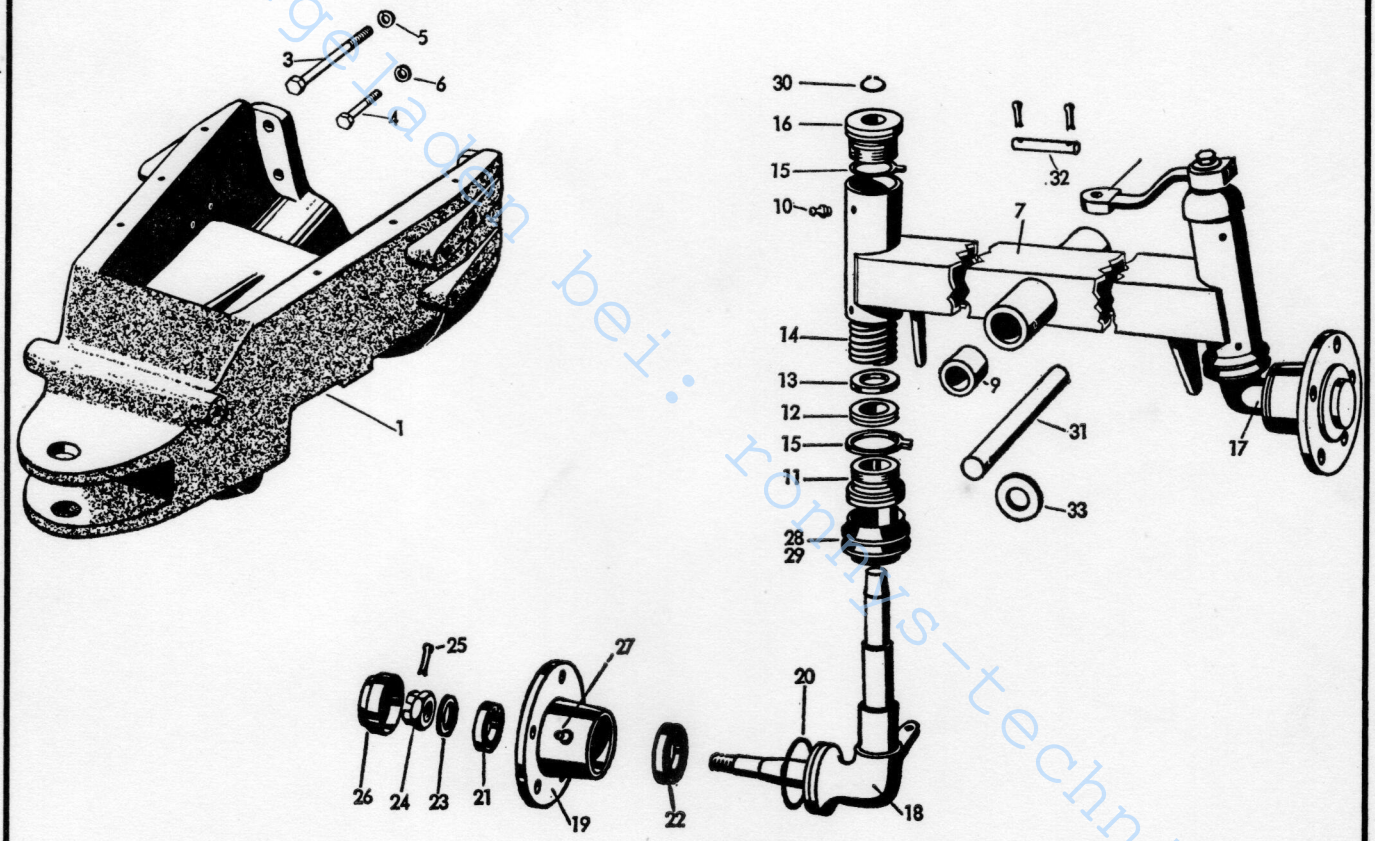

Heruntergeladen bei: ronnis-technik.de

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Zsb. Lenksegment links	1	33 270 00 20		
2	Zsb. Lenksegment rechts	1	33 270 01 20		
3	Gewindestift mit Kegelansatz M 10 x 55	2	DIN 551-5 S		
4	Lager für Lenkung	2	33 272 02 15		
5	Einstellscheibe 1 mm	2-4	00 993 65 40		
6	Einstellscheibe	2-6	00 993 51 40		
7	Einstellscheibe	0-2	00 993 59 40		
9	Lenkstockhebel	2	33 274 08 30		
10	Schmiernippel H 3 a 8	2	DIN 71 412		
11	Paßfeder A 10 x 8 x 36	2	DIN 6885-St 60		
12	Kronenmutter M 26 x 1,5	2	DIN 937-8 G		
13	Splint 5 x 50	2	DIN 94		
14	Zsb. Lenkstock vollst. mit Handrad	1	33 270 09 01		
15	Zsb. Lenkstock mit Lenkrohr	1	33 270 10 01		
16	Lagerbuchse für Lenkrohr	1	25 273 00 50		
17	Schlauchleitung (für Schmierung)	1	00 993 46 18		
18	Schelle (für Schlauchbefestigung)	1	00 993 65 30		
19	Lenkwelle	1	33 273 05 20		
20	Schmiernippel A 8	1	DIN 71 412		
21	Scheibe 22 x 35 x 0,5	0-2	12 227 00 52		
22	Sicherungsring 22 x 1,2	1	DIN 471		
23	Lenkgehäuse	1	33 271 00 01		
24	Lenkzwischenrad	1	33 273 01 11		
25	Kegelstirnrad	1	33 273 00 12		
26	Kegelstirnrad	1	33 273 01 12		
27	Paßfeder A 8 x 7 x 28	1	DIN 6885-St 60		
28	Scheibe	1	00 993 51 70		
29	Sicherungsring 25 x 1,2	1	DIN 471		
30	Sicherungsring 28 x 1,5	1	DIN 471		
31	Schmiernippel H 2 a 8	1	DIN 71 412		


Ersatzteile laden bei: kompass-technik.de

27

Lenkung
Steering
Direction
Dirección
Sterzo

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
32	Zsb. Spannring vollst.	1	25 270 00 22		
33	Spannring	1	25 273 00 23		
34	Sicherungsring 40 x 1,75	1	DIN 472		
35	Griffmutter	1	25 273 01 26		
36	Spannschraube M 10 x 70	1	25 273 00 90		
37	Lenkrad mit Abdeckkappe (DIN 74101)	1	25 273 00 01		
37a	Abdeckkappe (lose)	1	1301-1	50.0/2	
38	Paßfeder A 5 x 5 x 22	1	DIN 6885-St 60		
39	Scheibe 21	1	DIN 125-St		
40	Sechskantmutter M 20 x 1,5	1	DIN 936-5 S		
41	Lenkschubstange	2	33 270 04 10		
42	Splint 3 x 25	4	DIN 94		
43	Kugelkopf M 20 x 1,5	2	643		
44	Zsb. Lenkschenkel links mit Schutzkappe	1	33 270 00 32		
45	Zsb. Lenkschenkel rechts mit Schutzkappe	1	33 270 01 32		
46	Schutzkappe	2	33 274 01 73		
47	Paßfeder A 12 x 8 x 30	2	00 991 10 05		
48	Scheibe für Lenkschenkel	2	00 993 00 40		

Ersatzteilzeichnungen bei Ronnys-Technik.de

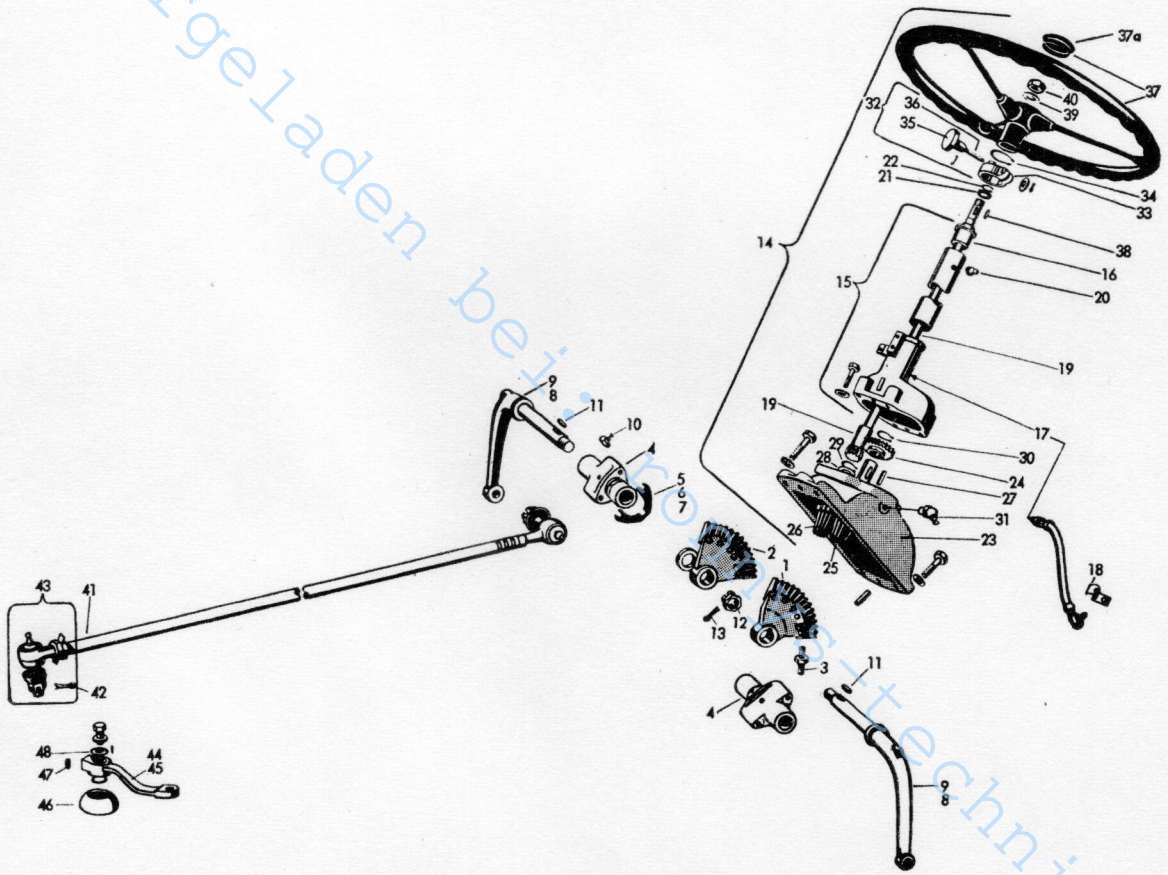

Heruntergeladen bei: kommunal-technik.de


Fahrersitz | Driver's Seat | Siège de conducteur | Asiento | Sedile del conduttore

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de

Fahrersitz
Driver's Seat
Siège de conducteur
Asiento
Sedile del conduttore

Bild-Nr.	Teil-Bezeichnung	Stück	Teil-Nr.		
1	Fahrersitz	1	33 291 01 01		
2	Zsb. Rückenlehne	1	33 290 00 03		
3	Hutmutter M 10	2	DIN 986-5 S verkad.		
4	Scheibe A 10,5	2	DIN 9021-St verkad.		
5	Rückenstütze	1	33 292 02 23		
6	Zsb. Fahrersitzplatte	1	33 290 06 12		
7	Feststeller	1	33 292 00 68		
8	Anschlag	1	33 292 03 58		
9	Zsb. Führungsplatte vollst.	1	33 290 07 12		
10	Zsb. Gummipuffer	1	33 290 00 77		
11	Zsb. Gummipuffer	2	33 290 01 77		
12	Befestigungsbügel (entfällt b. Hydraulik)	1	33 292 04 25		

Ersatzteile laden bei: ronnys-technik.de

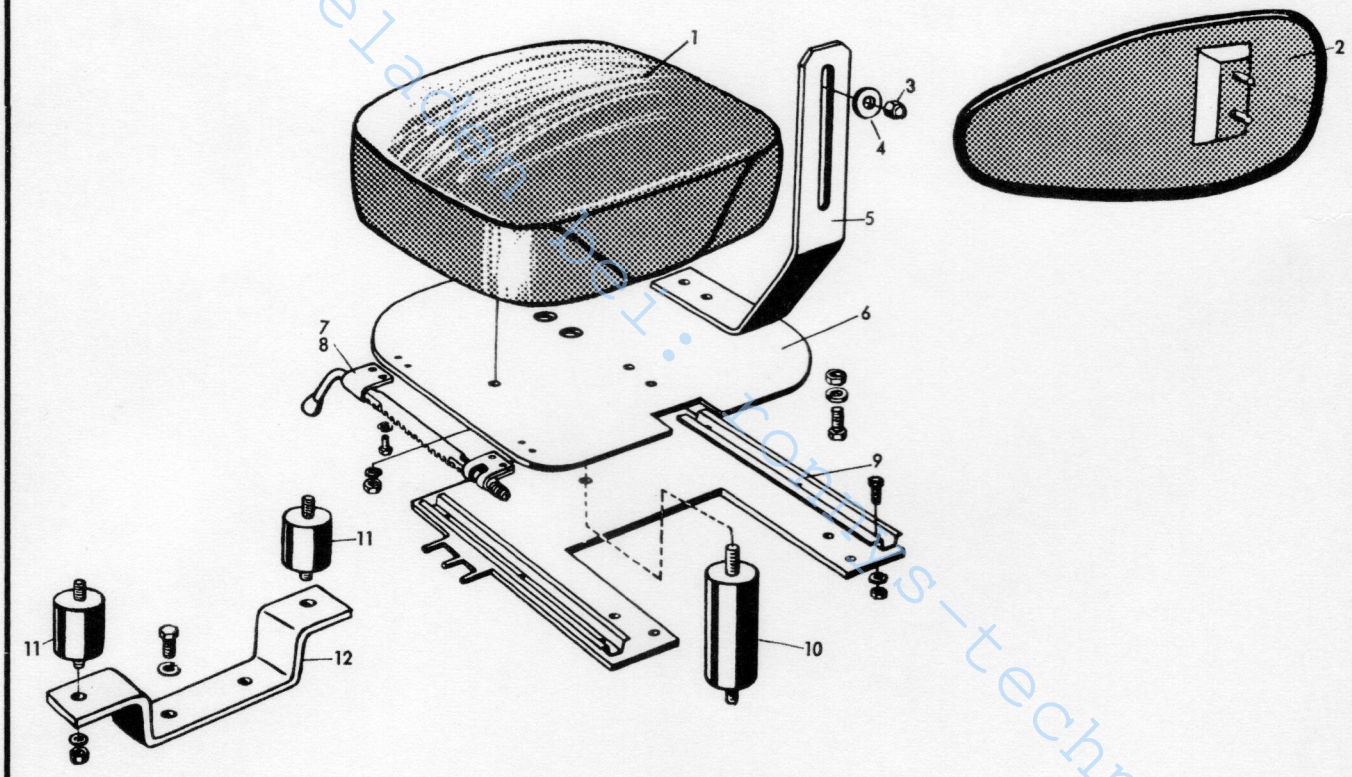

Heruntergeladen bei: forums-technik.de